


主页

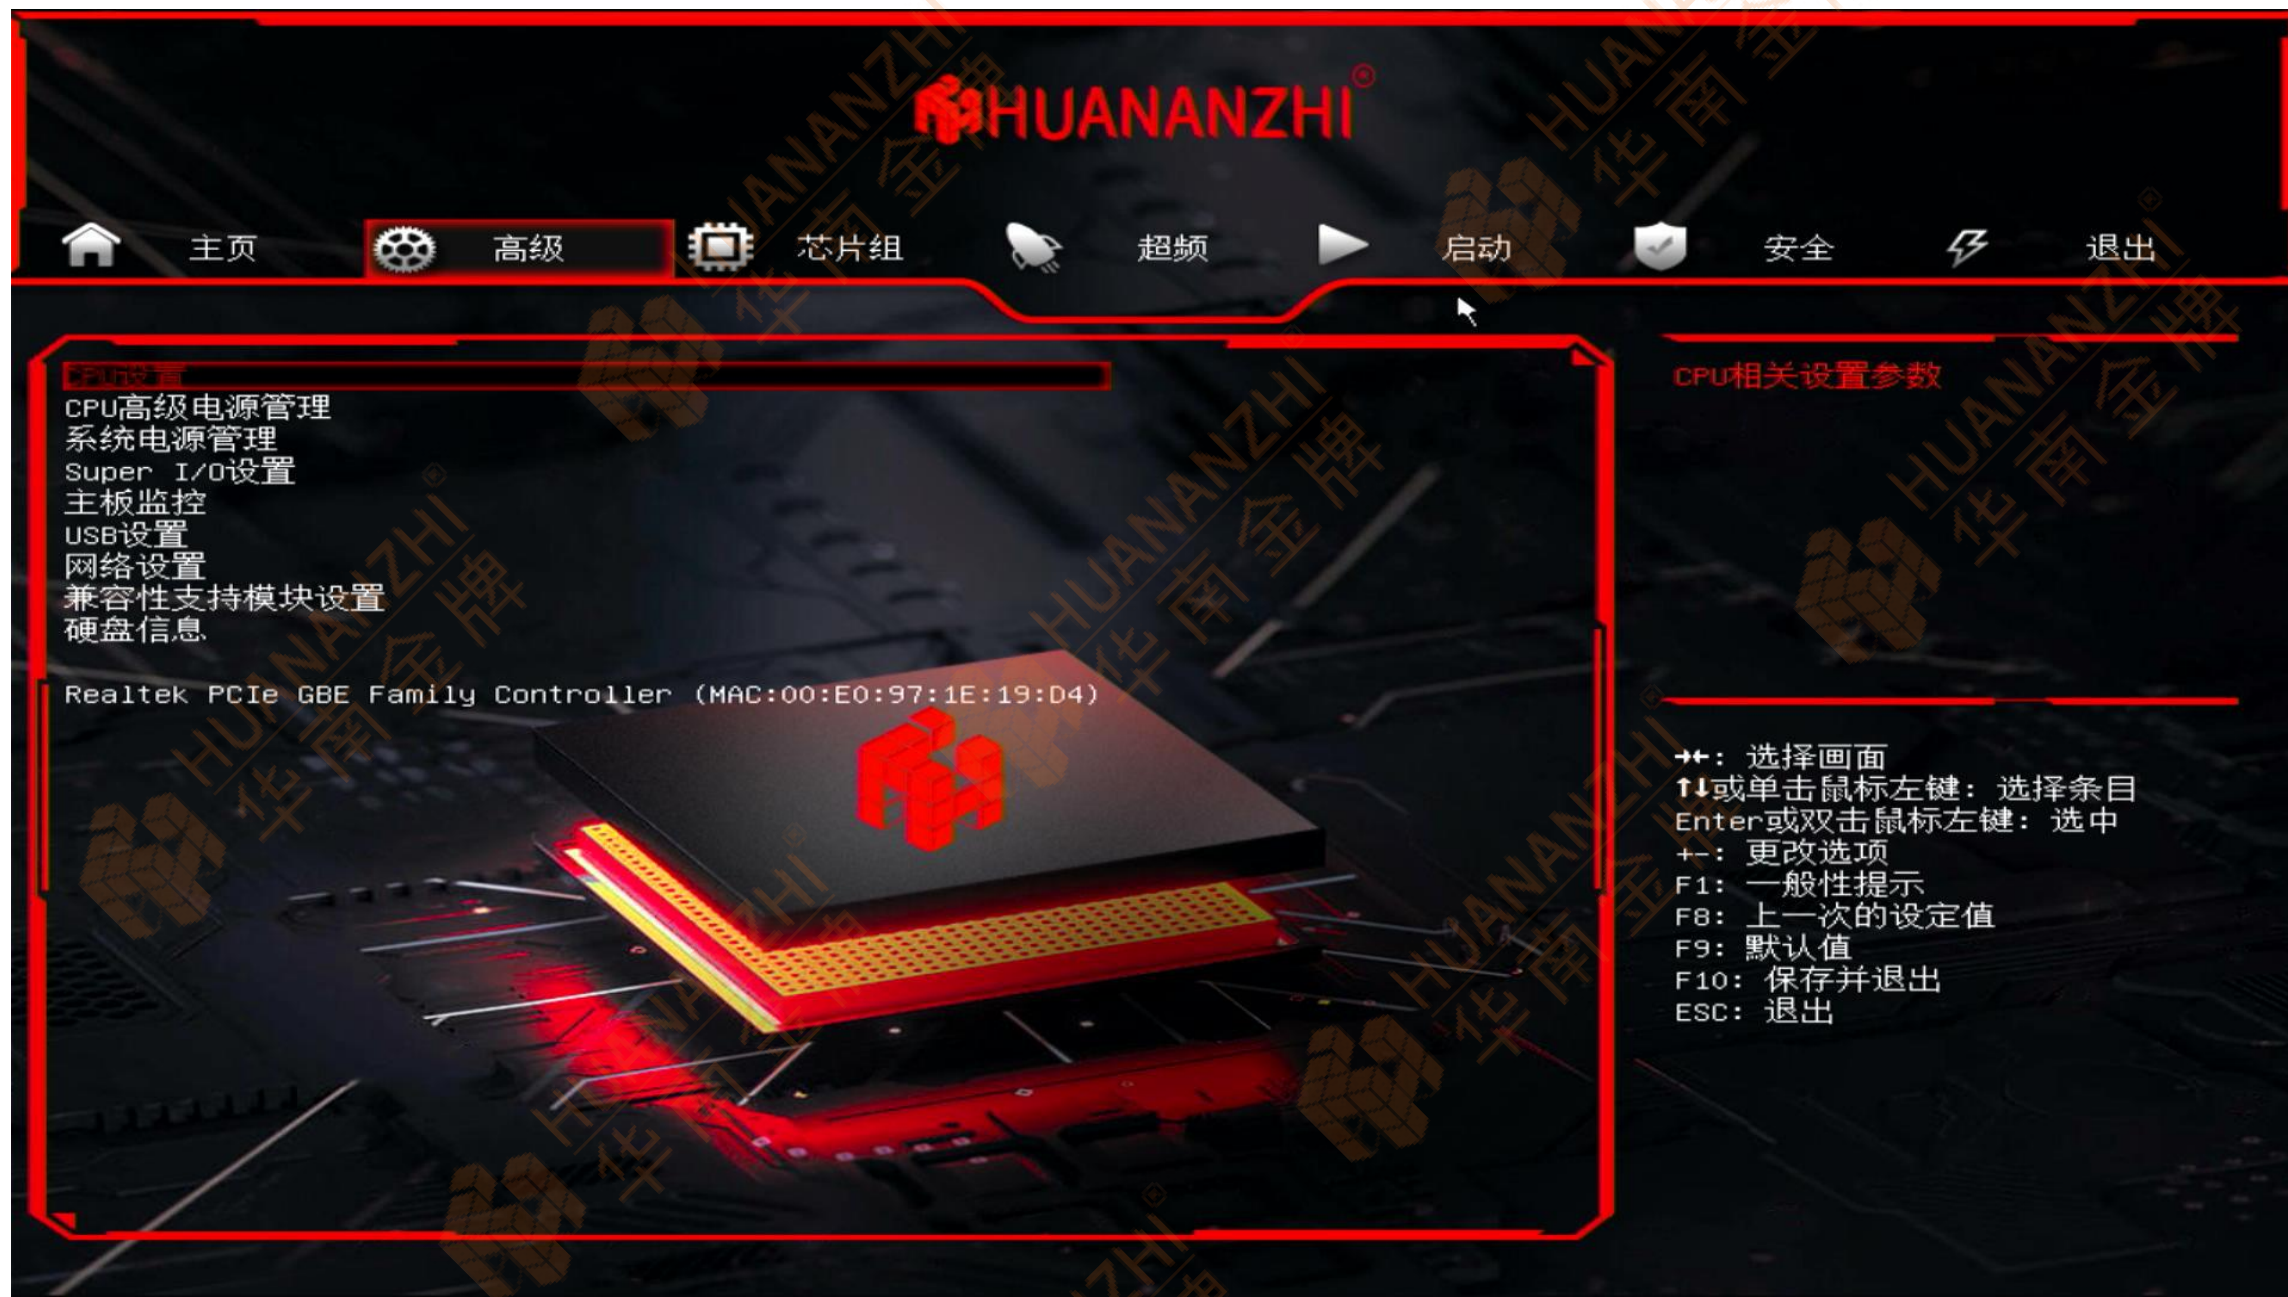

CPU设置





主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU设置

ID	0xB0671
CPU 型号	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K
处理器虚拟化	Supported
性能内核L1数据缓存	48 KB x 6
性能内核L1指令缓存	32 KB x 6
性能内核L2缓存	2048 KB x 6
性能内核L3缓存	24 MB
能效内核L1数据缓存	32 KB x 8
能效内核L1指令缓存	64 KB x 8
能效内核L2缓存	4096 KB x 2
能效内核L3缓存	24 MB

硬件预取

相邻高速缓存线预取	启用
英特尔虚拟化技术 (VT-x)	启用
英特尔定向 I/O 虚拟化技术 (VT-d)	启用
英特尔超线程技术	启用
英特尔AES指令	启用
AVX/AVX2指令	启用
旧游戏兼容模式	禁用
激活性能核	全部
激活能效核	全部
SR-IOV支持	禁用

开启/关闭内存控制器流预取器

⇐⇒: 选择画面
 ↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
 Enter或双击鼠标左键: 选中
 +-: 更改选项
 F1: 一般性提示
 F8: 上一次的设定值
 F9: 默认值
 F10: 保存并退出
 ESC: 退出

<< BACK



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU设置

CPU高级电源管理

系统电源管理
Super I/O设置
主板监控
USB设置
网络设置
兼容性支持模块设置
硬盘信息

Realtek PCIe GBE Family Controller (MAC:00:E0:97:1E:19:D4)

功耗和性能相关选项

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU高级电源管理

Current IA AC Loadline

110

Current IA DC Loadline

110

IA AC Loadline

IA DC Loadline

微码 104

长时间睿频功耗限制

长时间睿频功耗限制时间窗口

短时间睿频功耗限制

启动性能模式

英特尔SpeedStep技术

Race To Halt (RTH)

英特尔Speed Shift技术

C状态

C1E状态支持

处理器封装C状态深度

睿频加速

浏览/设置睿频选项

CPU供电

110

禁用

265000

8

265000

睿频性能

启用

启用

启用

启用

启用

C6

启用

AC Loadline defined in 1/100 mOhms. A value of 100 = 1.00 mOhm, and 1255 = 12.55 mOhm. Range is 0-6249 (0-62.49 mOhms). 0 = AUTO/HW default. Uses BIOS mailbox command 0x2.

←→: 选择画面

↑↓或单击鼠标左键: 选择条目

Enter或双击鼠标左键: 选中

+ -: 更改选项

F1: 一般性提示

F8: 上一次的设定值

F9: 默认值

F10: 保存并退出

ESC: 退出

<< BACK

来电启动 S3睡眠 网络唤醒 定时开机

HUANANZHI®



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU设置
CPU高级电源管理

系统电源管理

Super I/O设置

主板监控

USB设置

网络设置

兼容性支持模块设置

硬盘信息

Realtek PCIe GBE Family Controller (MAC:00:E0:97:1E:19:D4)

系统设备电源管理相关设置选项

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

断电恢复状态

系统睡眠支持
系统休眠支持
USB唤醒
网络唤醒
定时开机

关机

开启
开启
关闭
开启
禁用

指在主板断电后(G3状态)重新来电时的
主板状态

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

<< BACK

HUANANZHI®



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU设置
CPU高级电源管理
系统电源管理
Super I/O设置

主板监控

USB设置
网络设置
兼容性支持模块设置
硬盘信息

Realtek PCIe GBE Family Controller (MAC:00:E0:97:1E:19:D4)

主板状态监控

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU电压
内存电压
+12V
+5V
+3.3V

: +1.320 V
: +1.221 V
: +12.210 V
: +5.027 V
: +3.311 V

CPU温度
主板温度

: +39 %
: +23 %

CPU风扇转速
系统风扇转速

: 1048 RPM
: N/A

CPU风扇设置

风扇模式

风扇停转温度
风扇起转温度
风扇全转温度
风扇起始转速
转速斜率设置
温度源

智能控速

30
35
80
75
4

CPU温度

系统风扇设置

风扇模式
风扇停转温度
风扇起转温度

智能控速


30
35

风扇模式选择

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

<< BACK

UEFI网卡启动

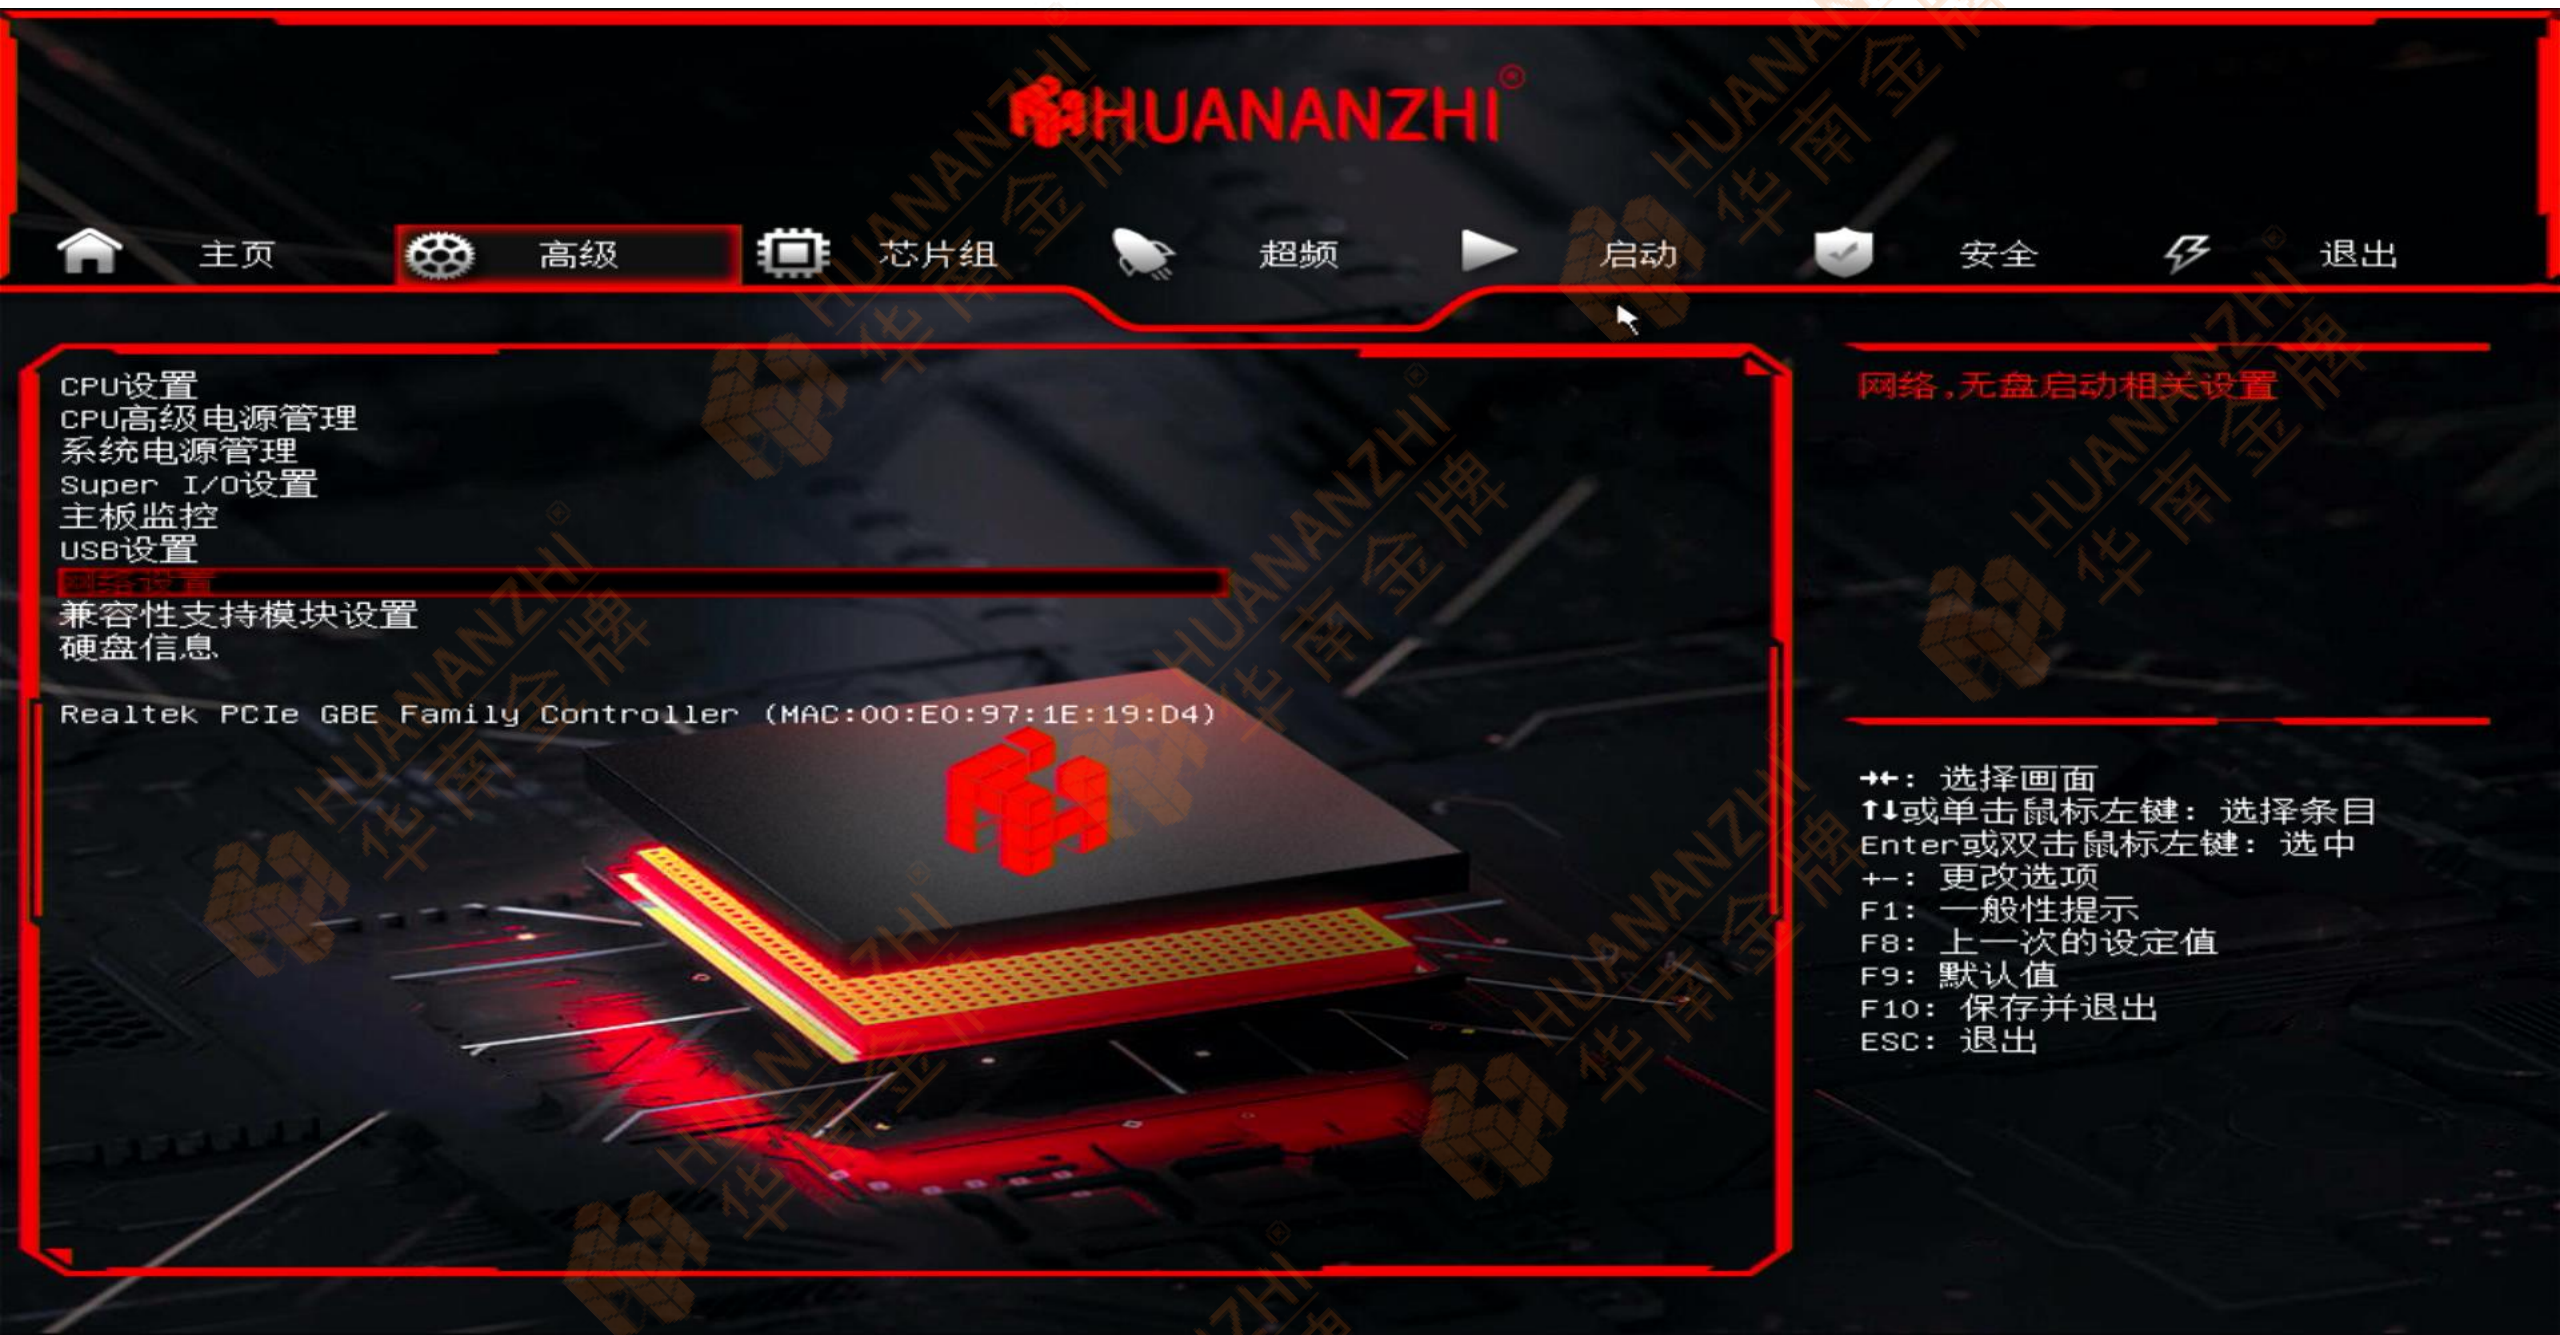

HUANANZHI®



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

CPU设置
CPU高级电源管理
系统电源管理
Super I/O设置
主板监控
USB设置

网络设置
兼容性支持模块设置
硬盘信息

Realtek PCIe GBE Family Controller (MAC:00:E0:97:1E:19:D4)

网络,无盘启动相关设置

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

网络支持

IPv4无盘启动支持
IPv6无盘启动支持
无盘启动等待时间

启用

启用
禁用
0

网络支持


禁用

启用

启用/禁用网络支持

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

<< BACK

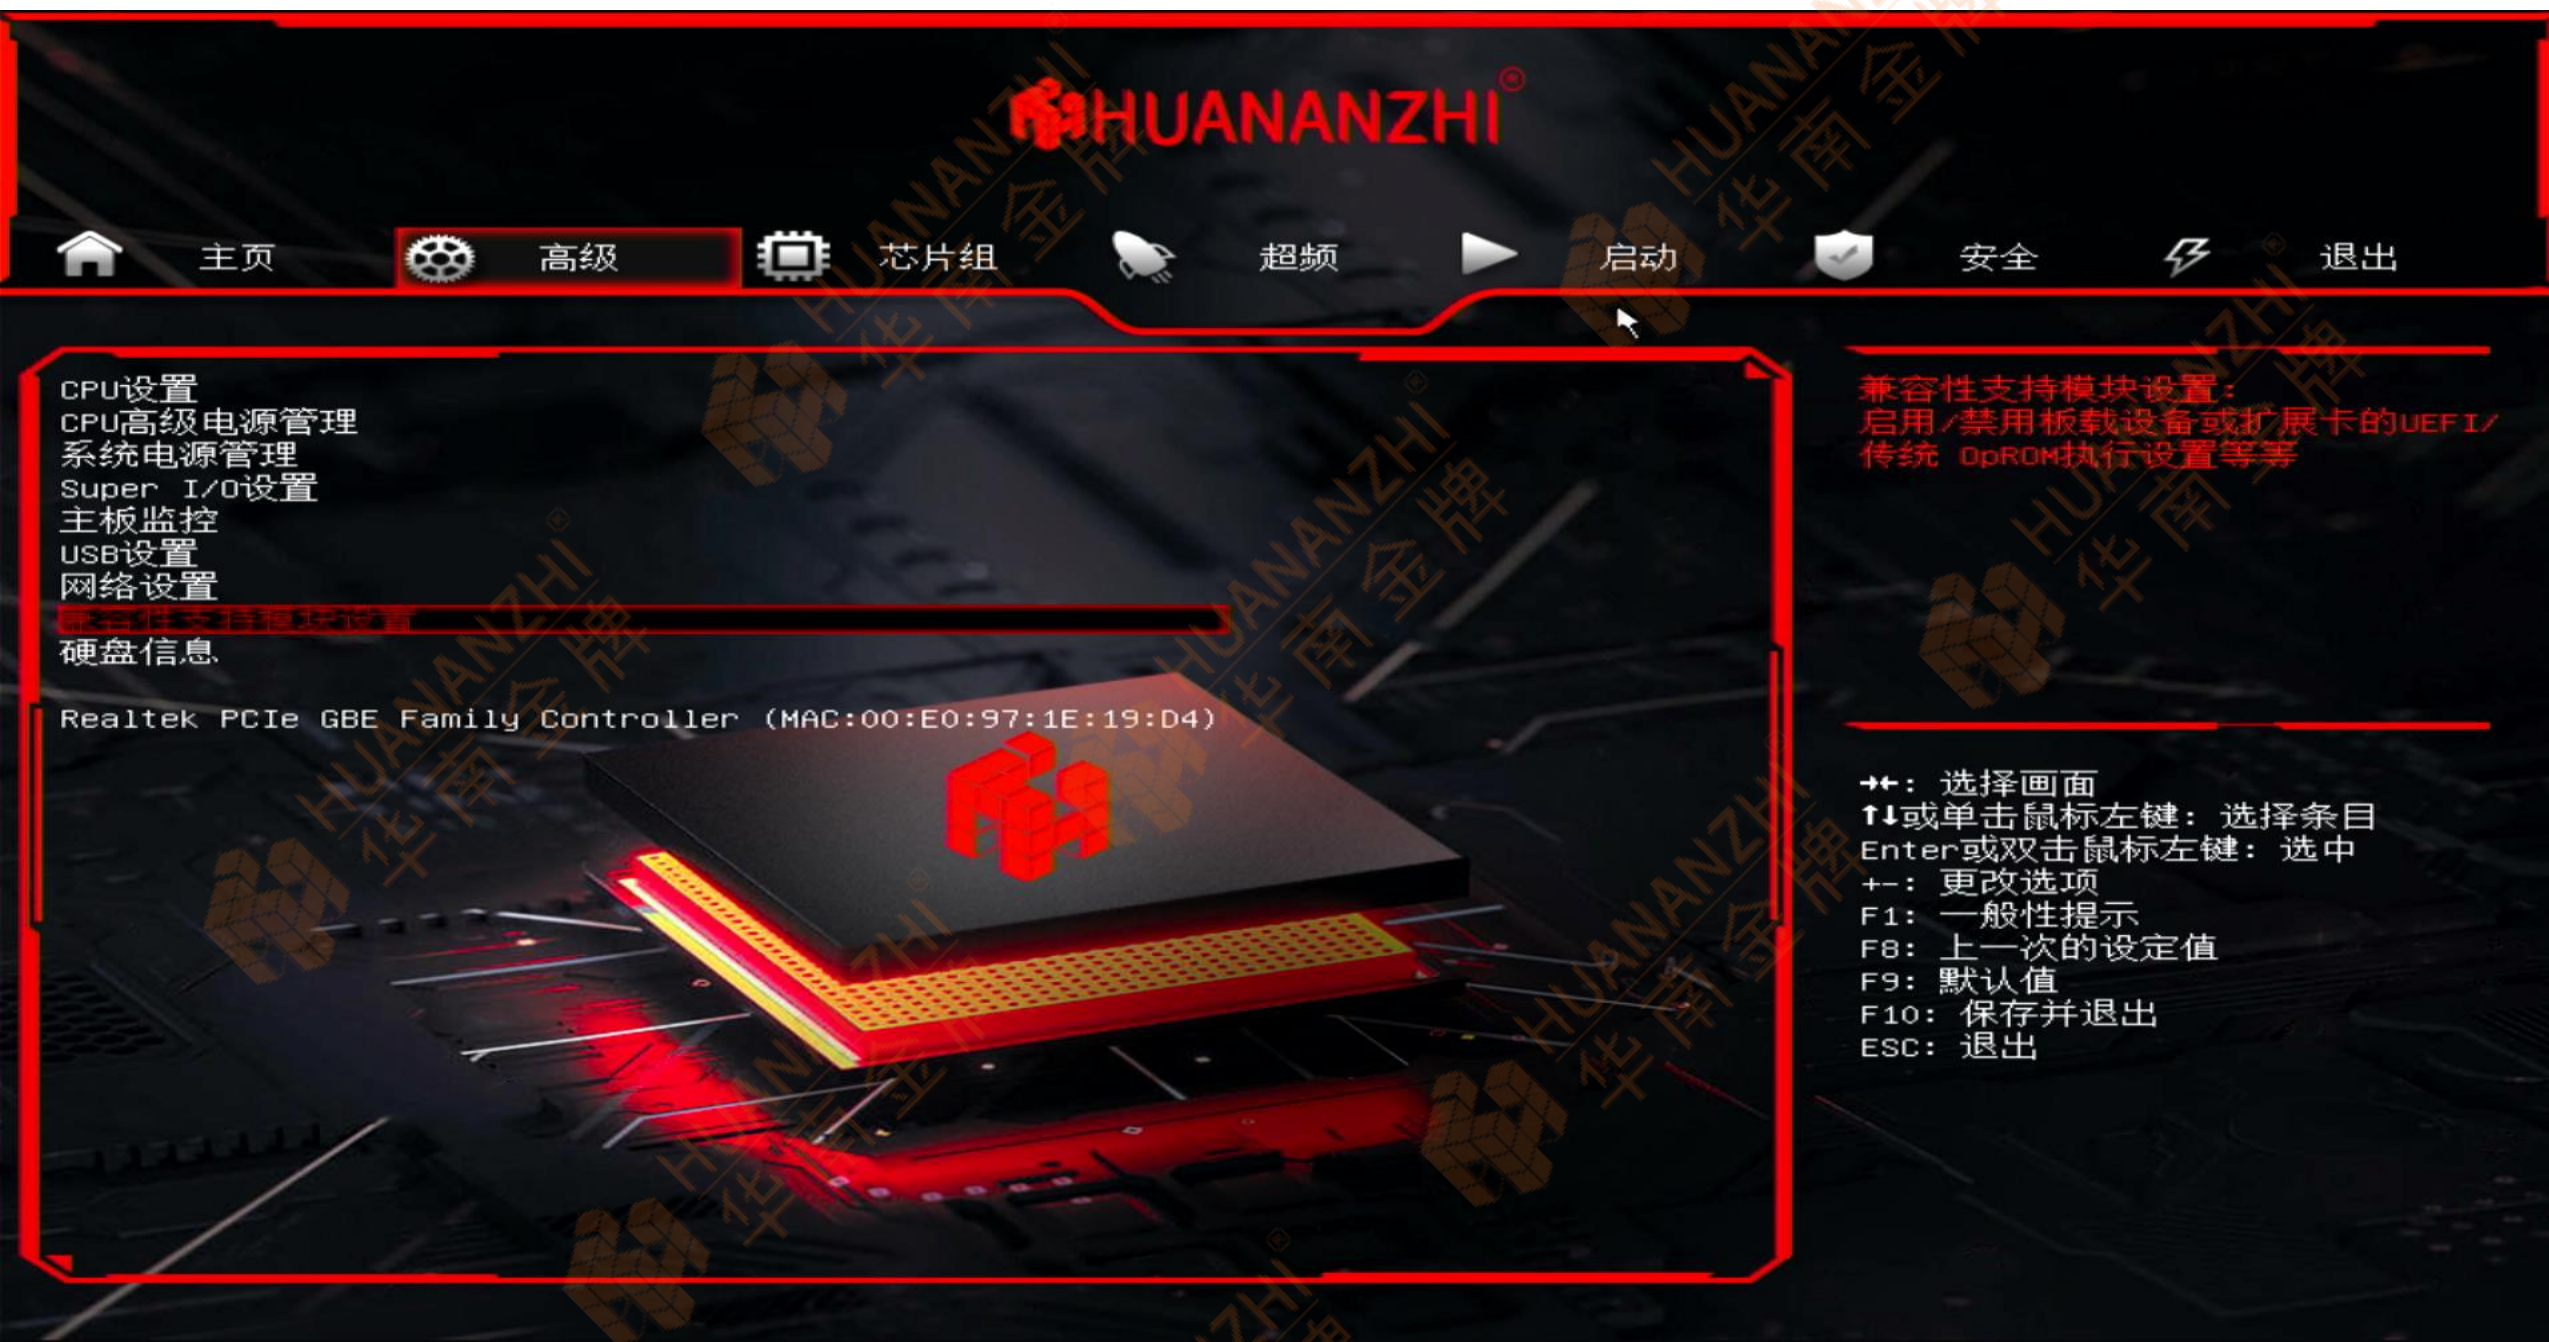



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

兼容性支持模块

CSM16模块版本

07.84

GateA20活动
Option ROM信息
捕捉中断19
硬盘链接顺序
4GB以上地址空间分配

Upon请求
强制BIOS
立即响应
可调整
启用

启动类型支持

全部支持

Option ROM 执行策略

网卡
硬盘卡
显卡
其他PCI设备


不执行OpROM
不执行OpROM
仅执行传...
仅执行UEF...

启用/禁用兼容性支持模块

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

<< BACK

核显 显卡槽 显卡加速 CSM模式开关

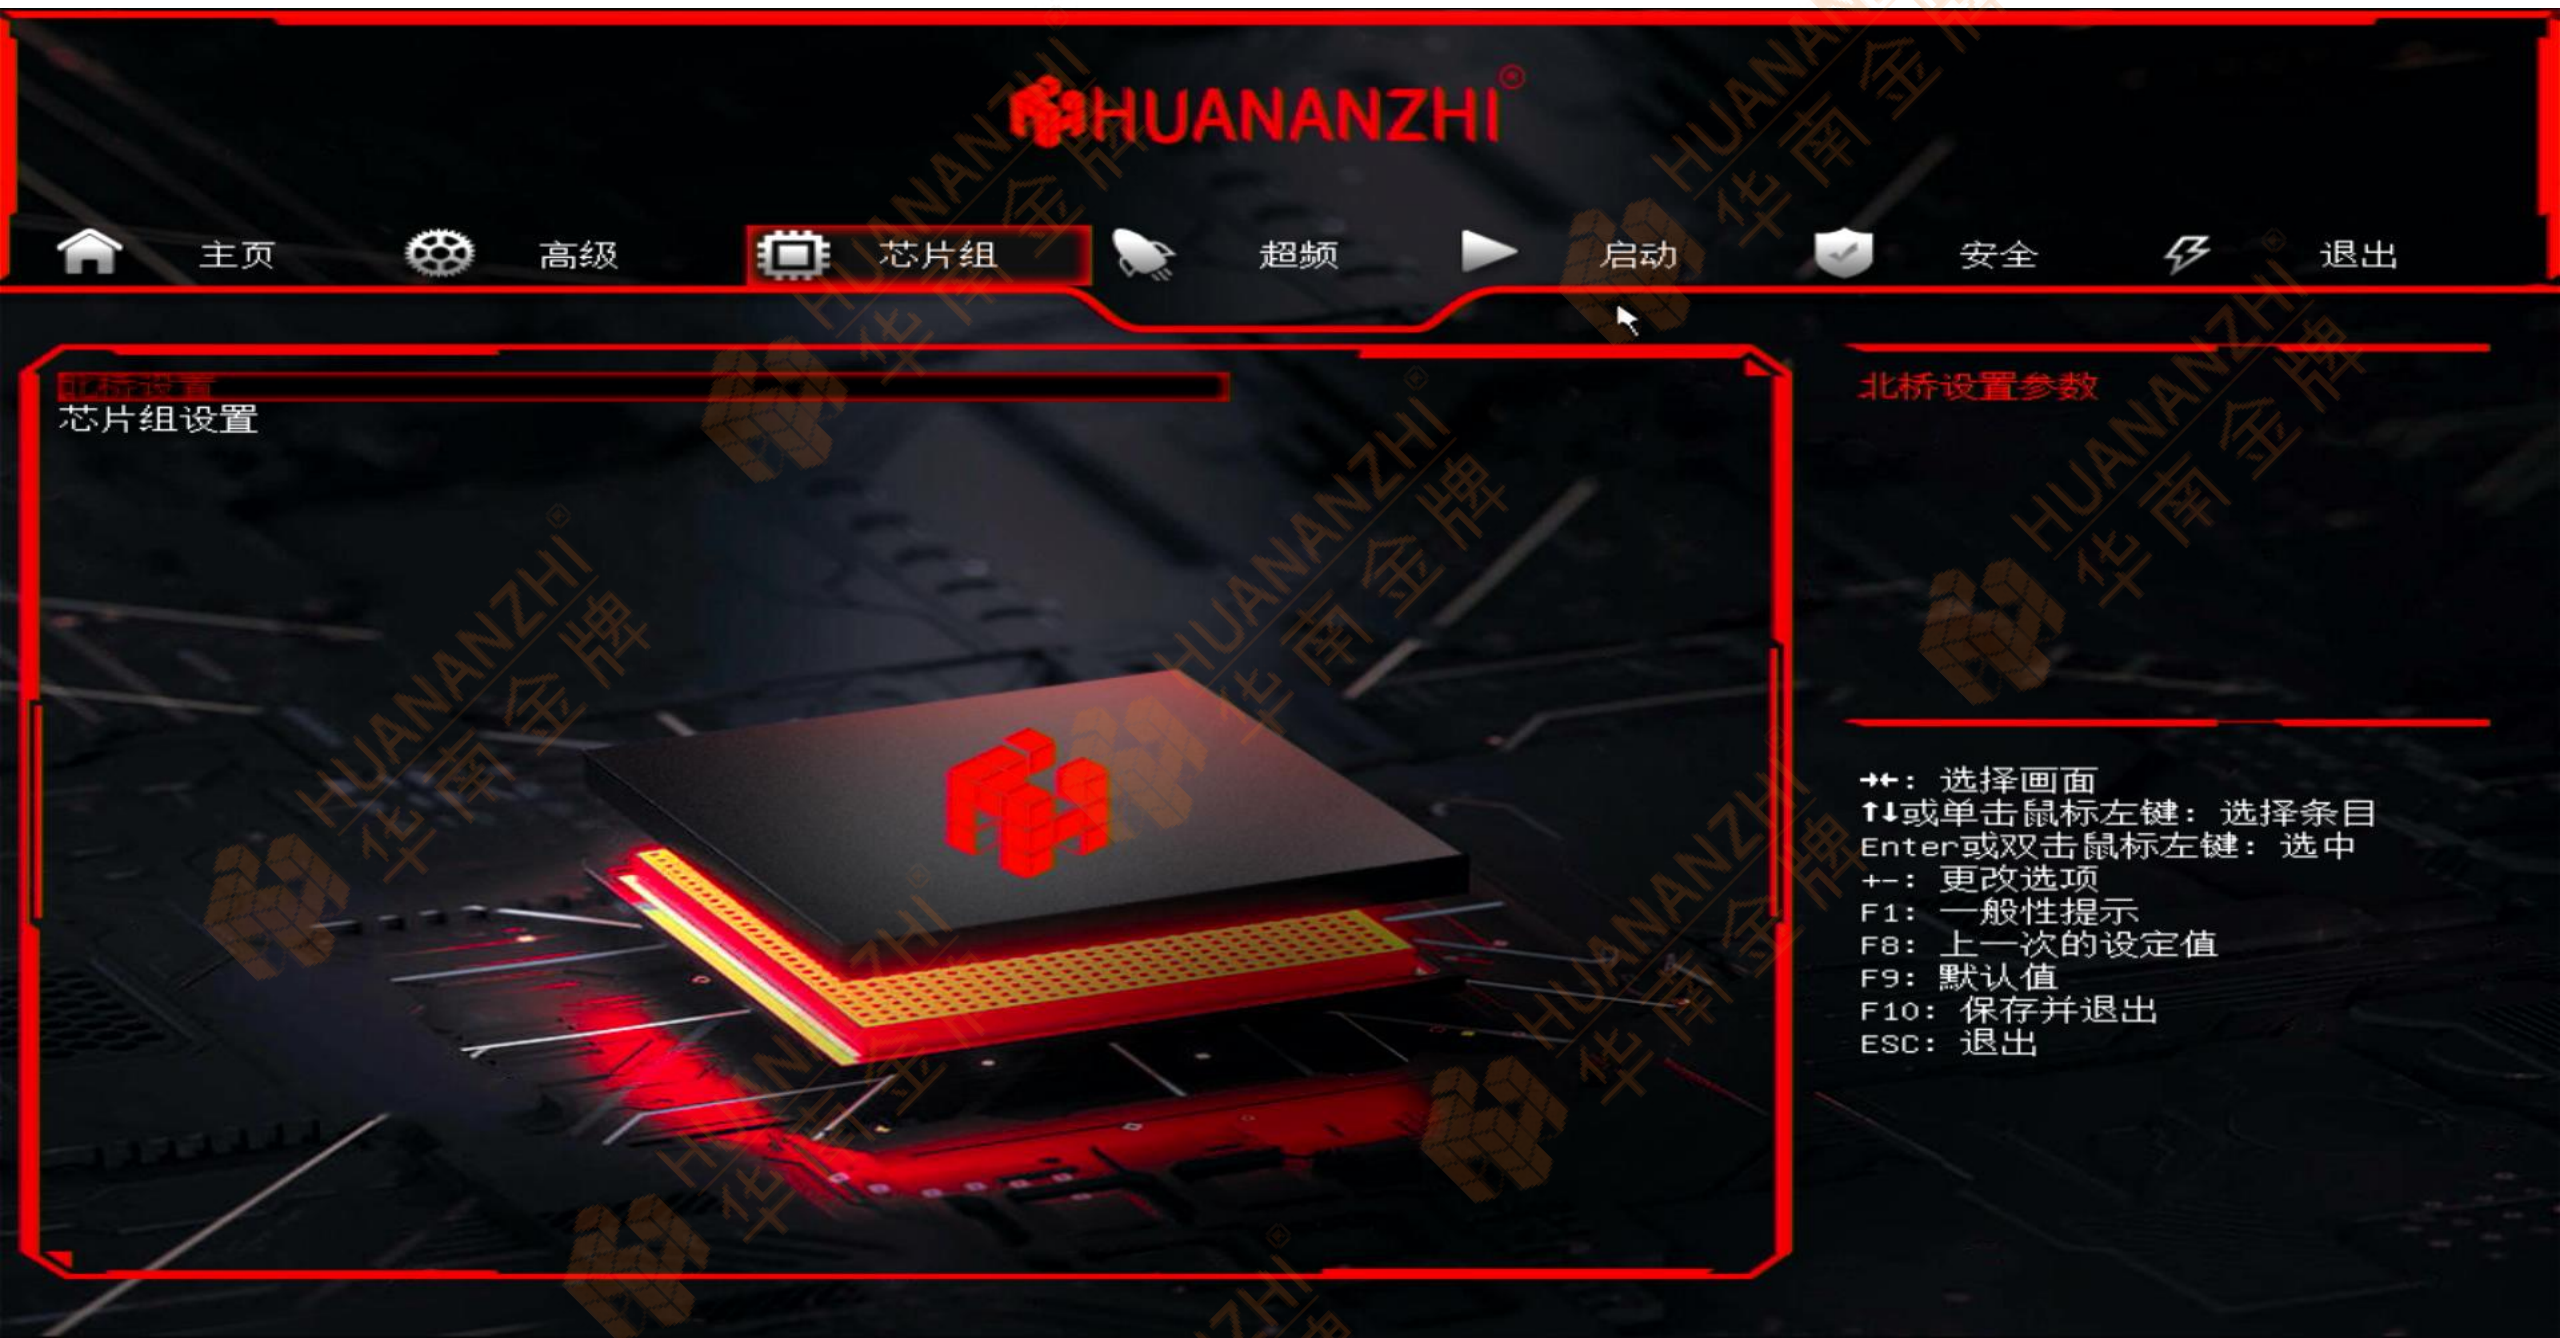



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

北桥设置

VT-D

Supported

集成显卡

内存设置

卷管理设备(磁盘阵列)设置菜单

PCIE设置 显卡槽和M.2SSD1设置

Re-Size BAR支持 显卡加速

Auto CSM

CSM自动模式开关 默认开启
关闭需要按F9后再关闭


禁用

启用

集成显卡

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

<< BACK

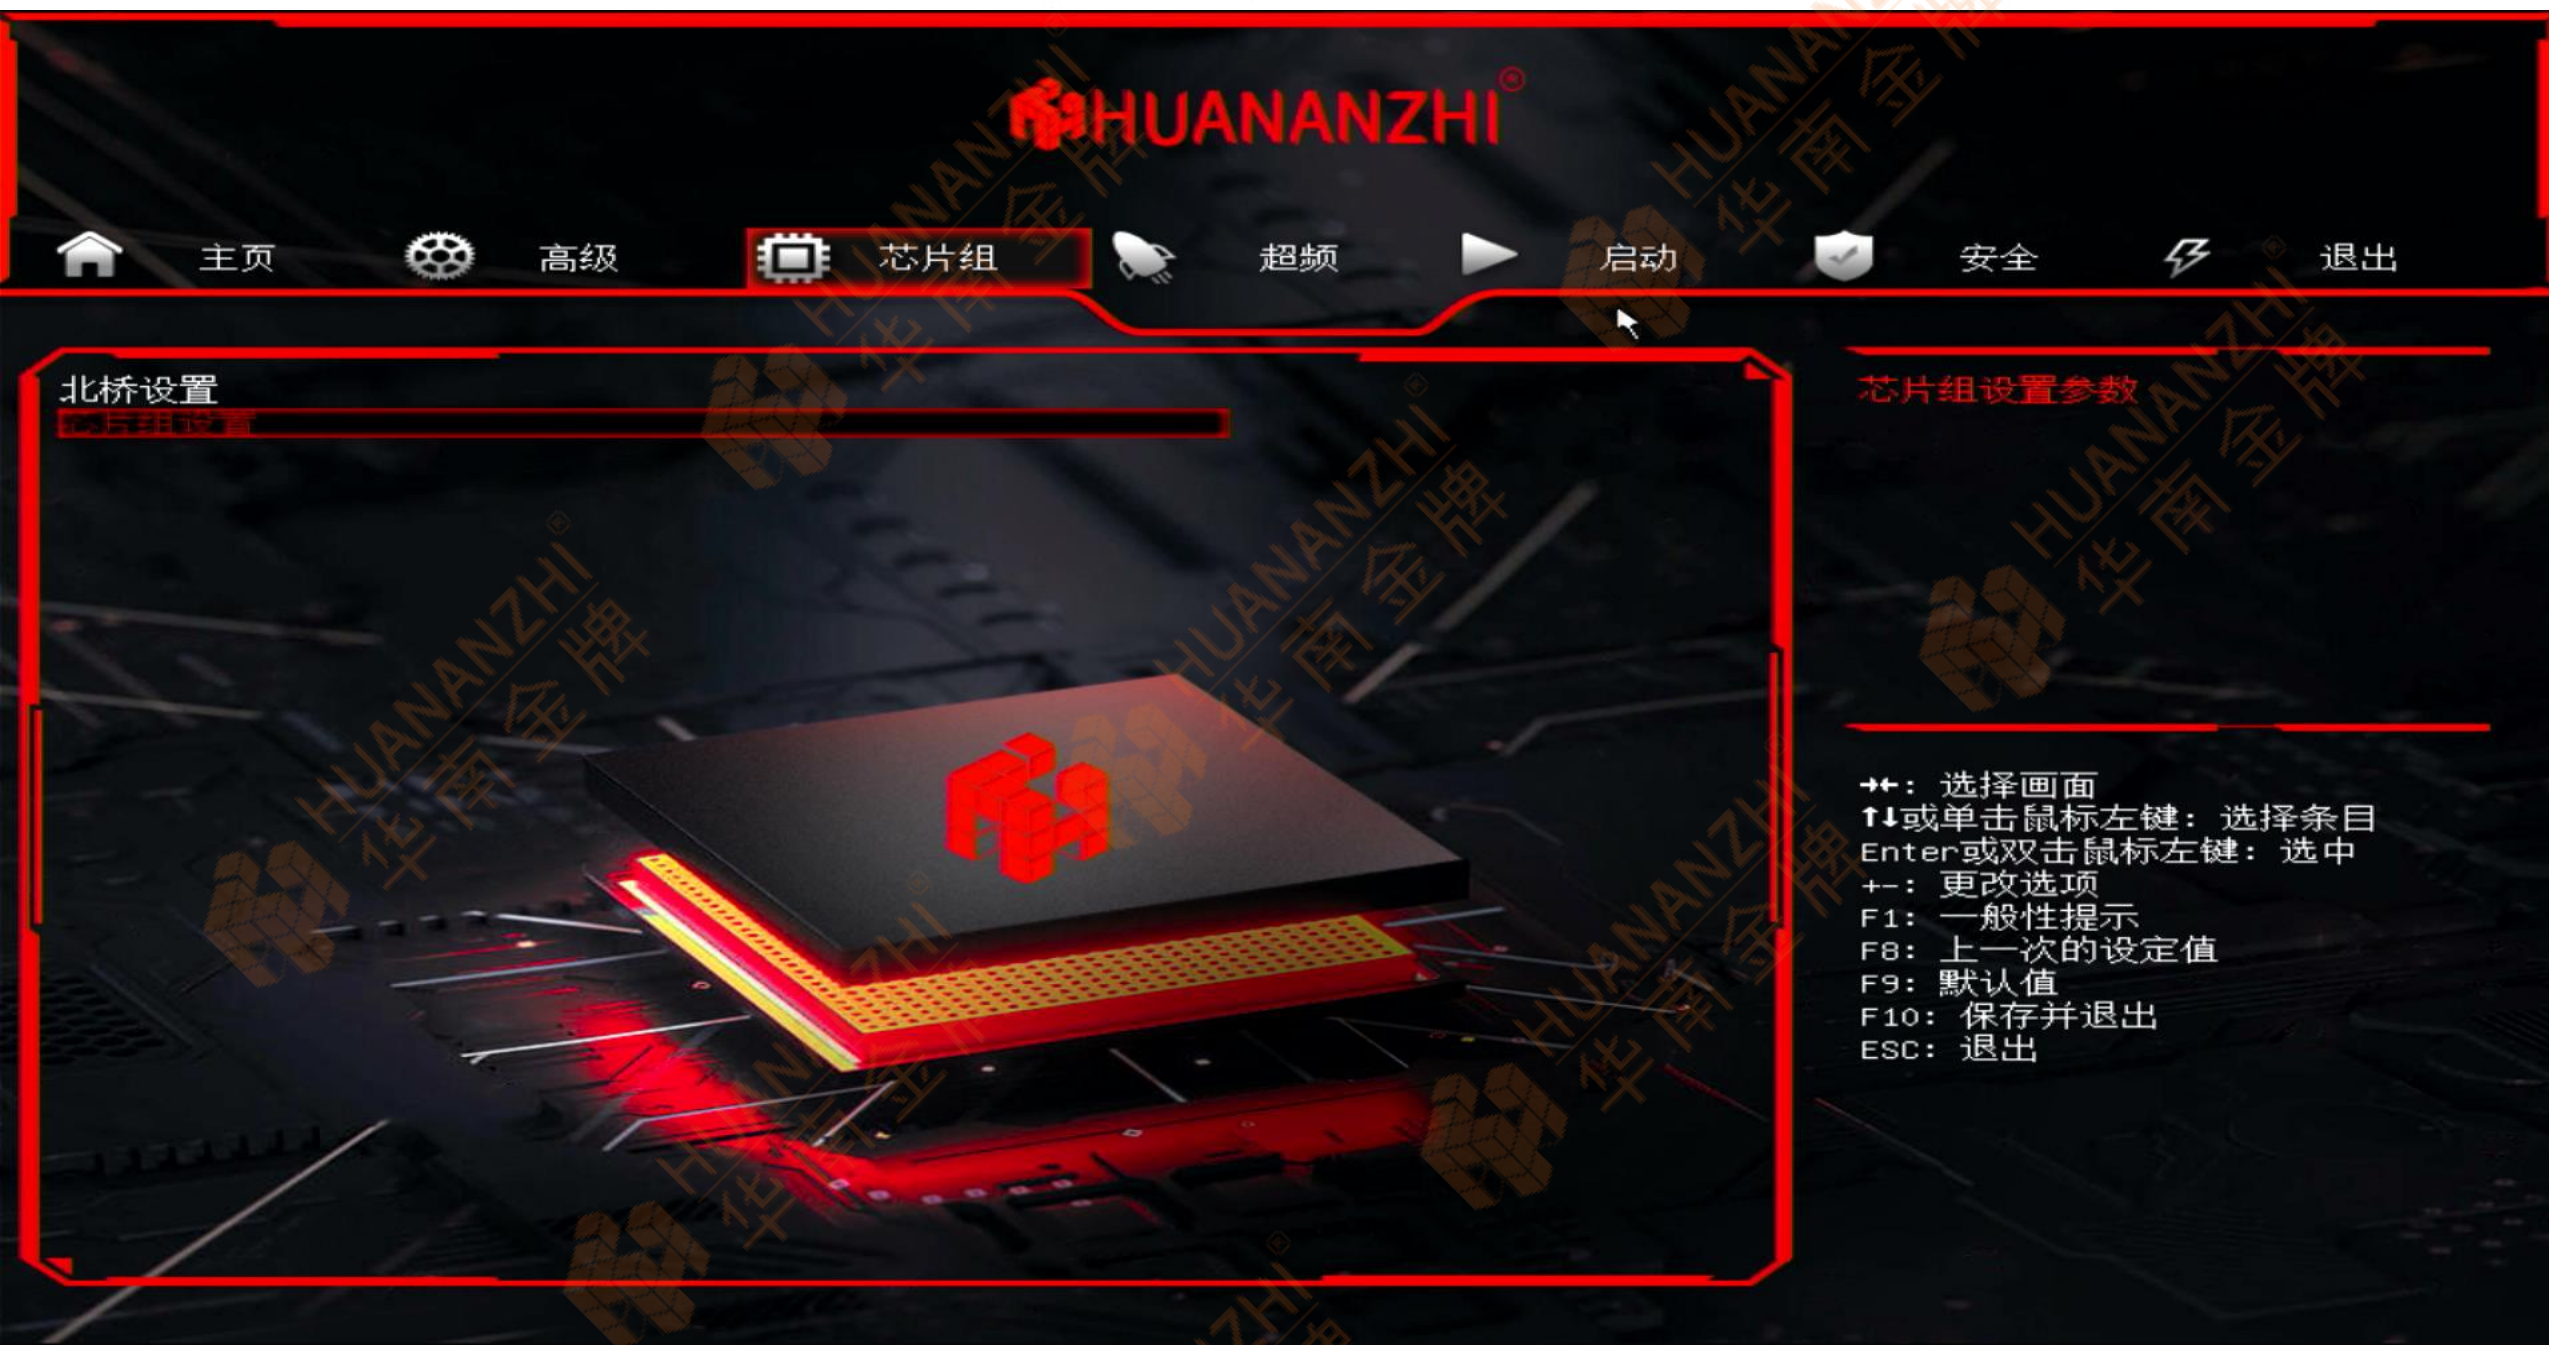



主页



高级



芯片组



超频



启动



安全



退出

芯片组设置

PCI-E设置


板载网卡 PCIEX4 M.2SSD2

SATA设置

USB设置

高清晰度音频设置

板载声卡

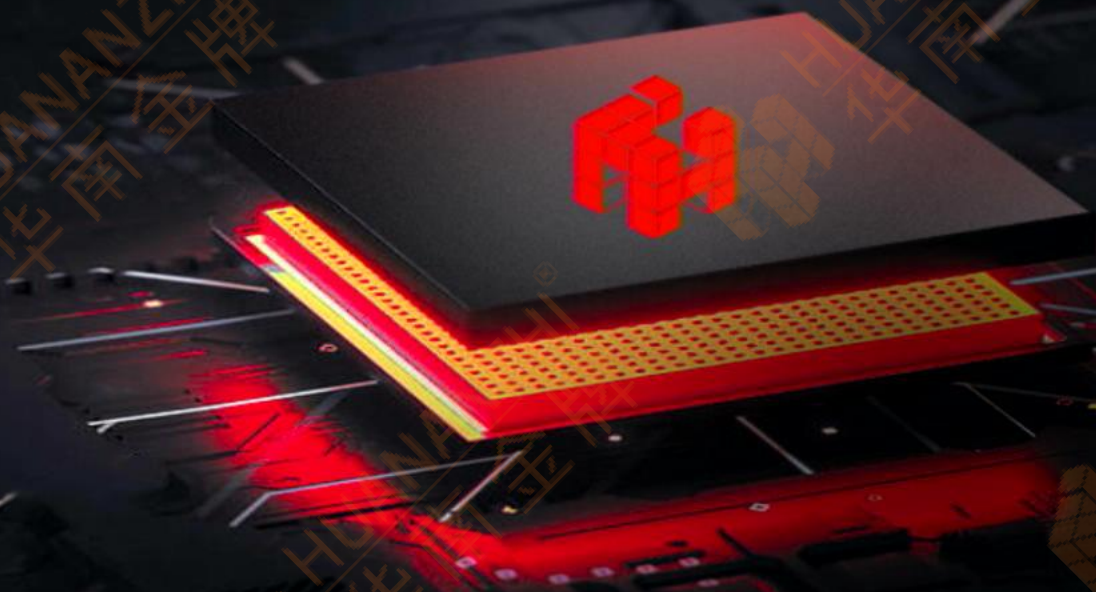

PCI-E设置

⇐⇒: 选择画面
 ↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
 Enter或双击鼠标左键: 选中
 +-: 更改选项
 F1: 一般性提示
 F8: 上一次的设定值
 F9: 默认值
 F10: 保存并退出
 ESC: 退出

<< BACK


XMP





启动系统前等待进入BIOS按键触发的时间.65535(0xFFFF)意味着一直等待.

←→: 选择画面
↑↓或单击鼠标左键: 选择条目
Enter或双击鼠标左键: 选中
+-: 更改选项
F1: 一般性提示
F8: 上一次的设定值
F9: 默认值
F10: 保存并退出
ESC: 退出

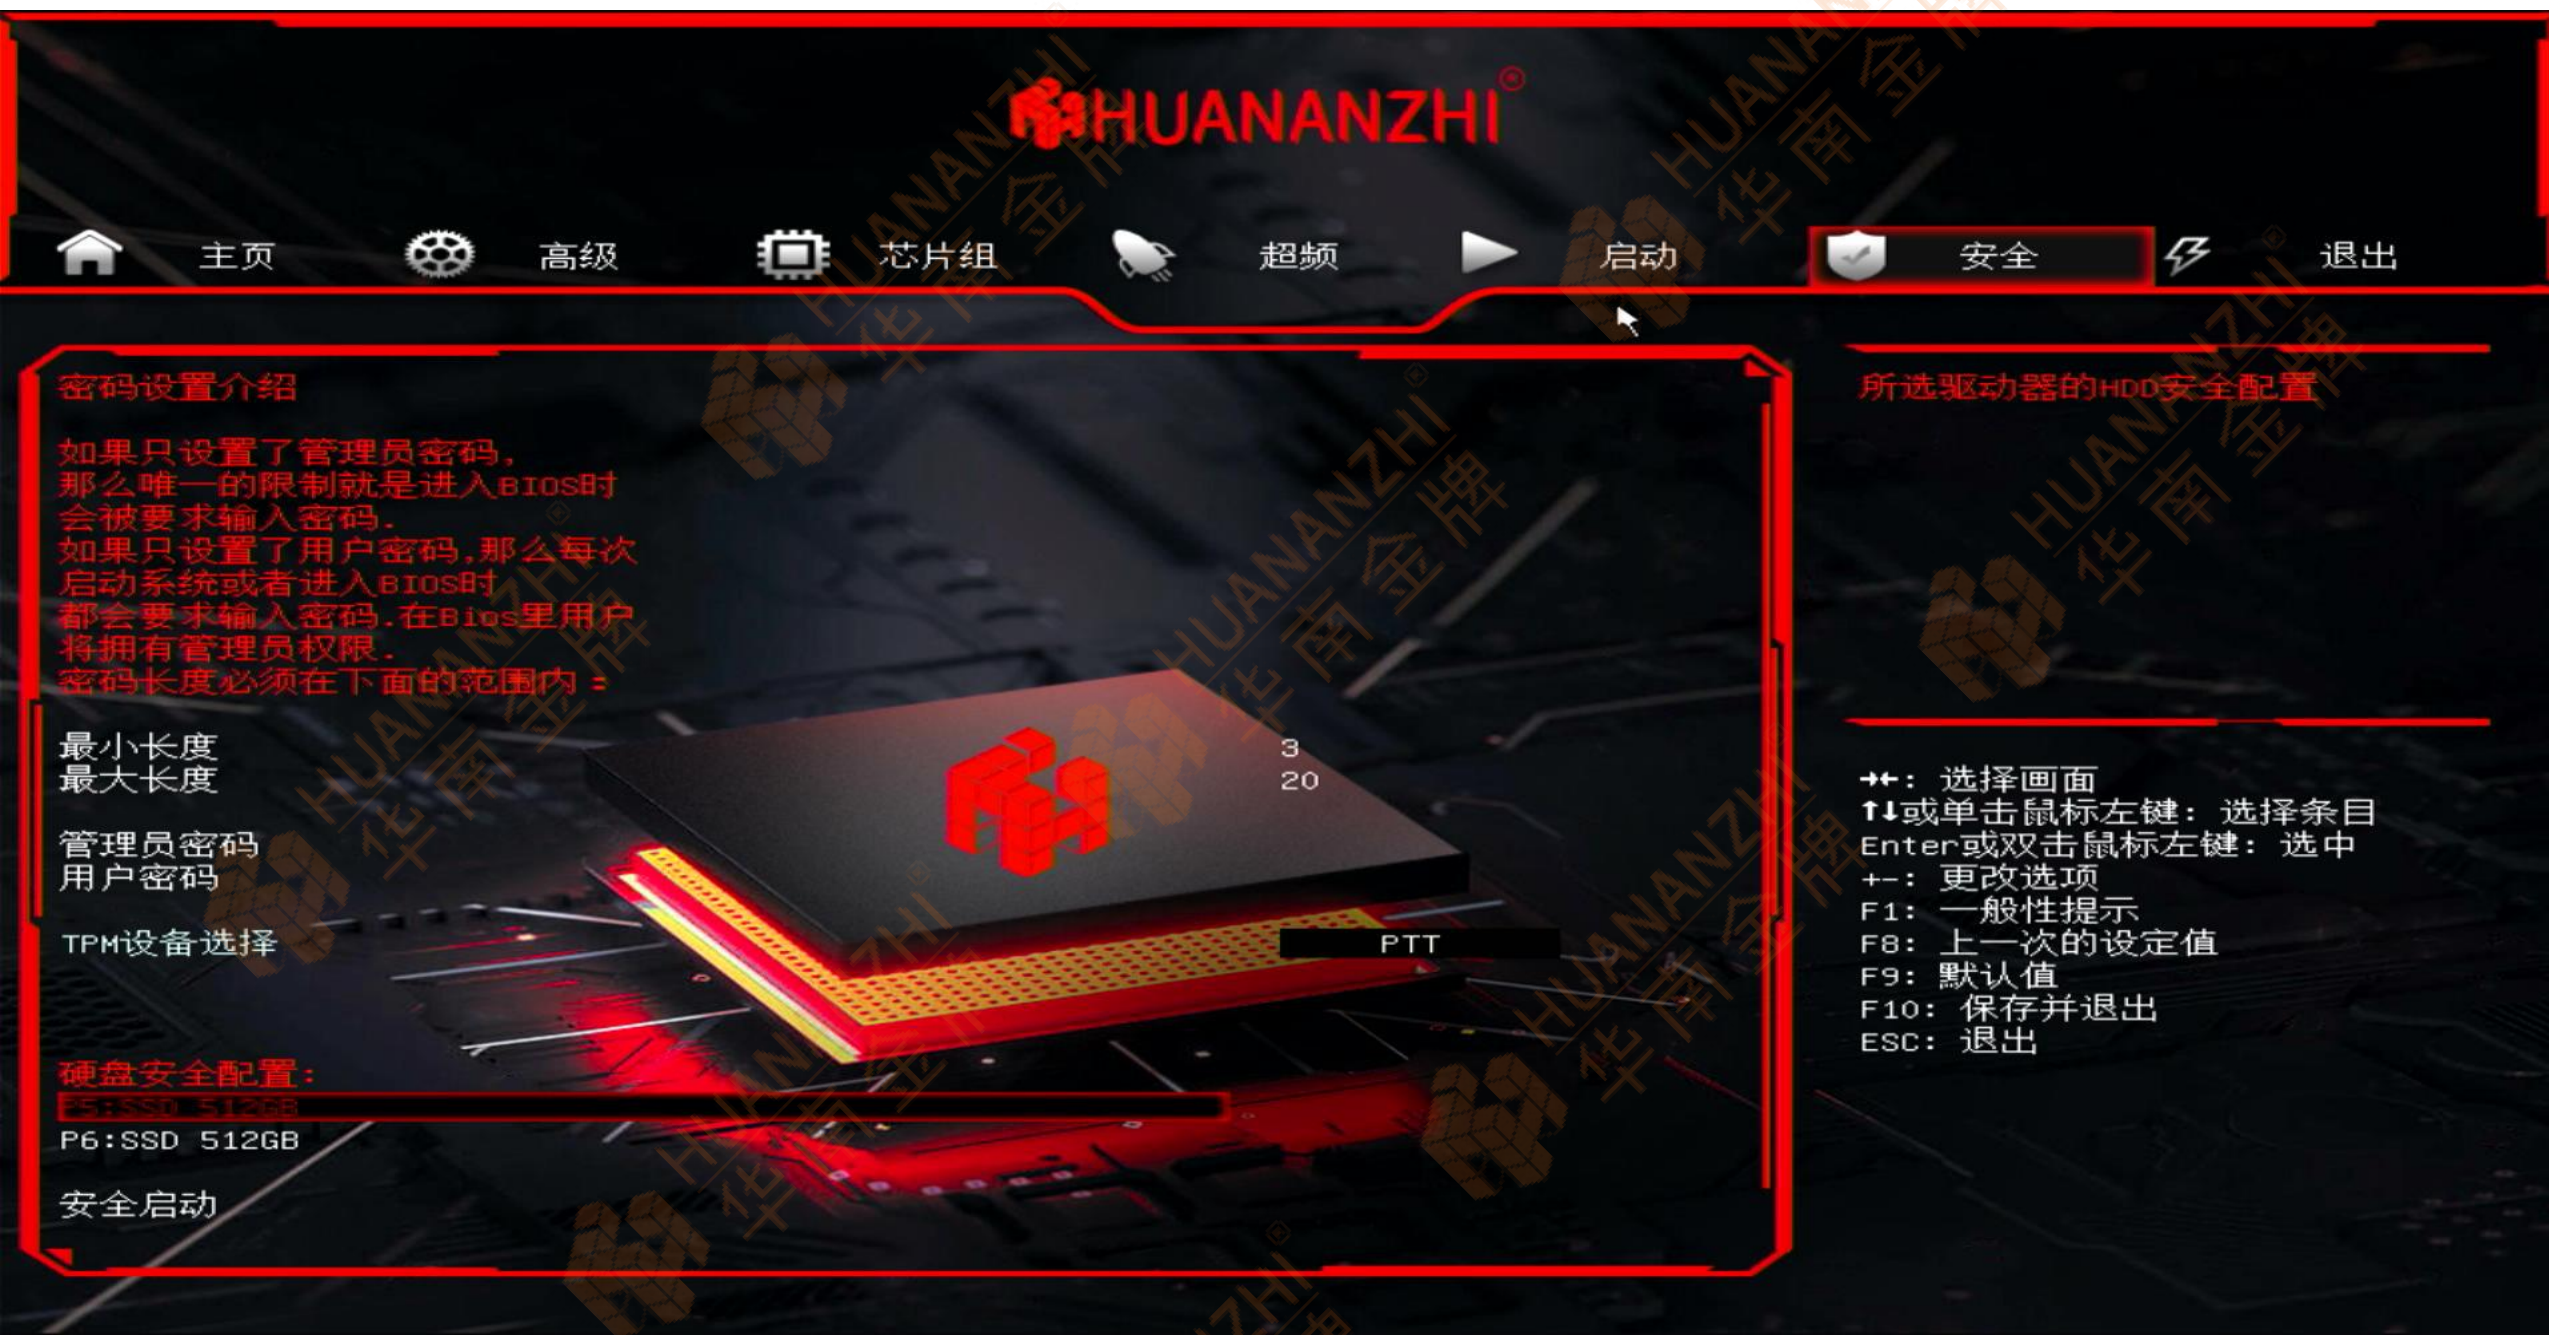

RAID教程



打开104微码 降压教程

