

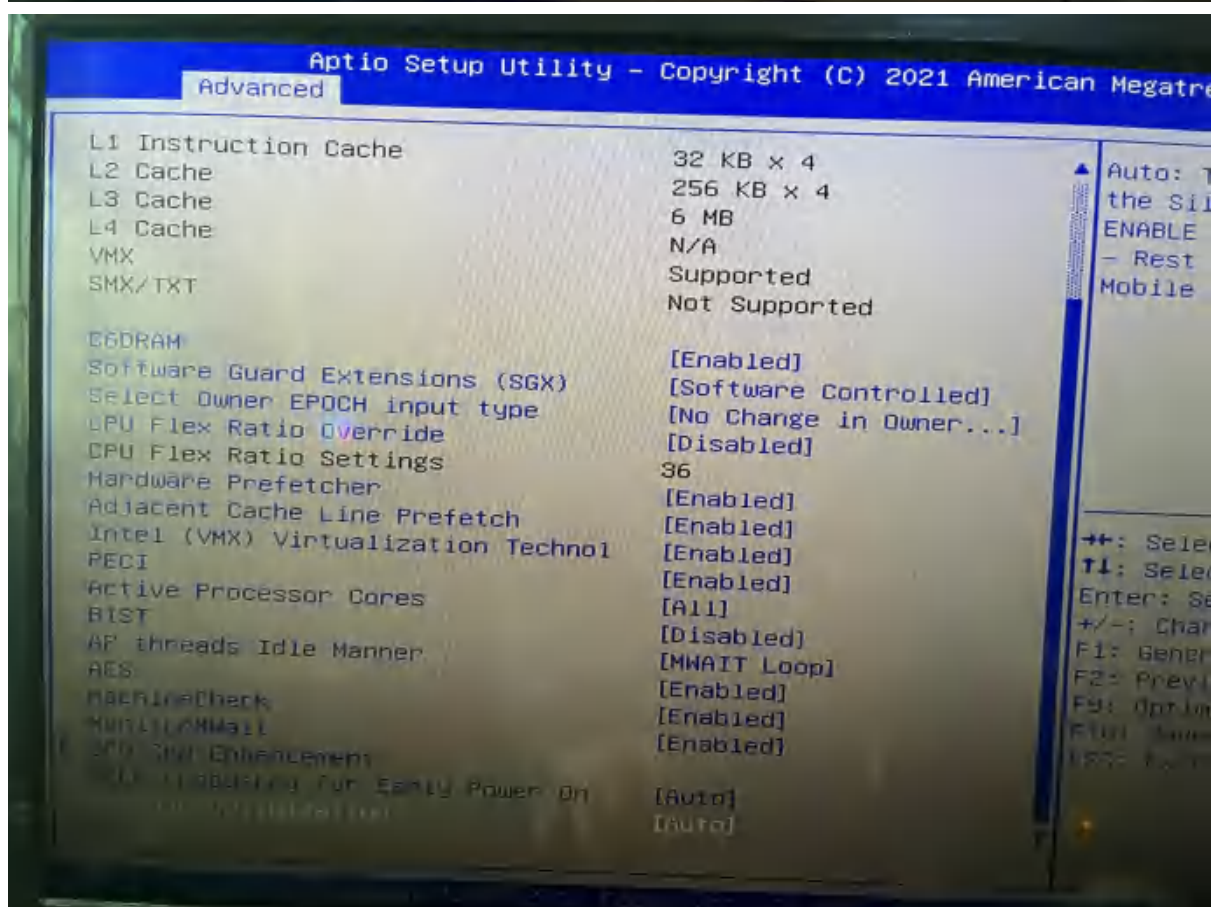
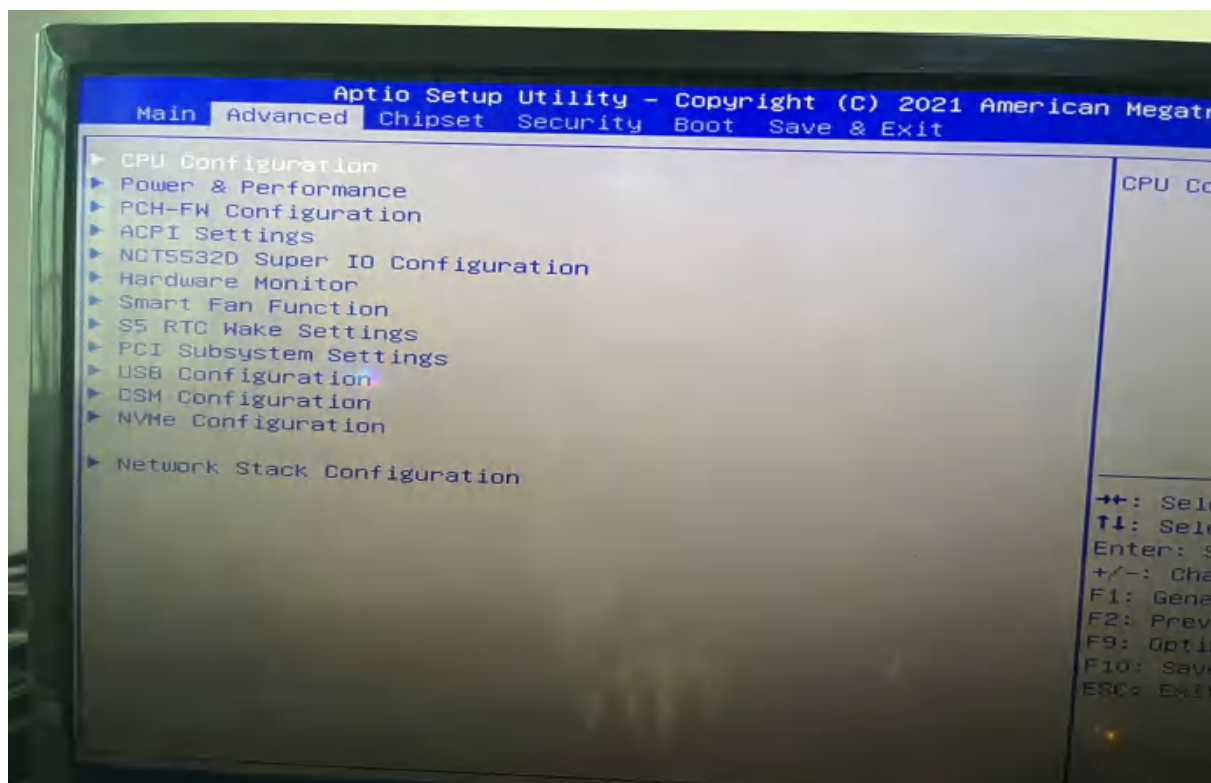




CPU 设置

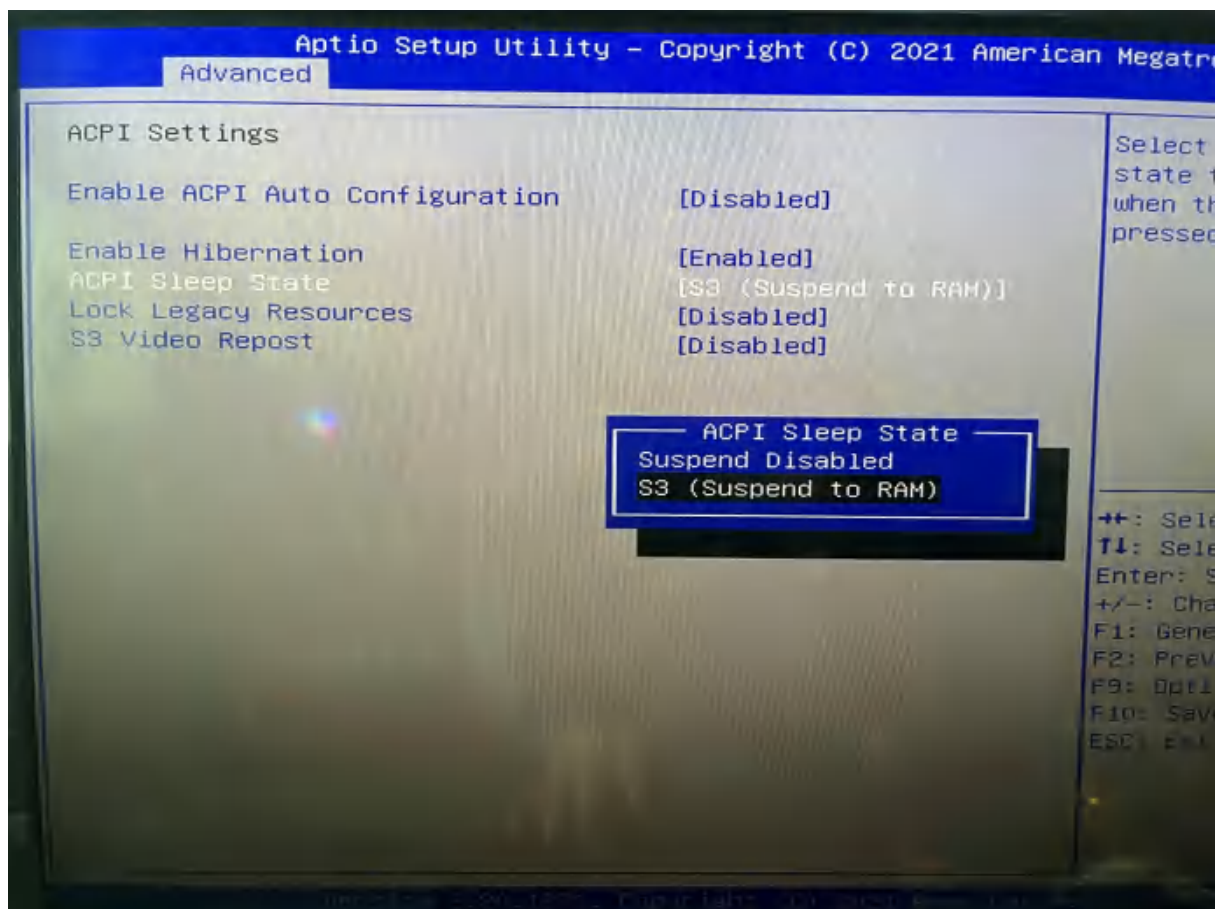



睡眠设置

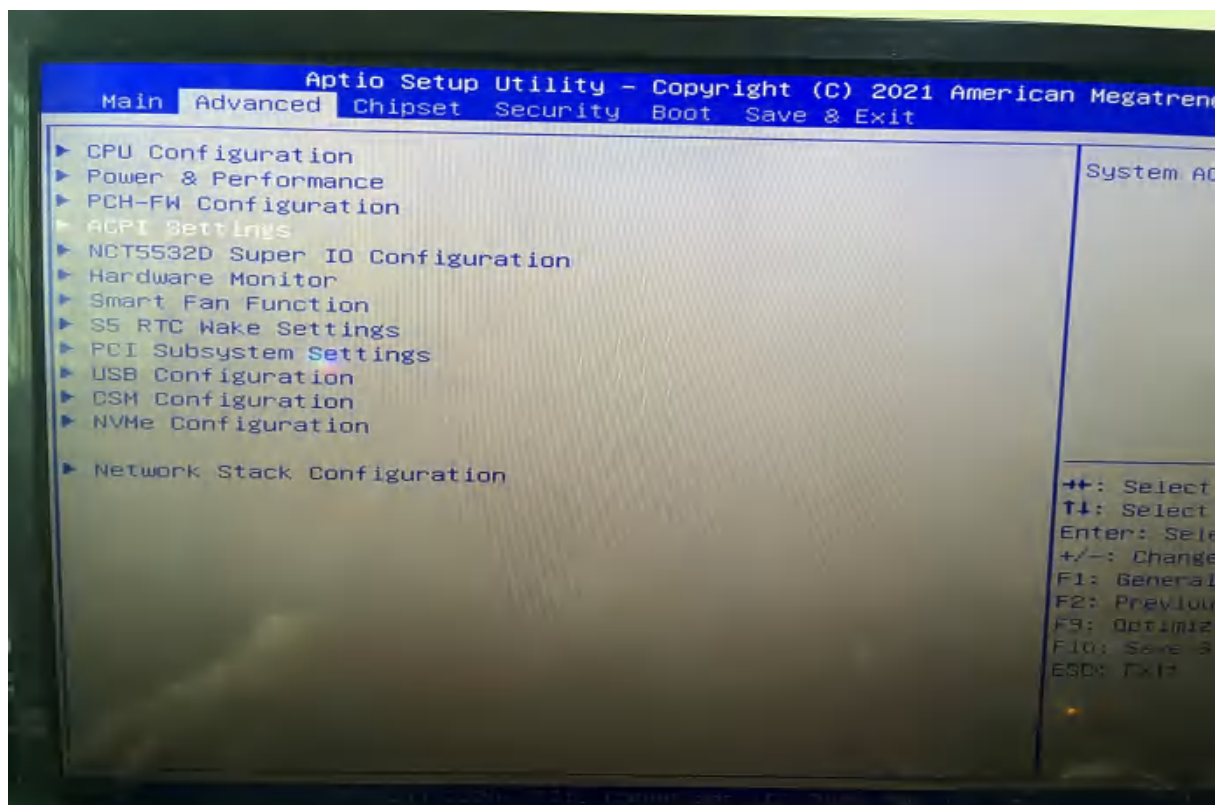


风扇转速 CPU 温度检测

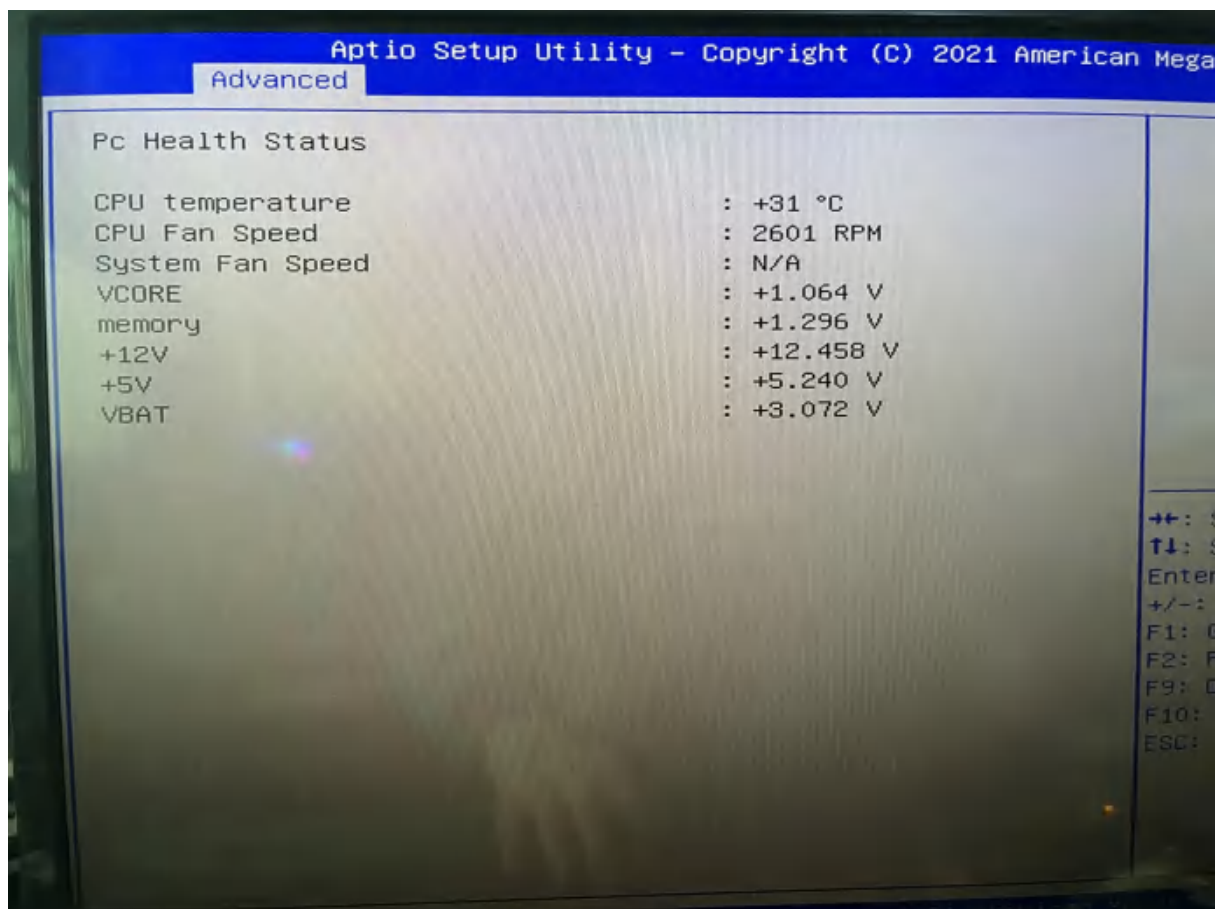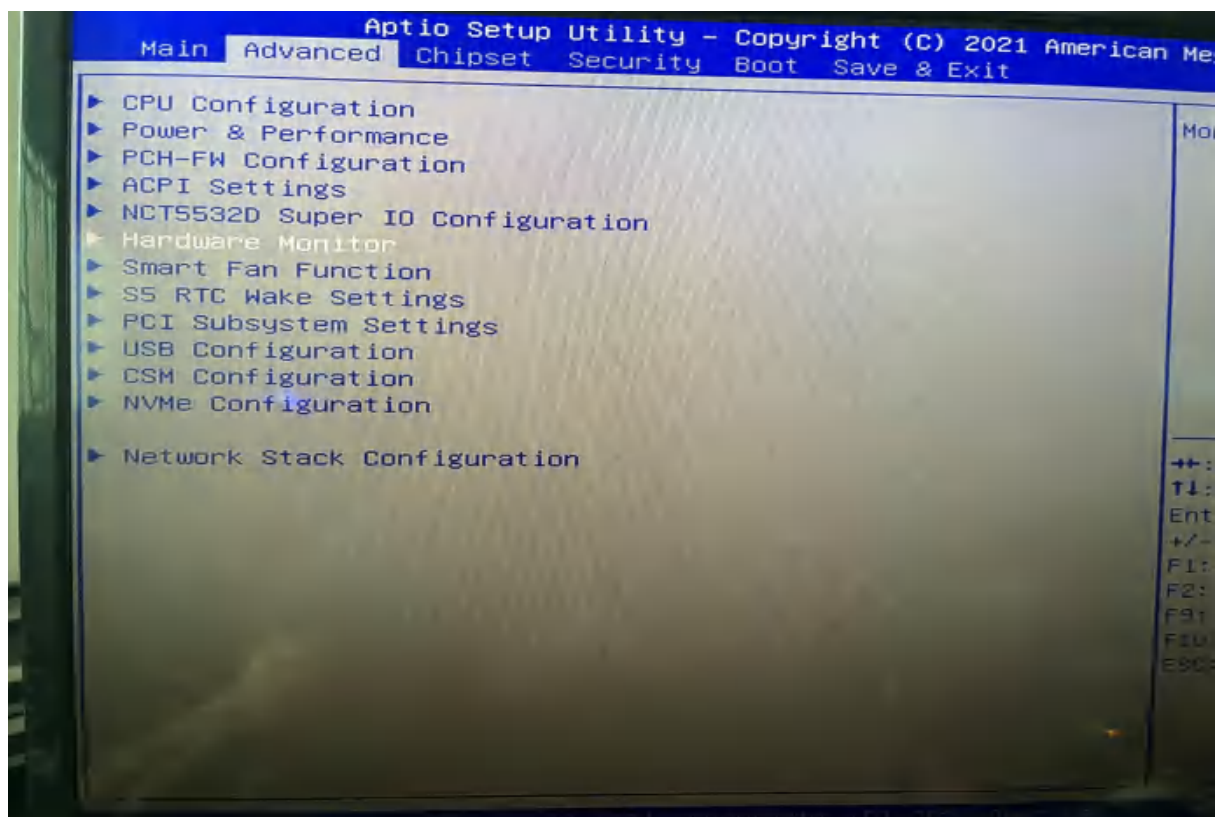



风扇温控

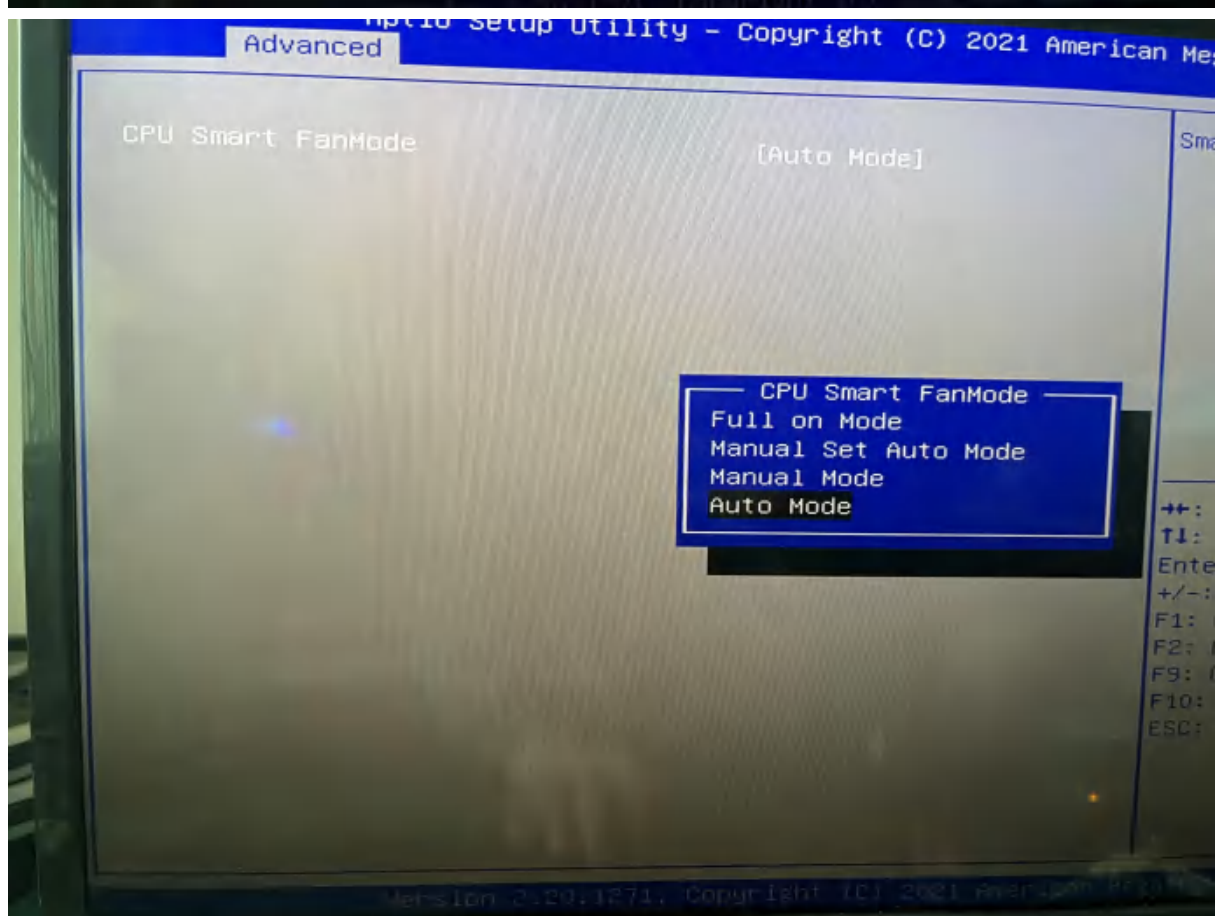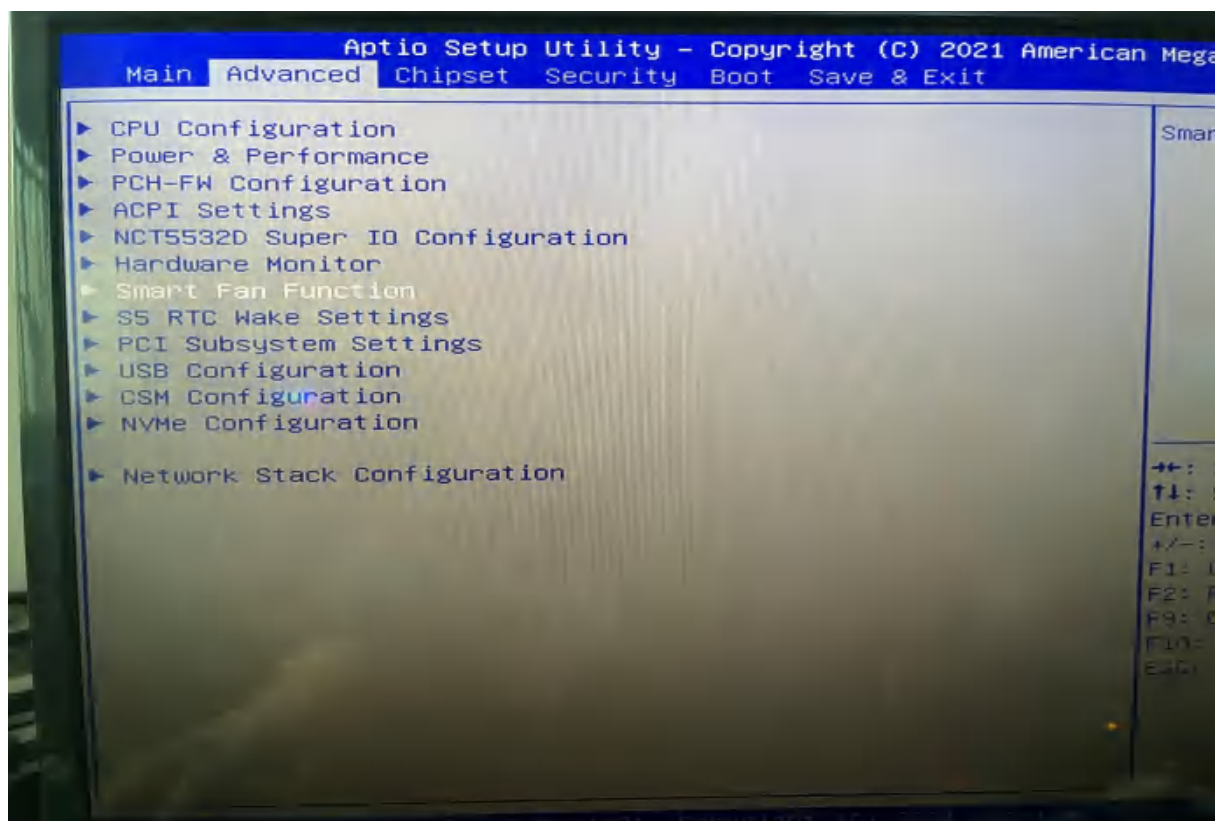



定时开机

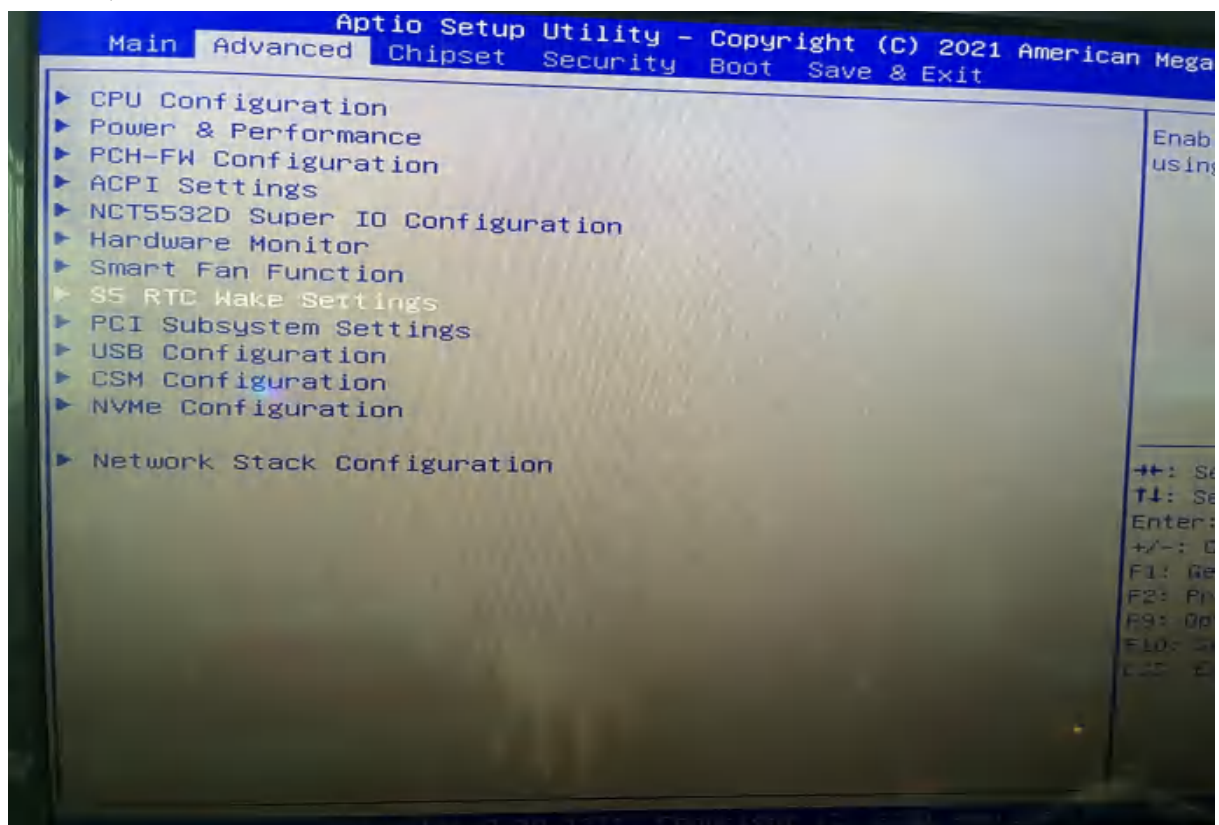

4G 解码

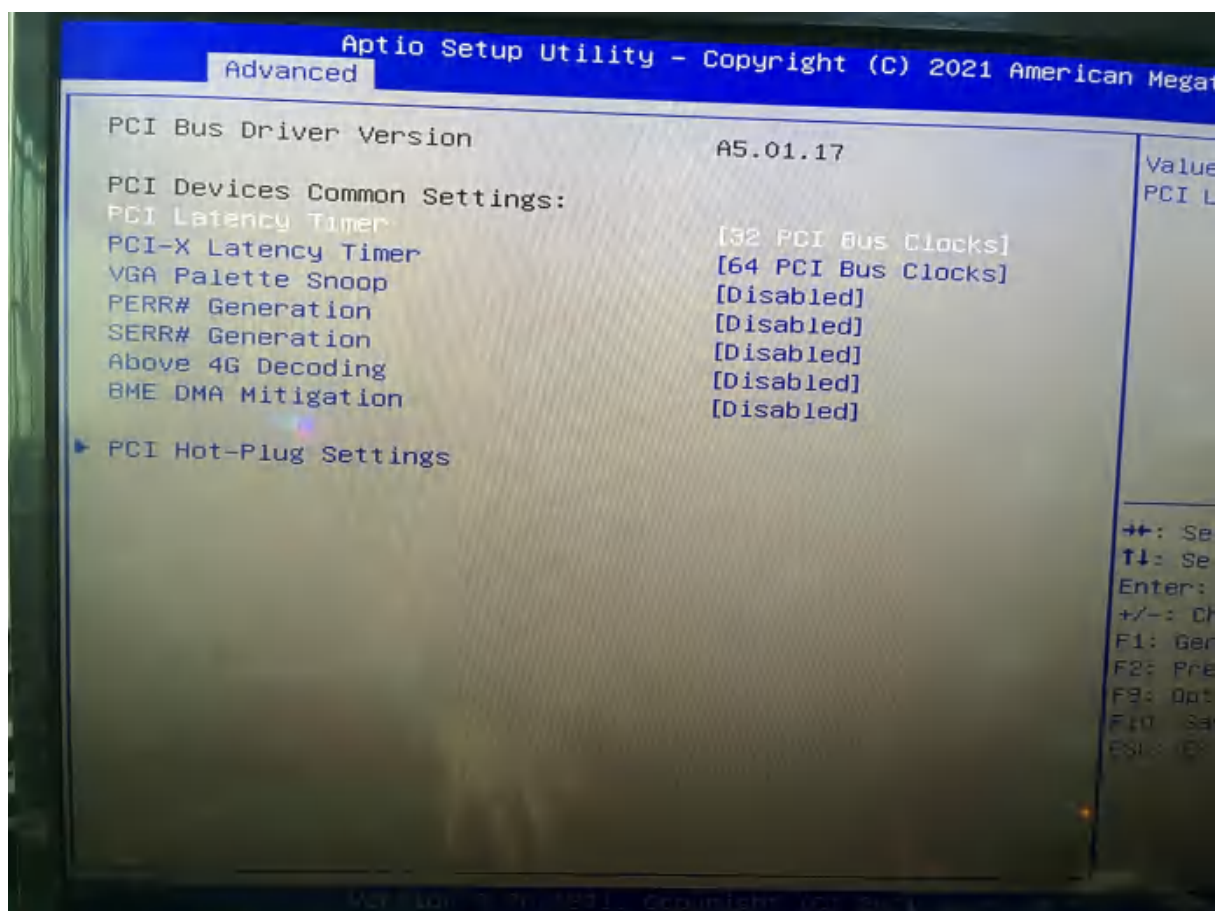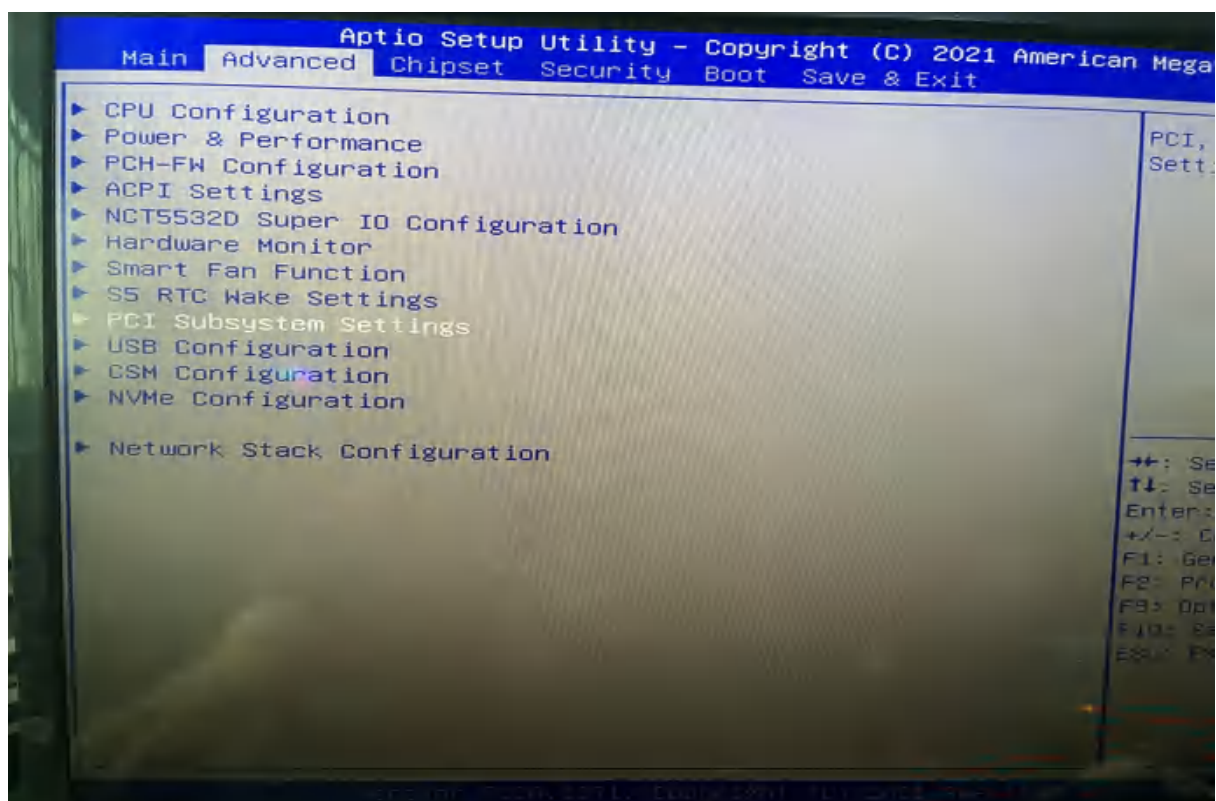

传统网卡启动

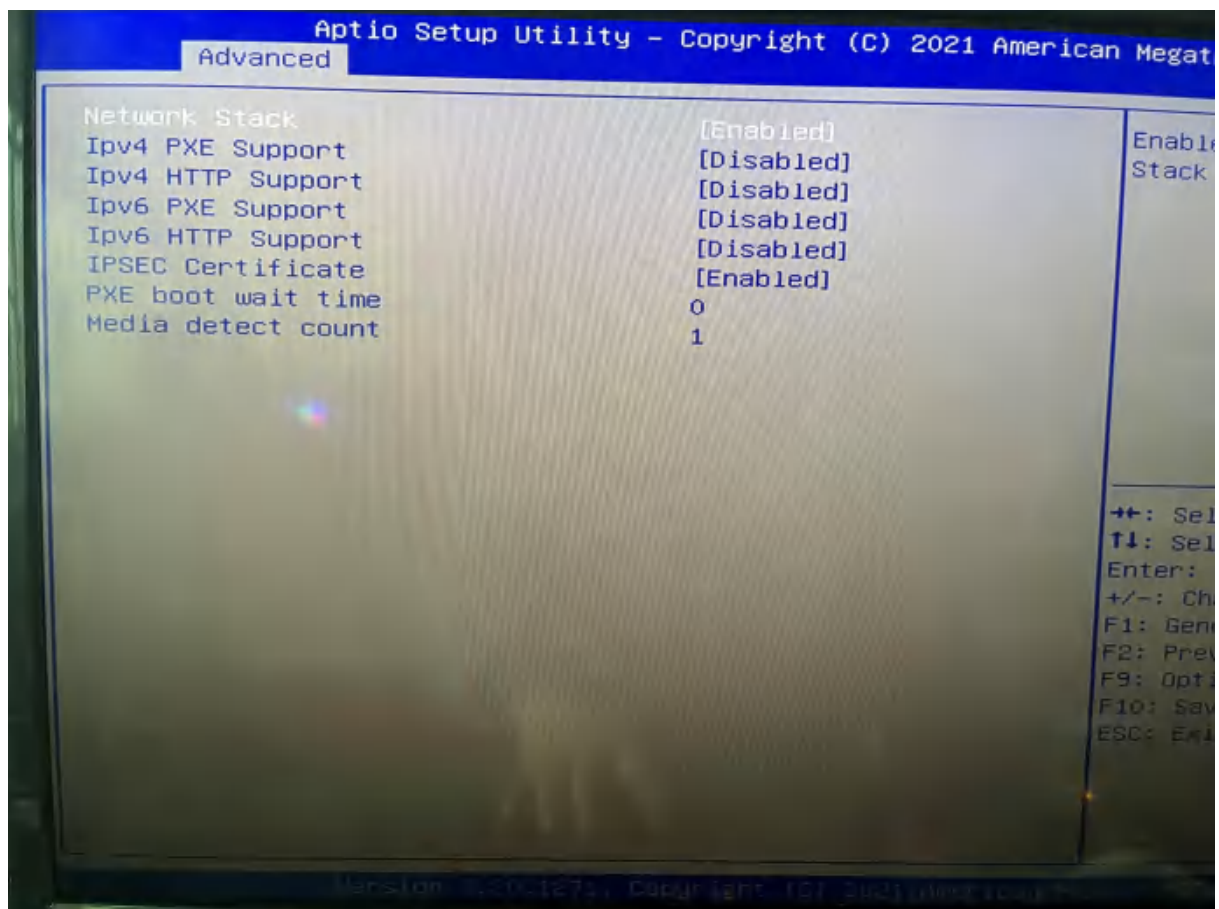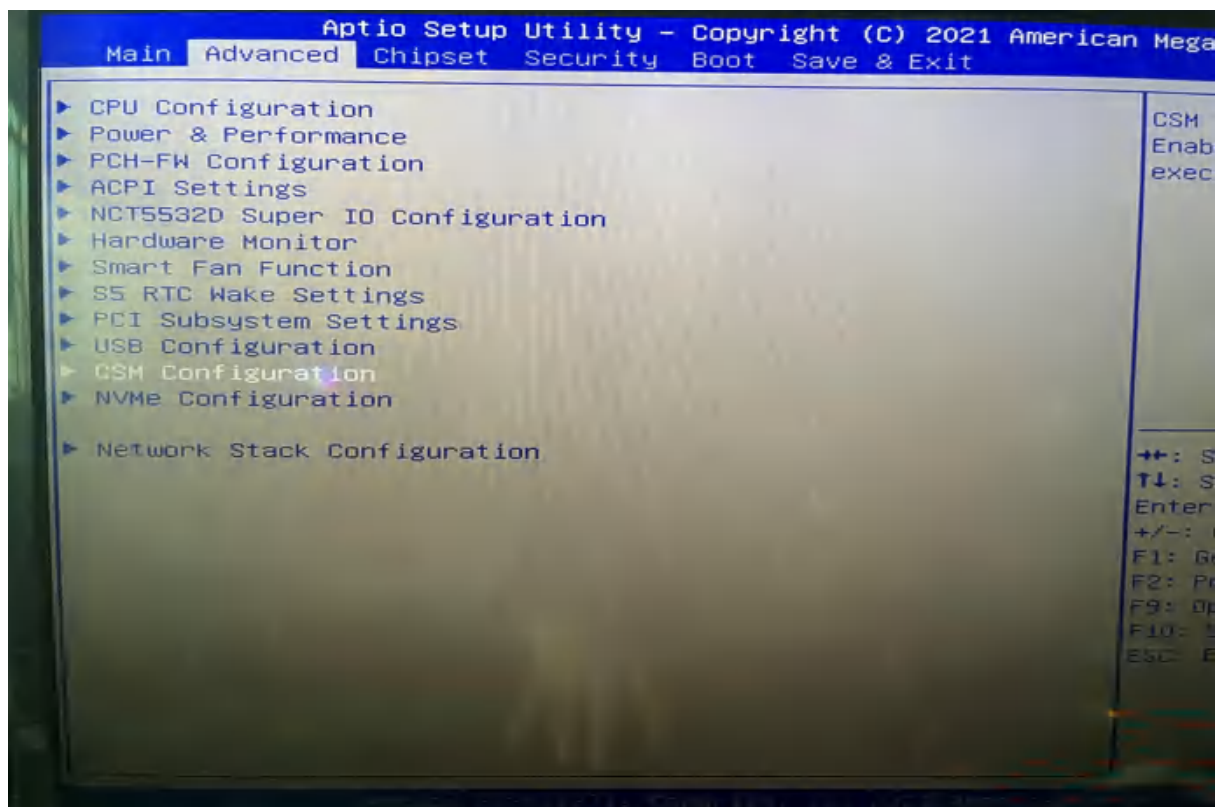

SATA USB 板载音频 网络唤醒 来电启动

