

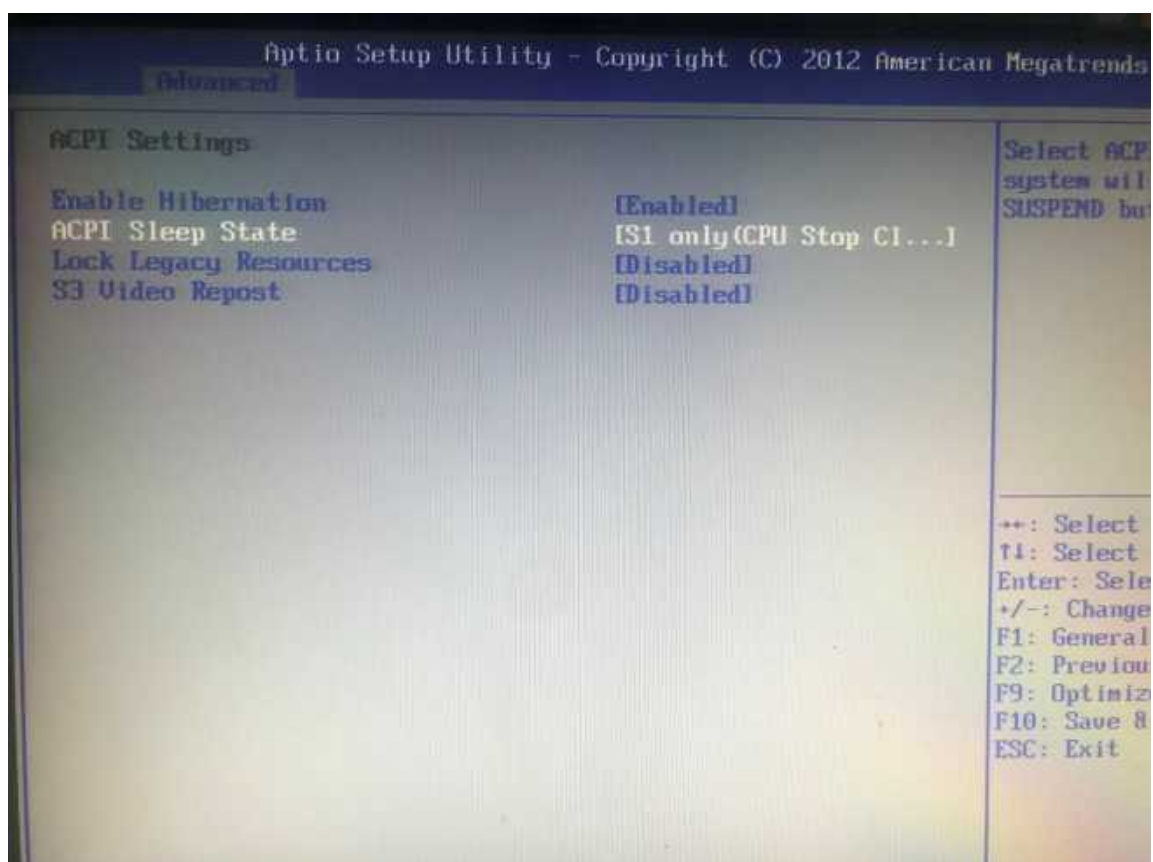
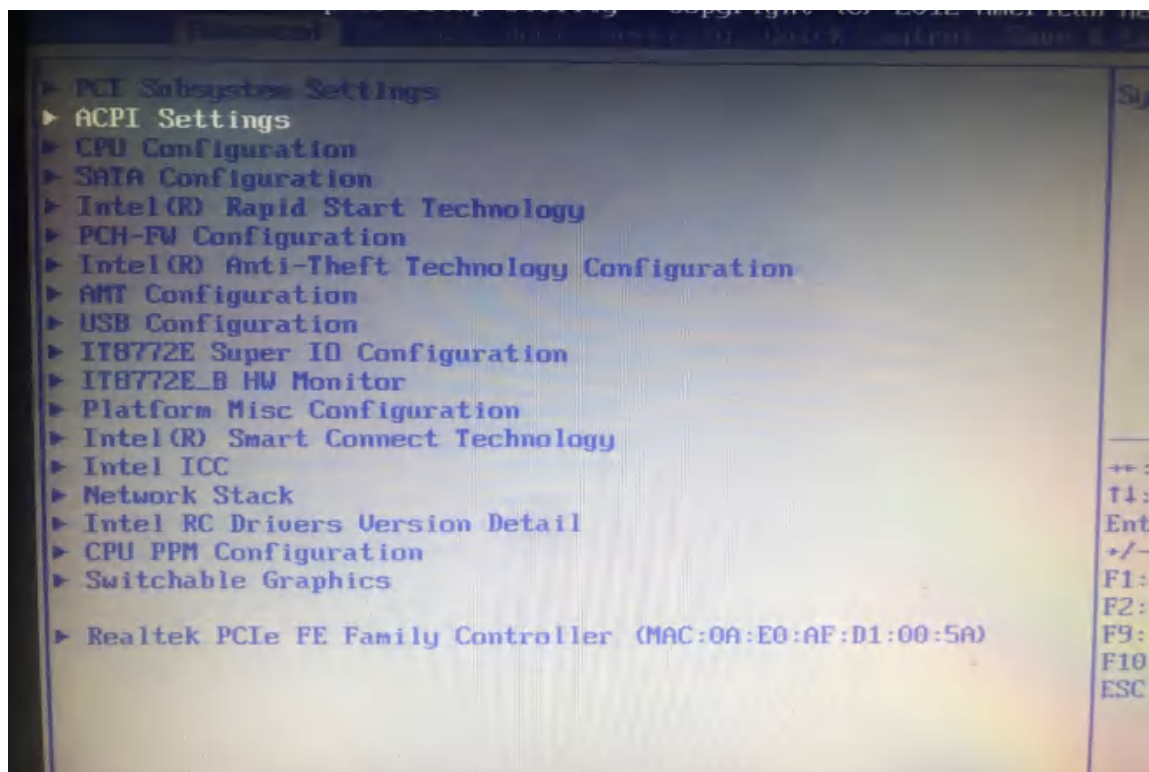




睡眠模式设置

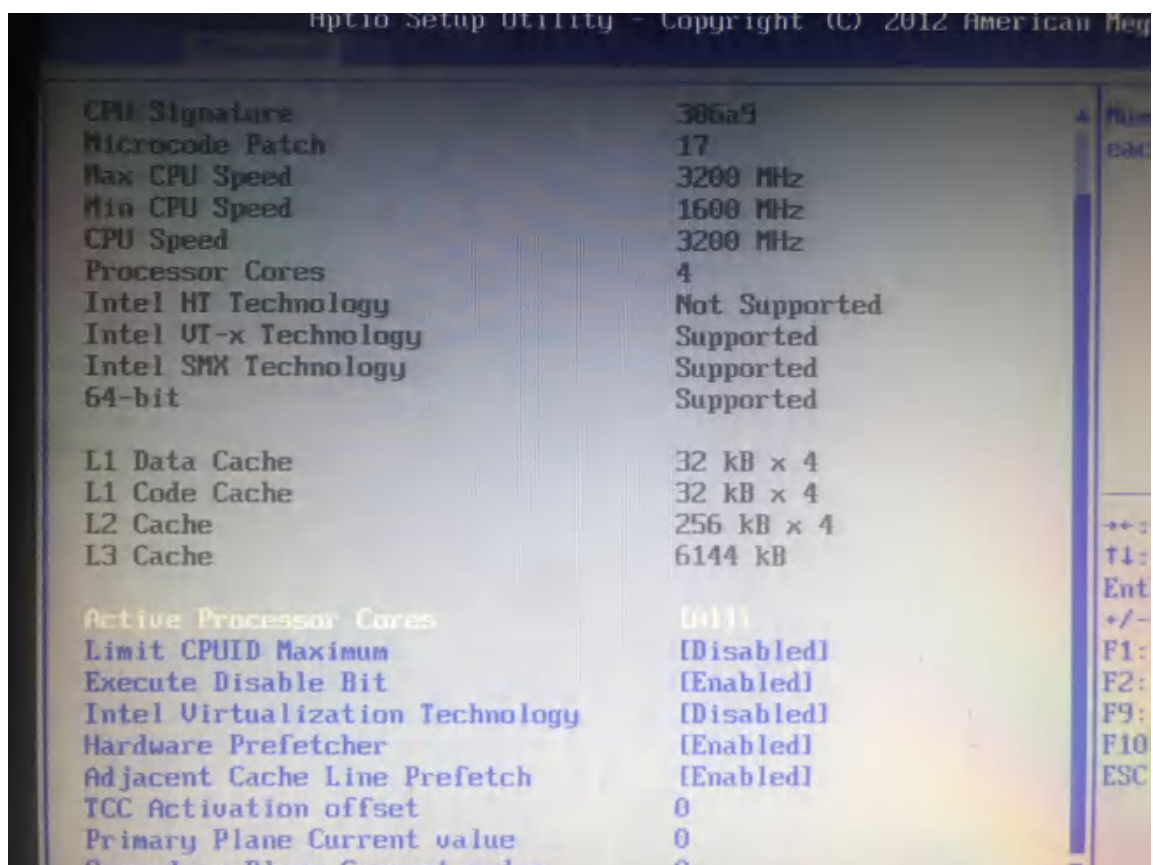



开启核心数量设置

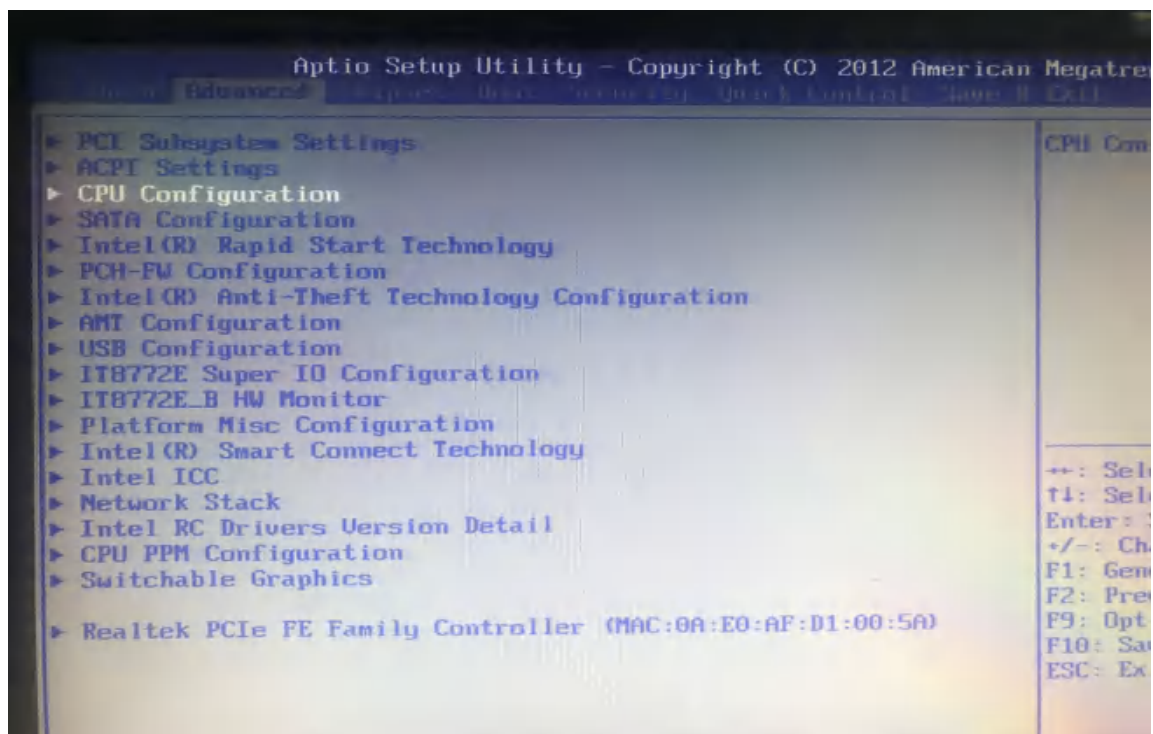



硬盘热拔插设置

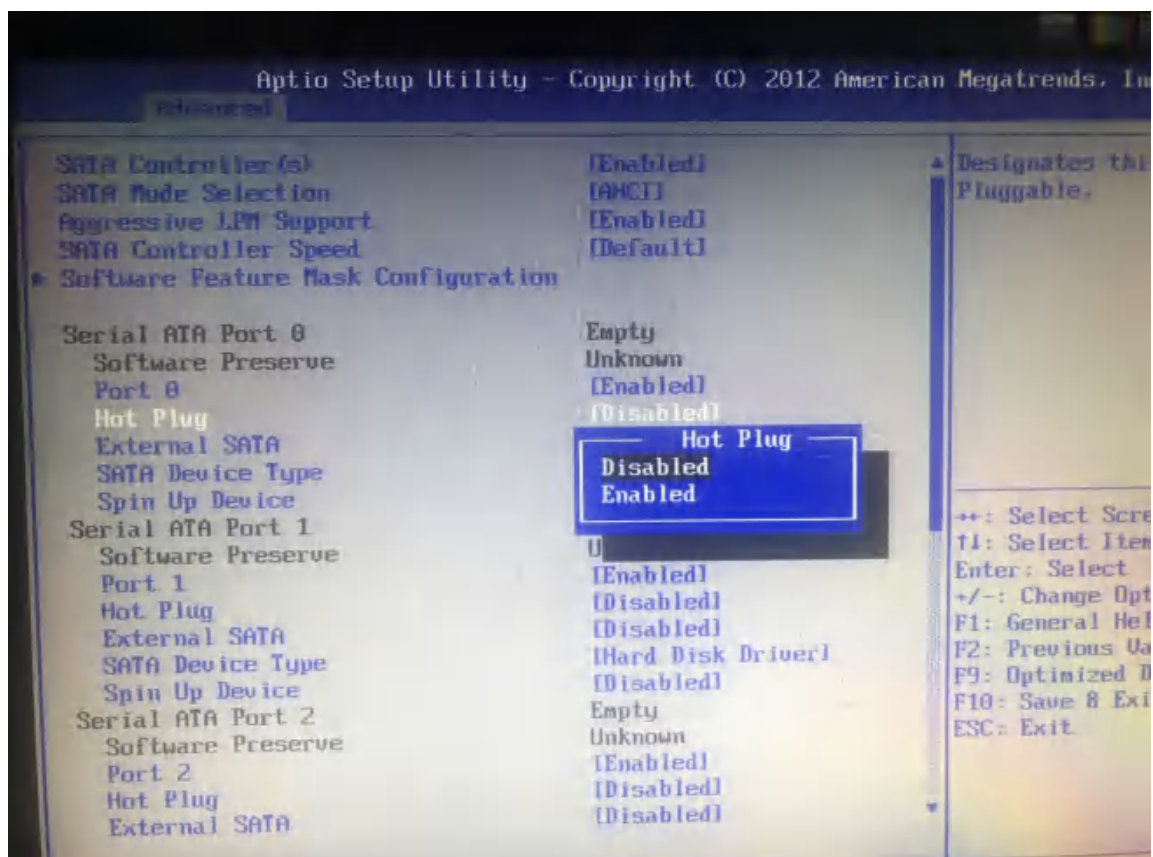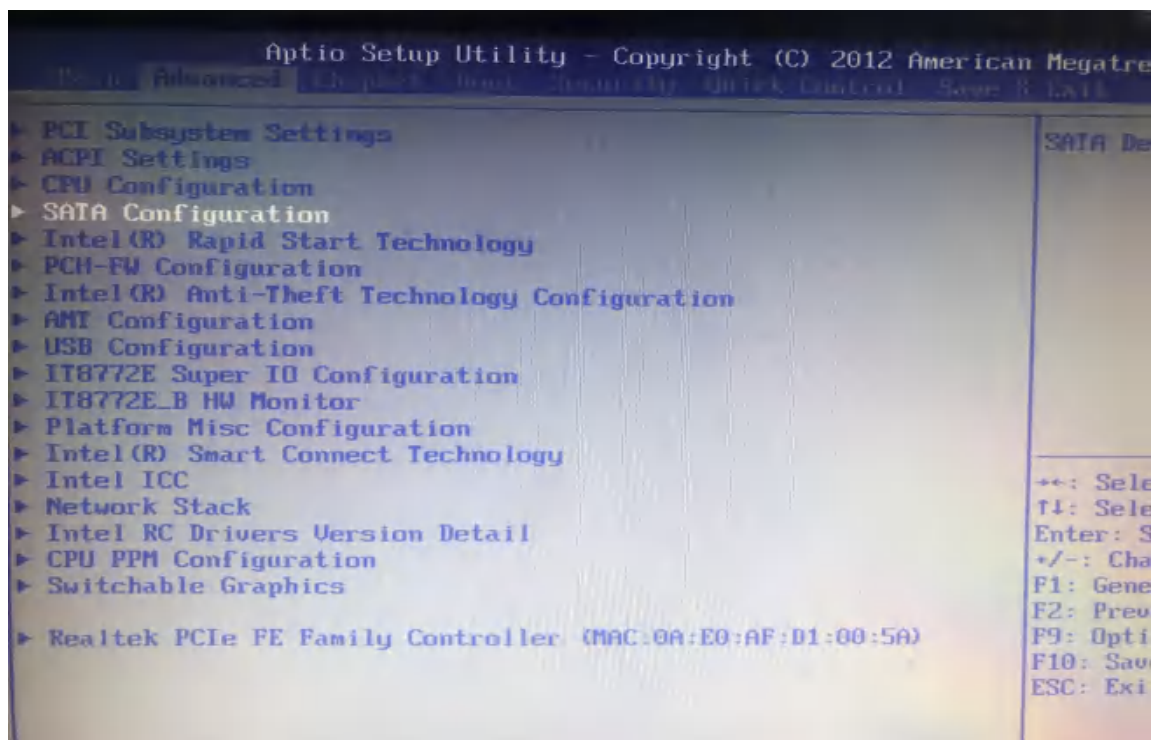




风扇温控设置

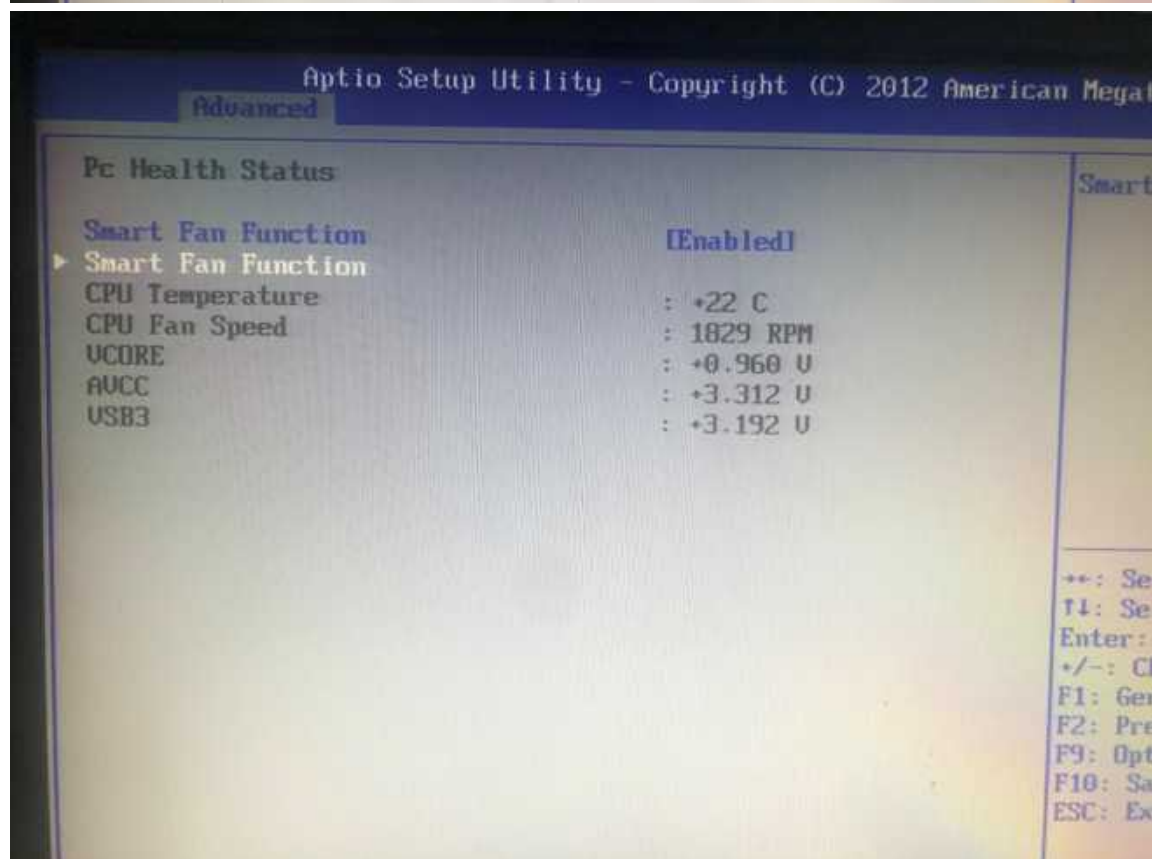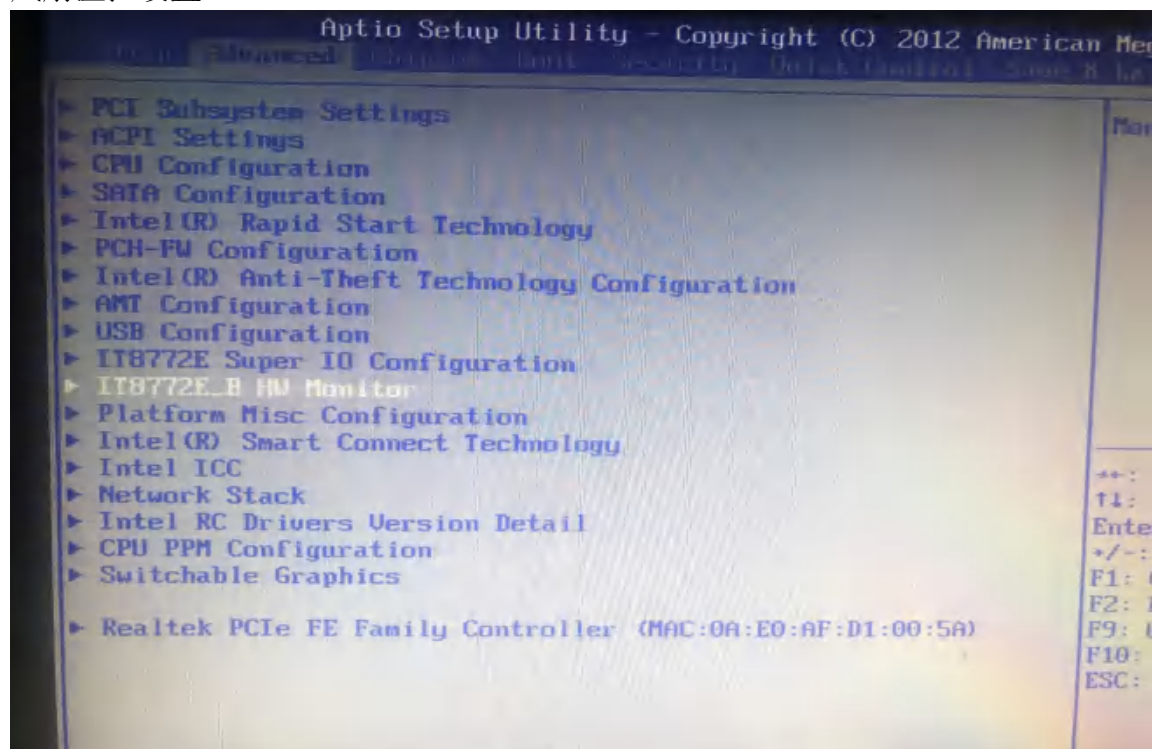



VT-D 设置

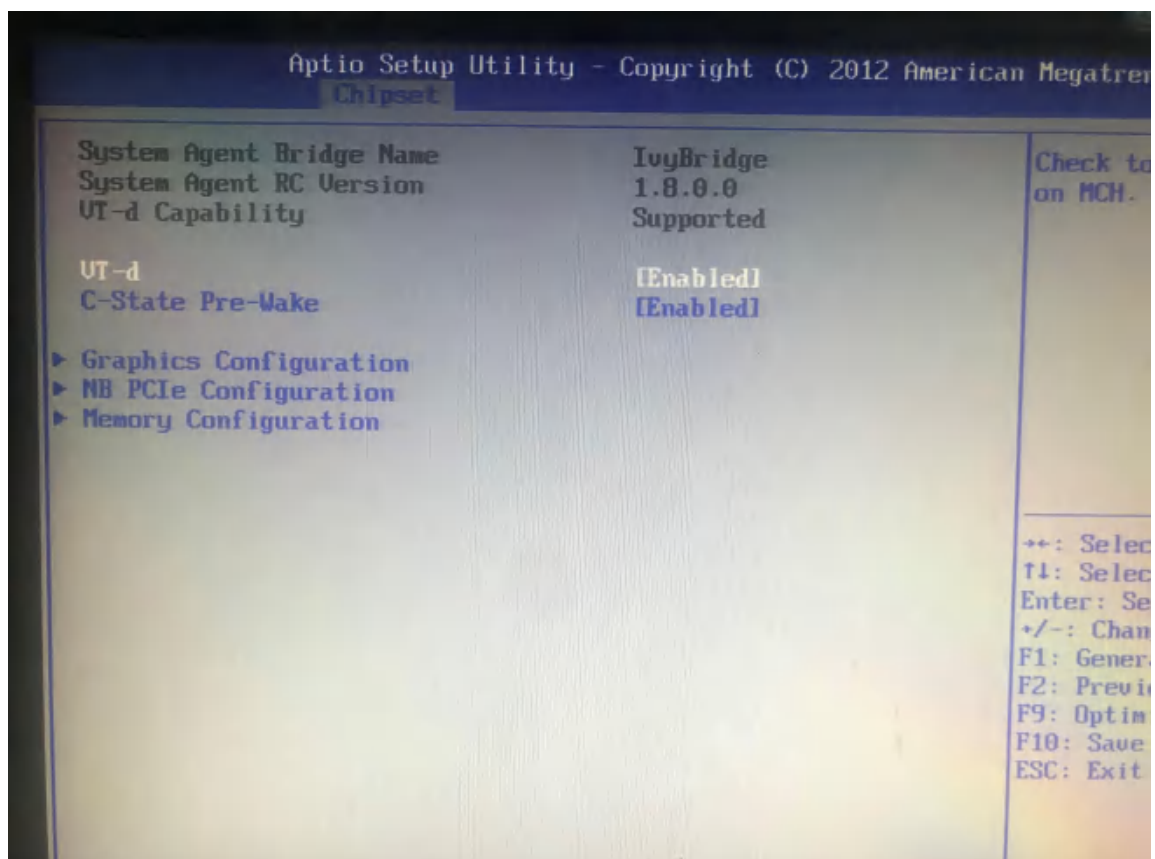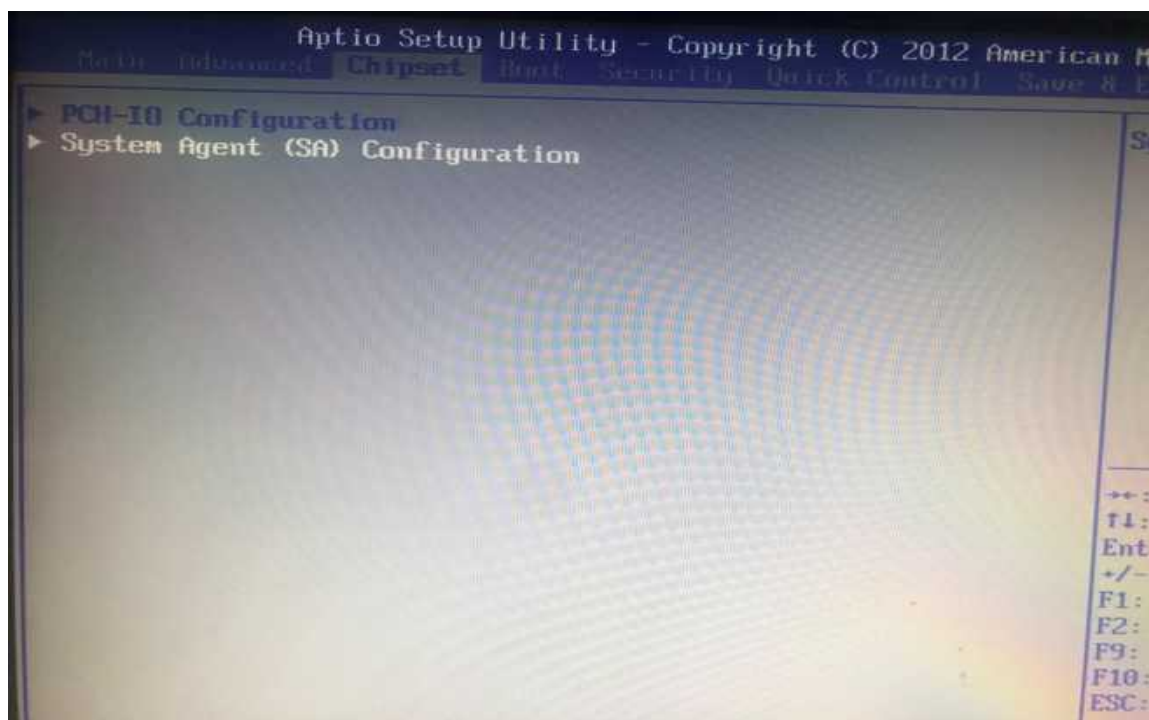

核显设置

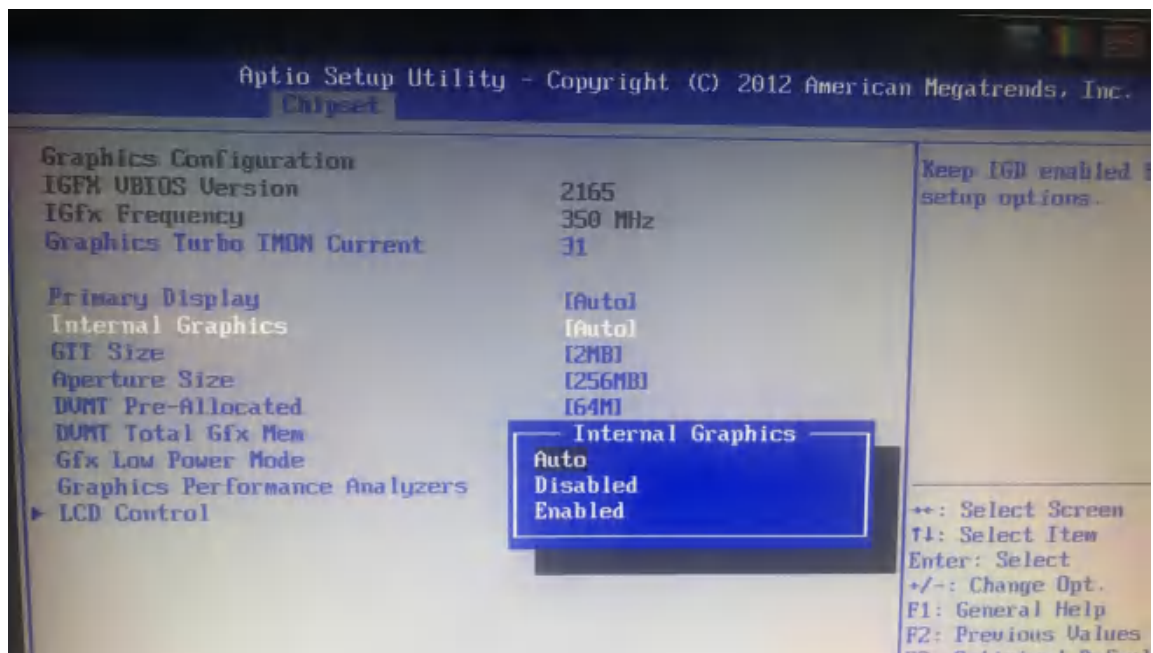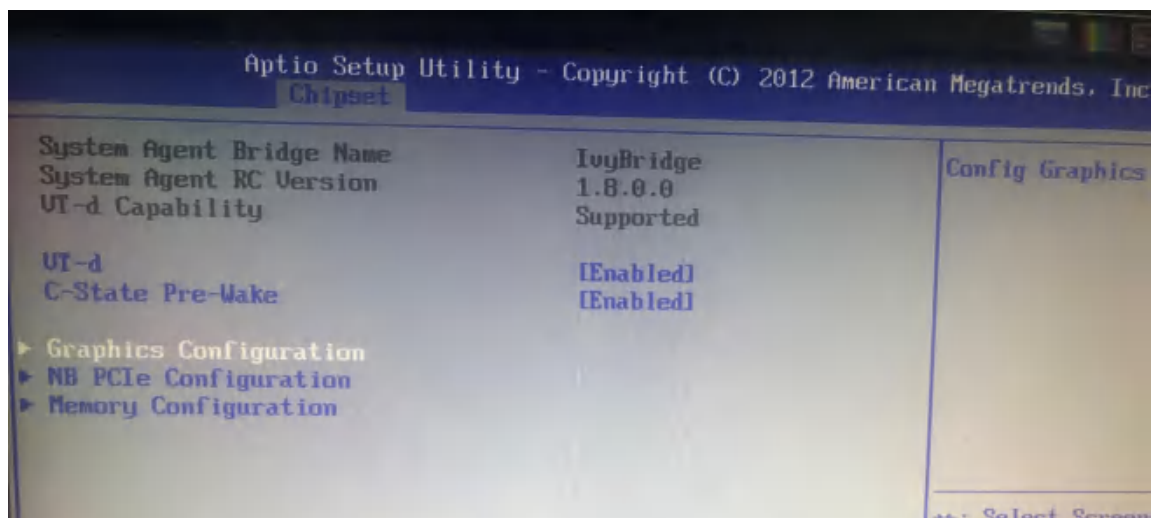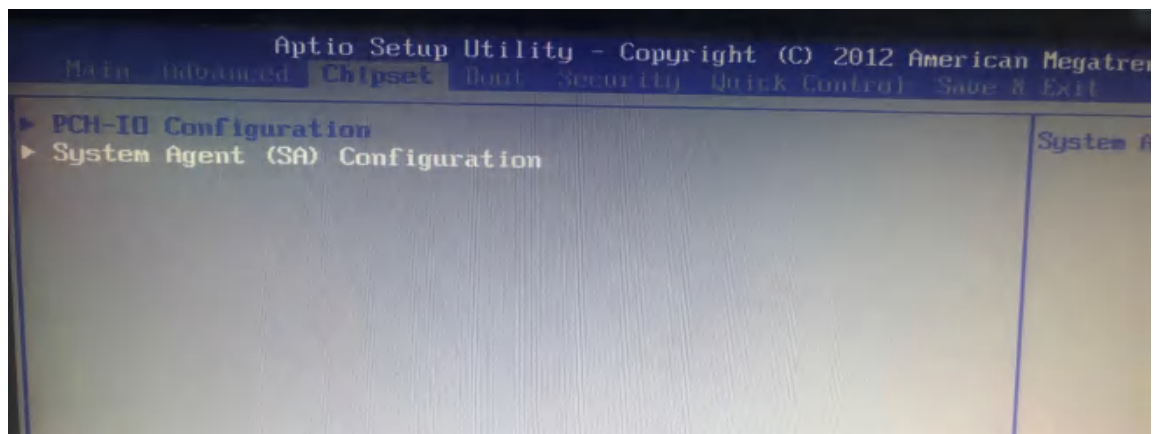

内存频率设置

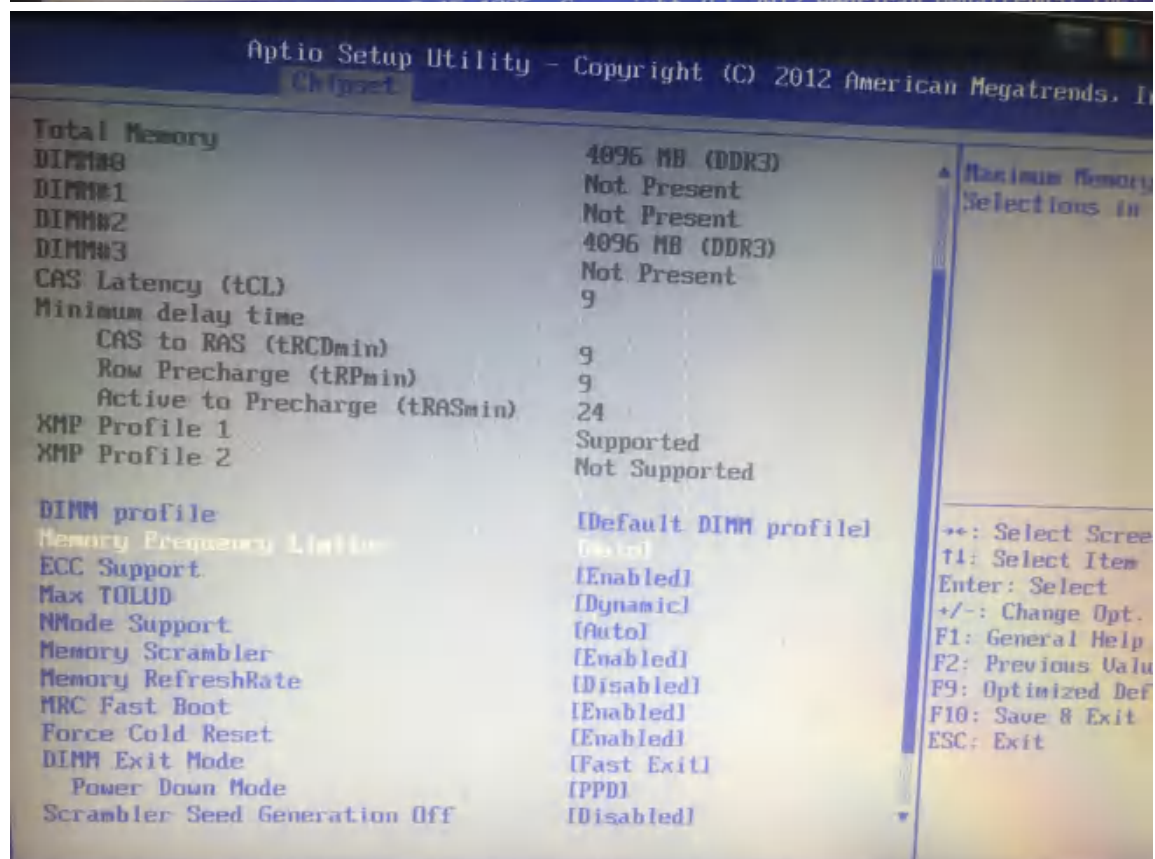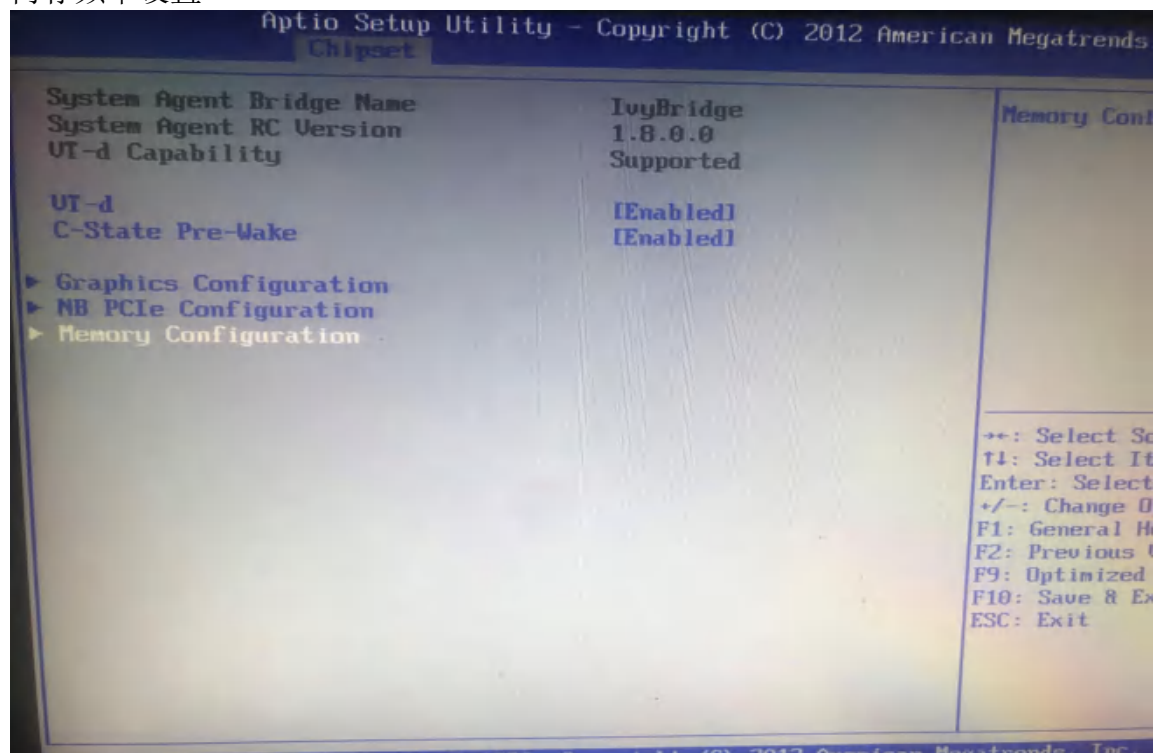

AC 启动 网络唤醒 定时开机 网卡启动

