



## 内存频率设置


第一步

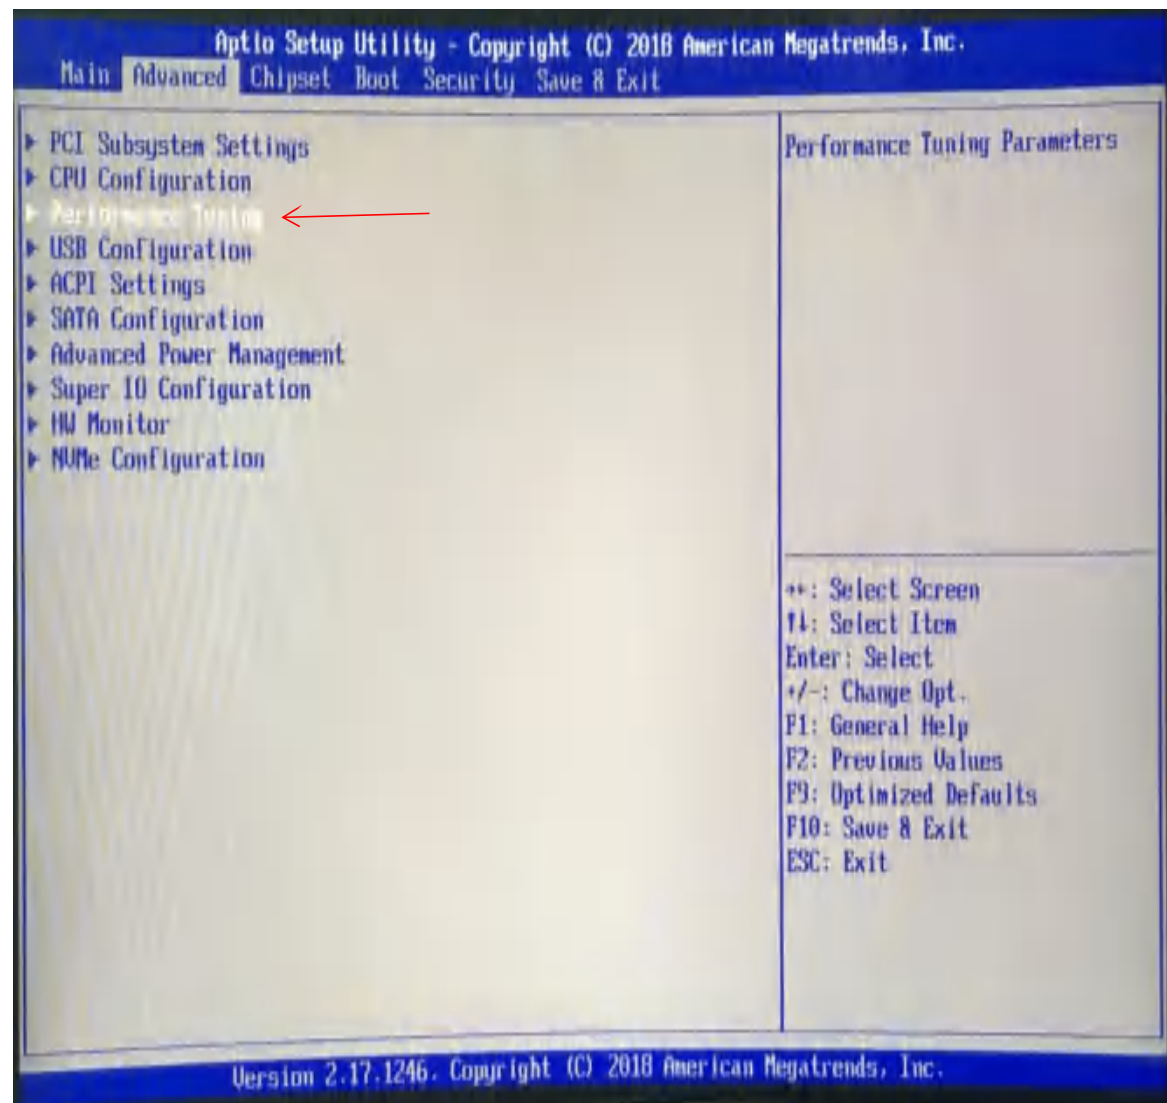

第二步

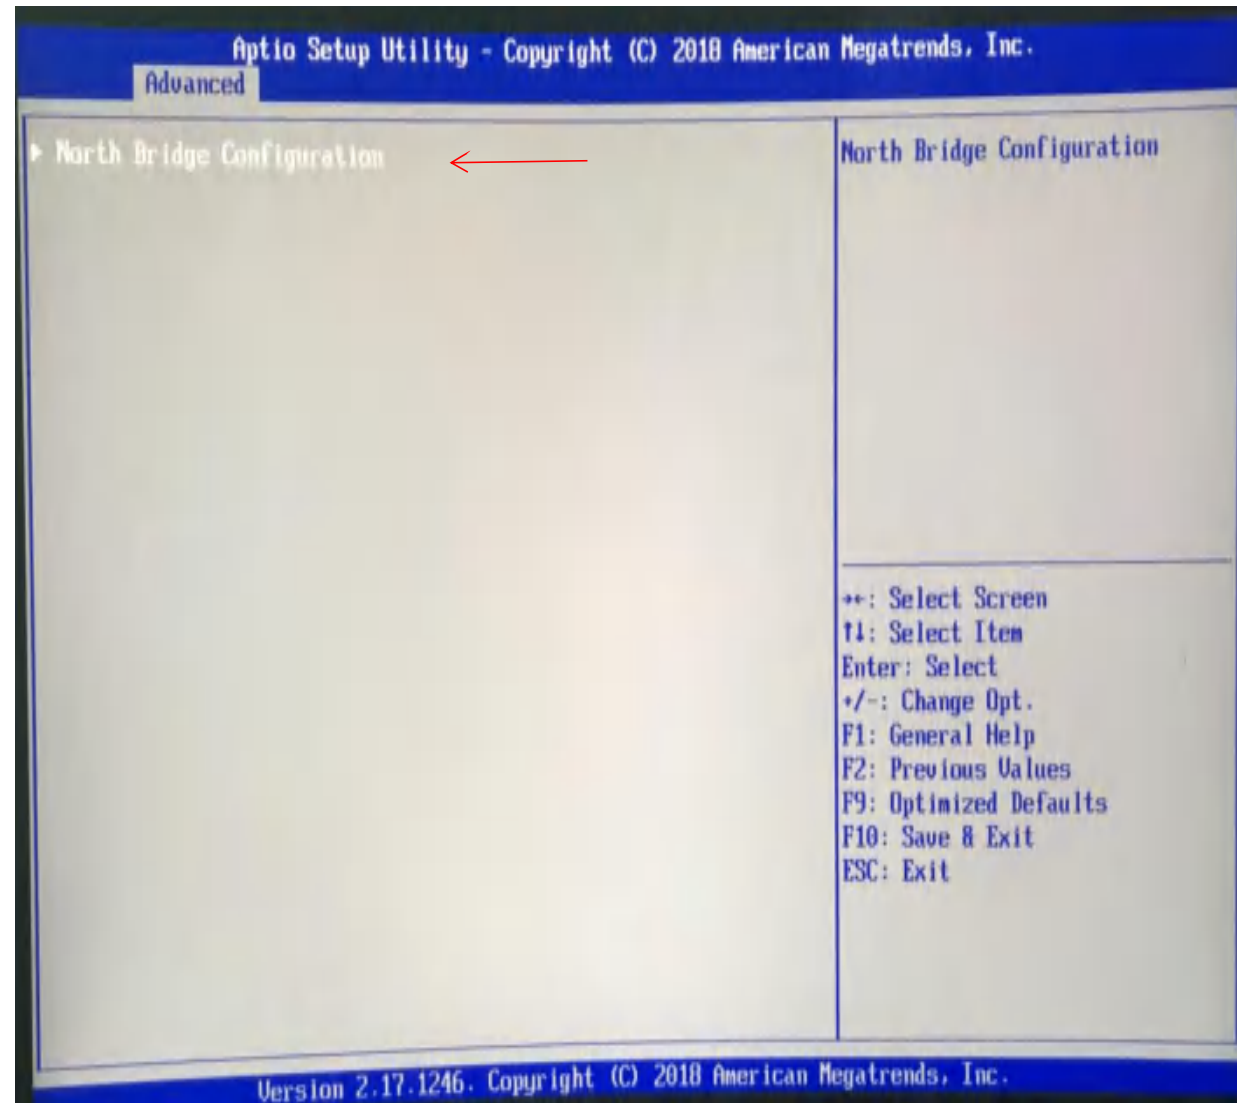


### 第三步

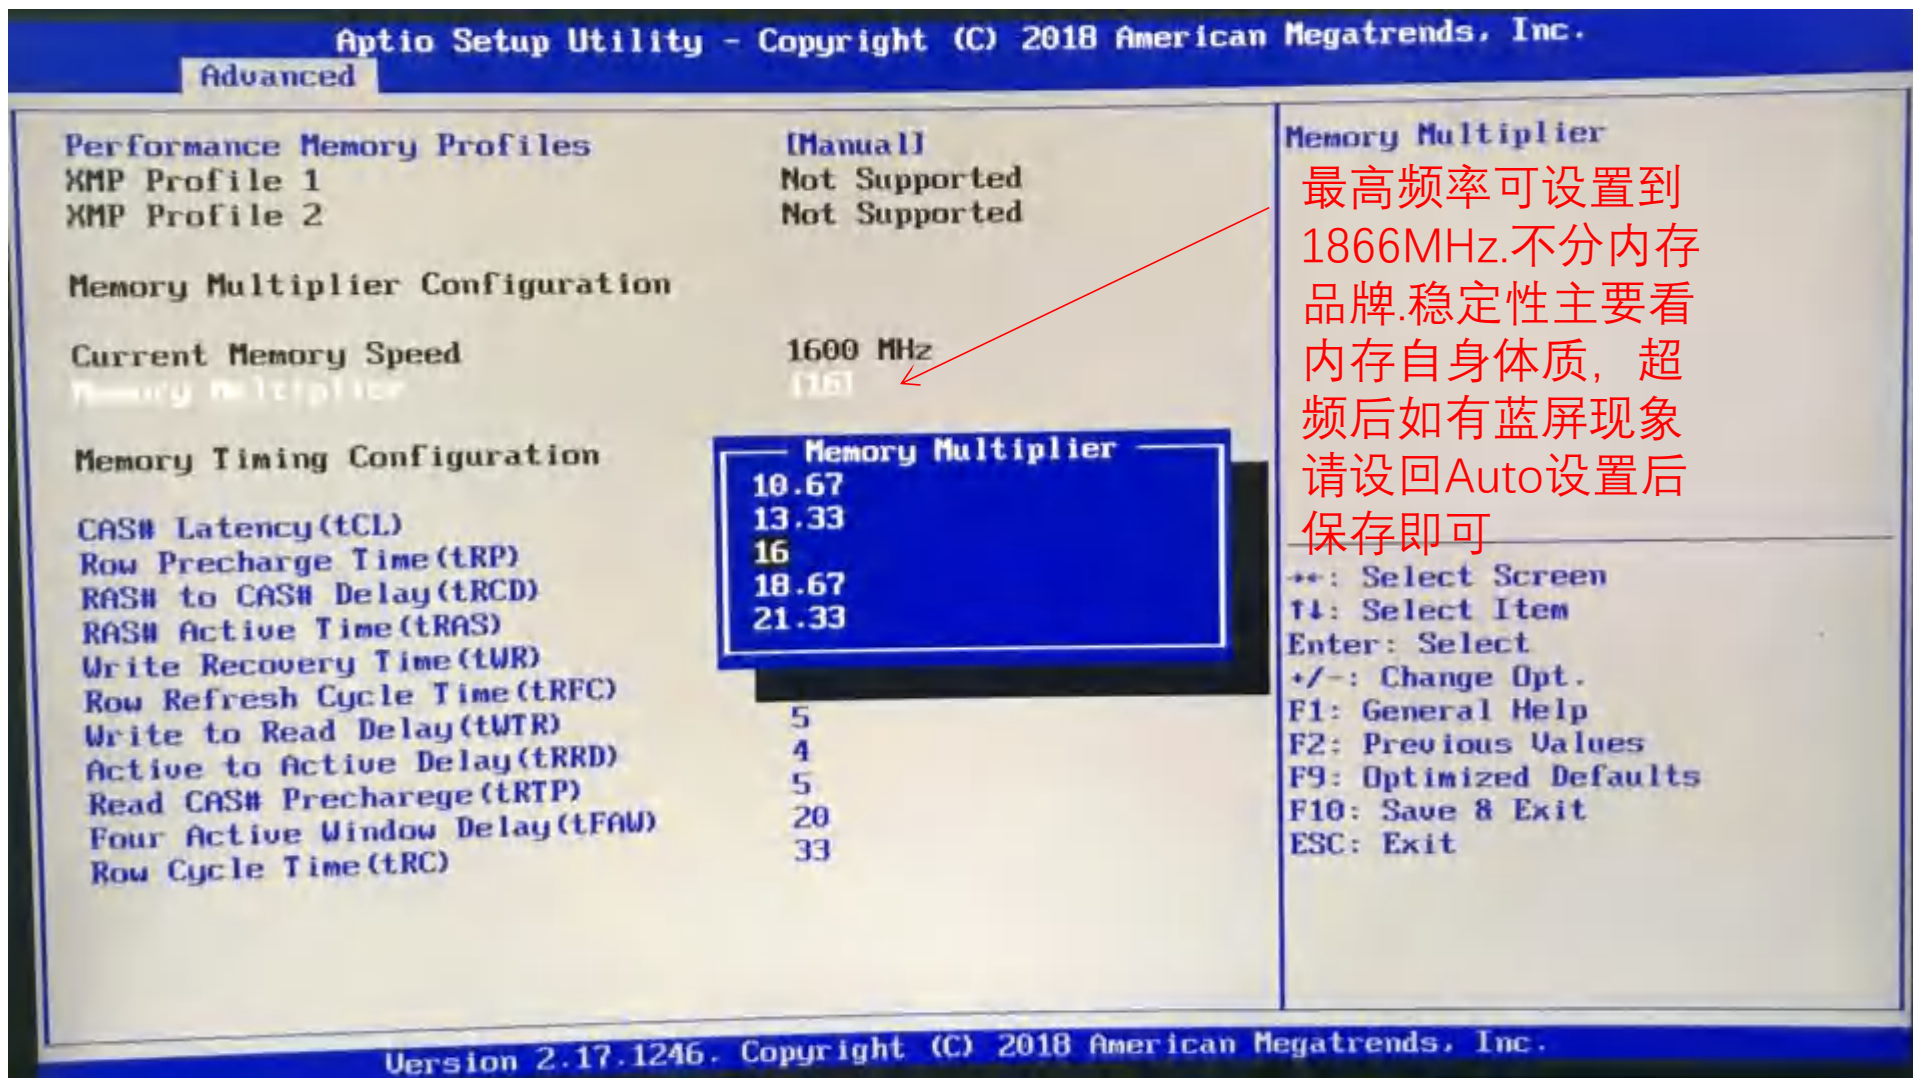


# 风扇调速设置

第一步

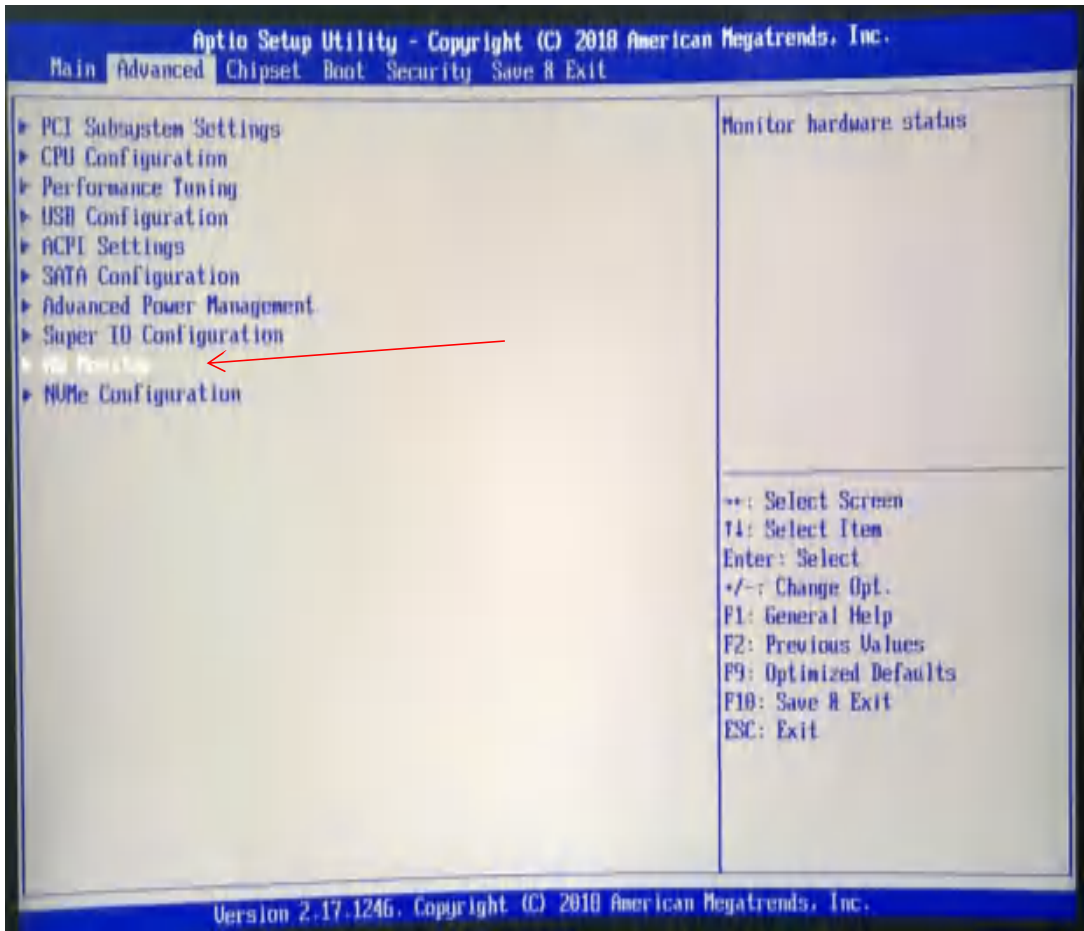

第二步

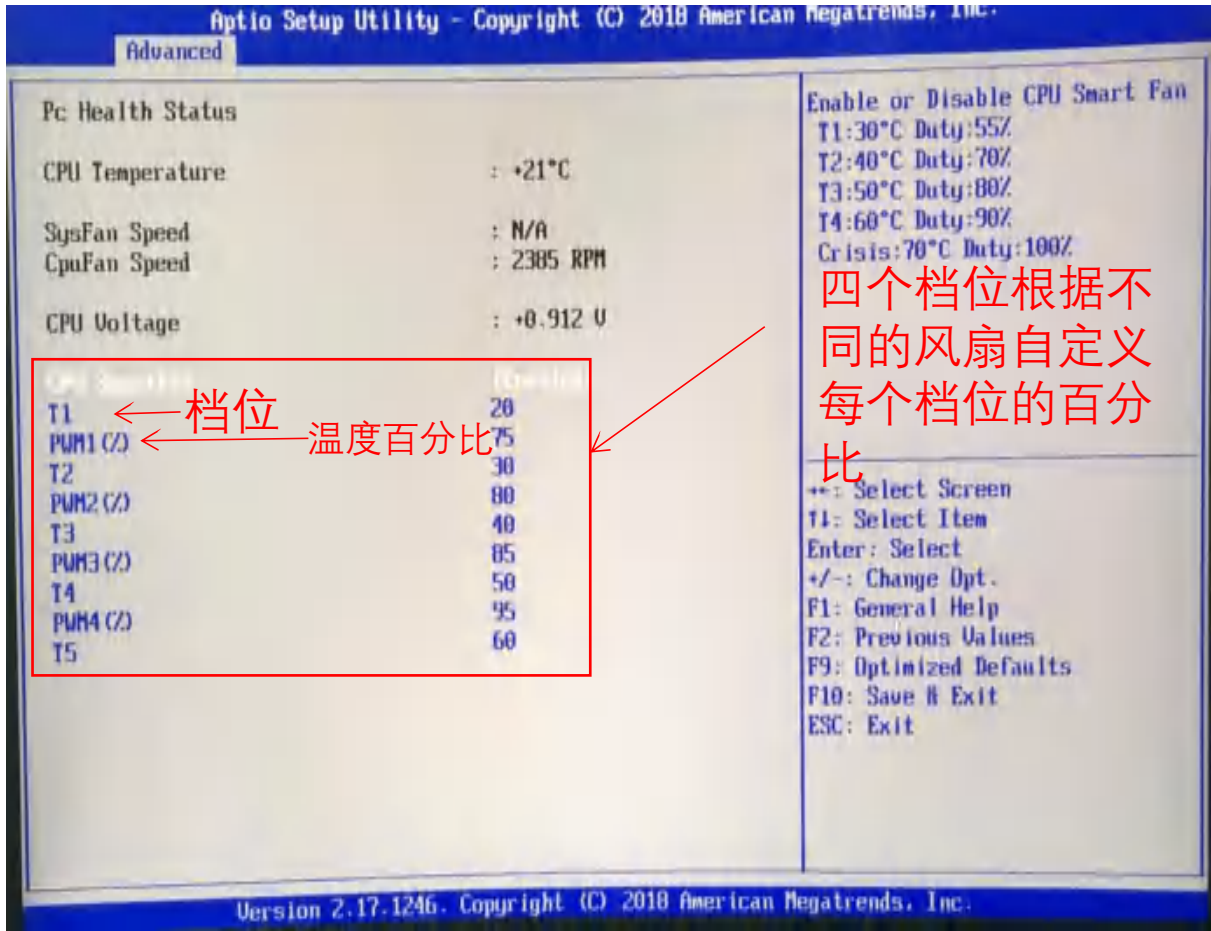


四个档位根据不同的风扇自定义每个档位的百分比

档位


温度百分比

# VT-D虚拟化开启设置


## 第一步

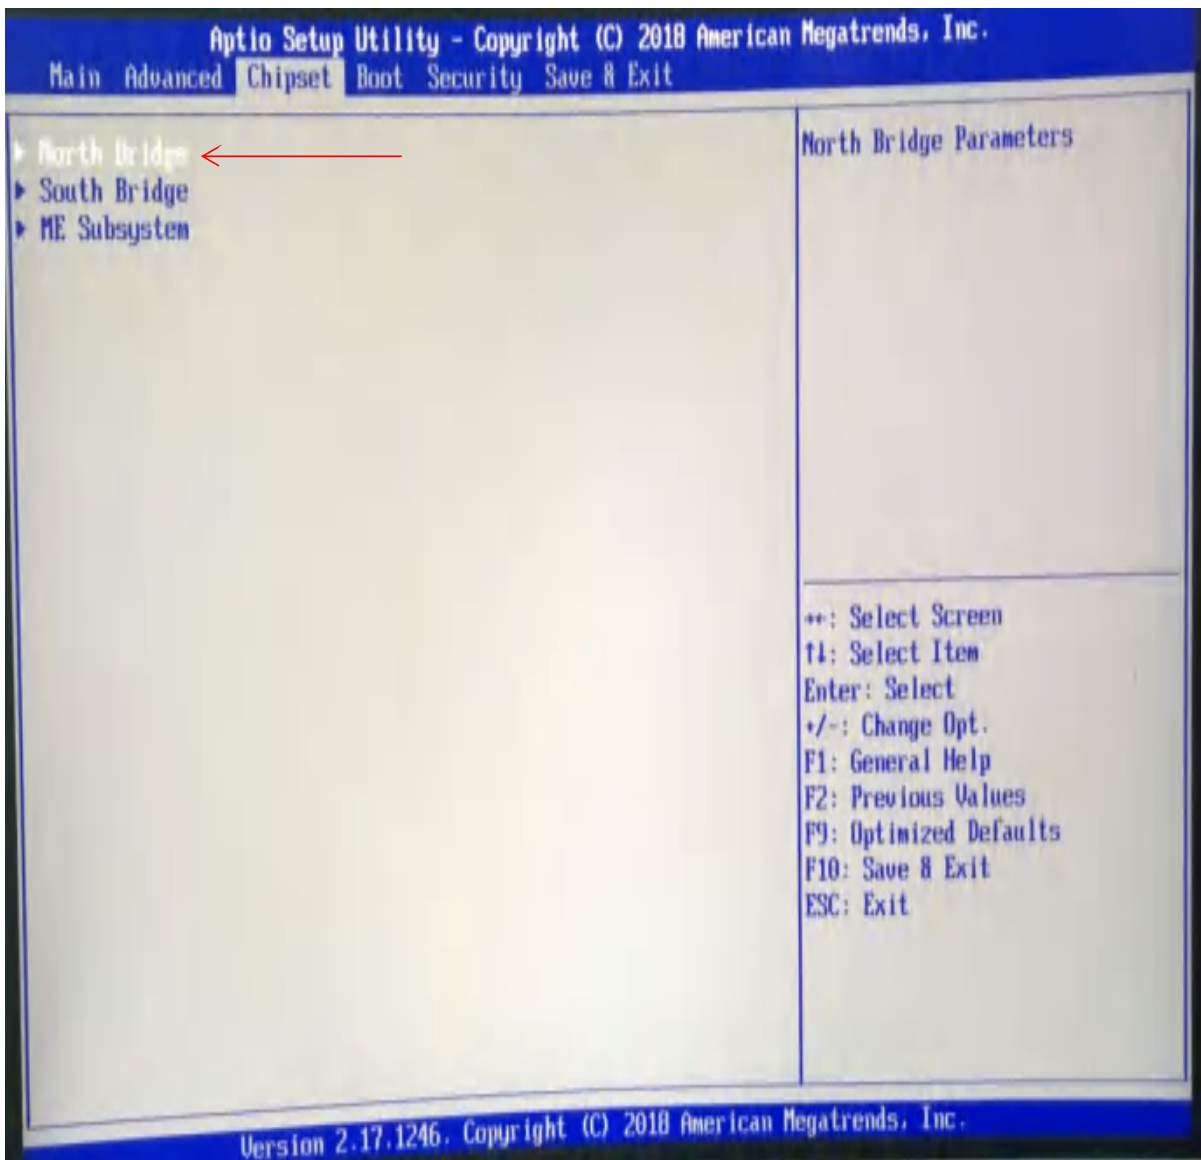


## 第二步

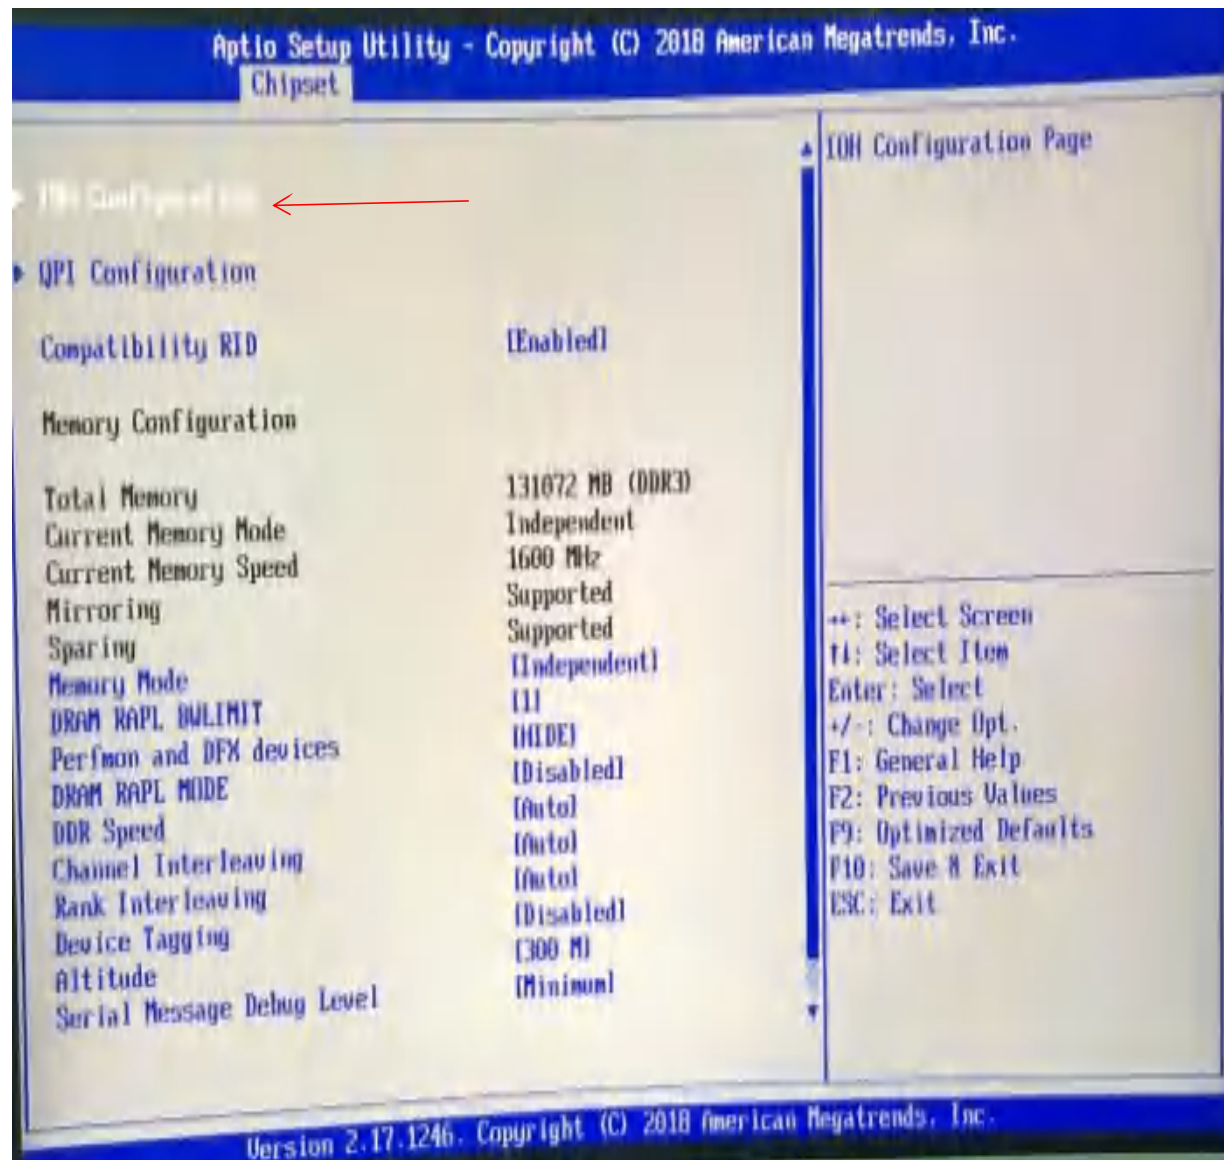

第三步

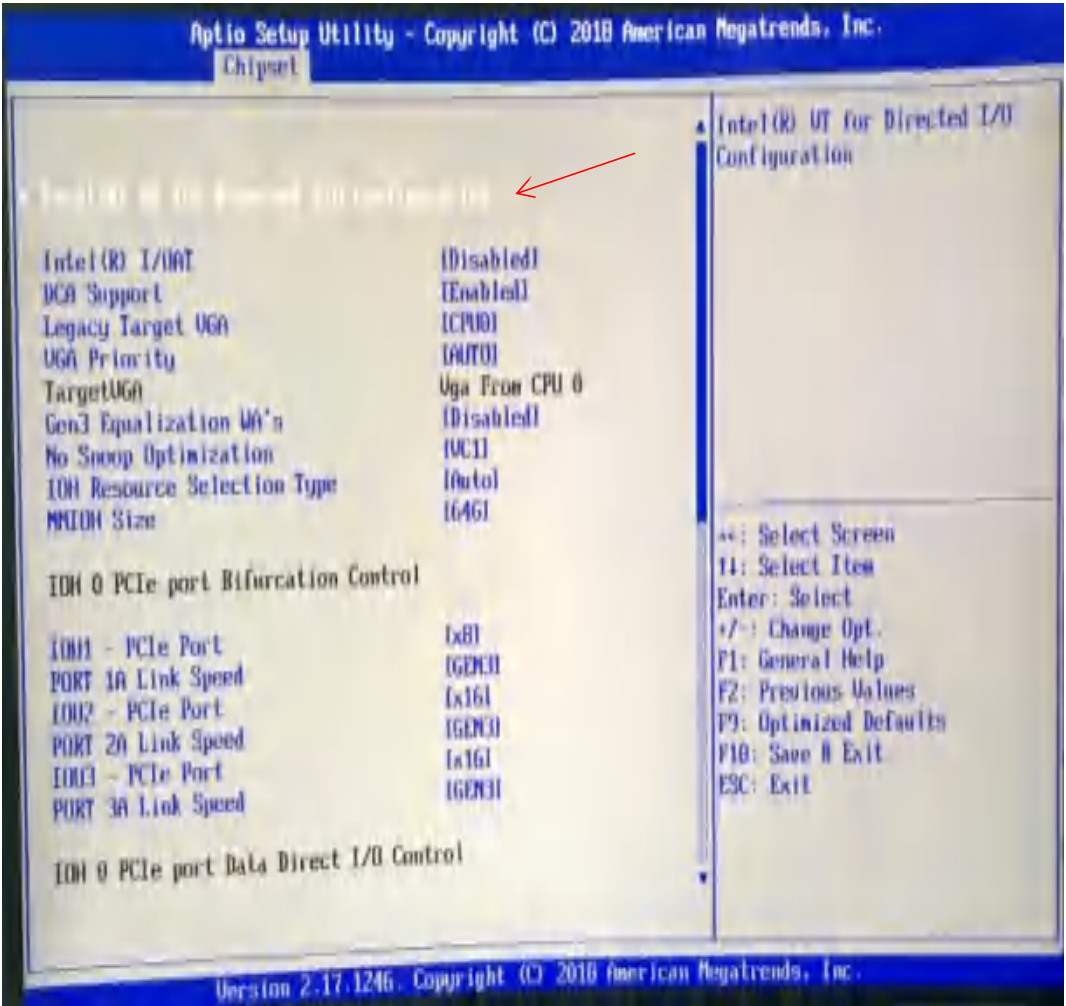


第四步

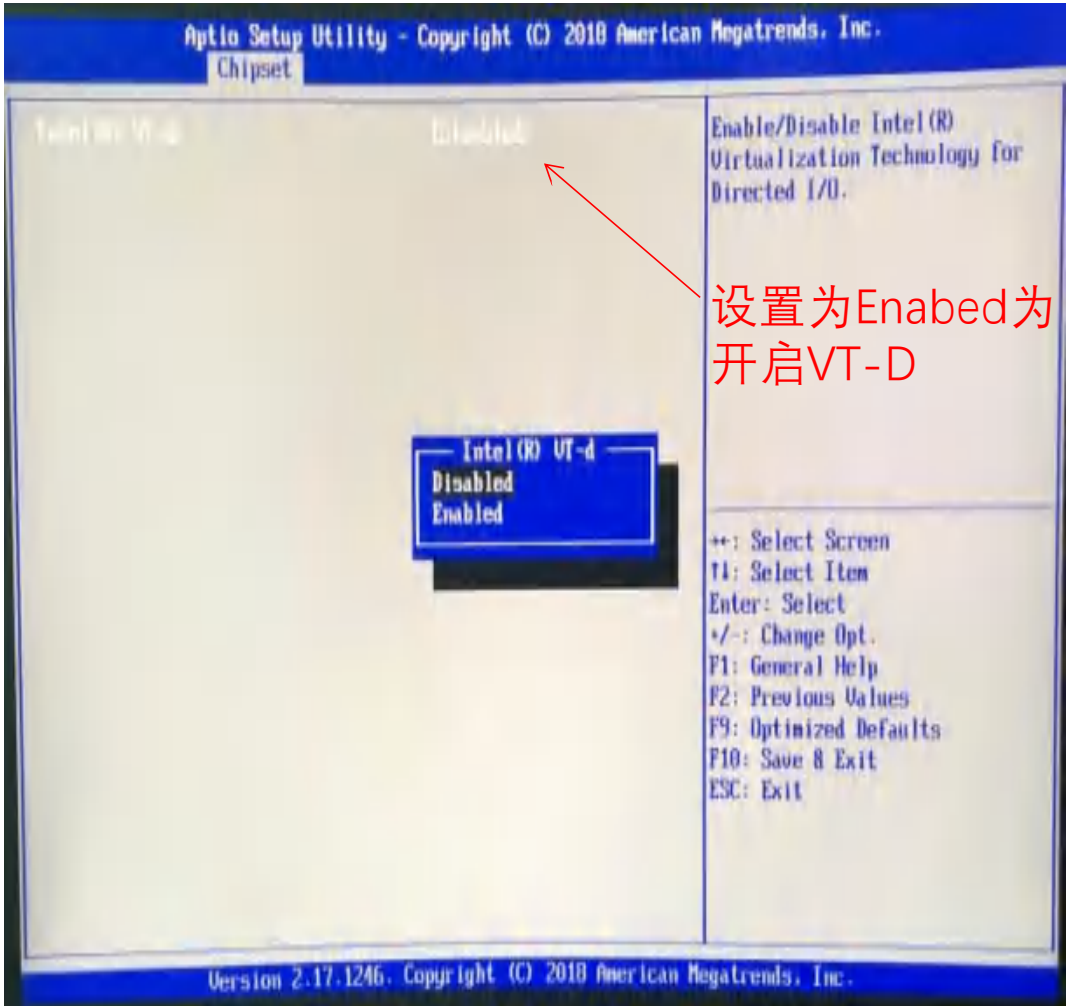


设置为Enabled为  
开启VT-D

# S3睡眠模式设置

第一步

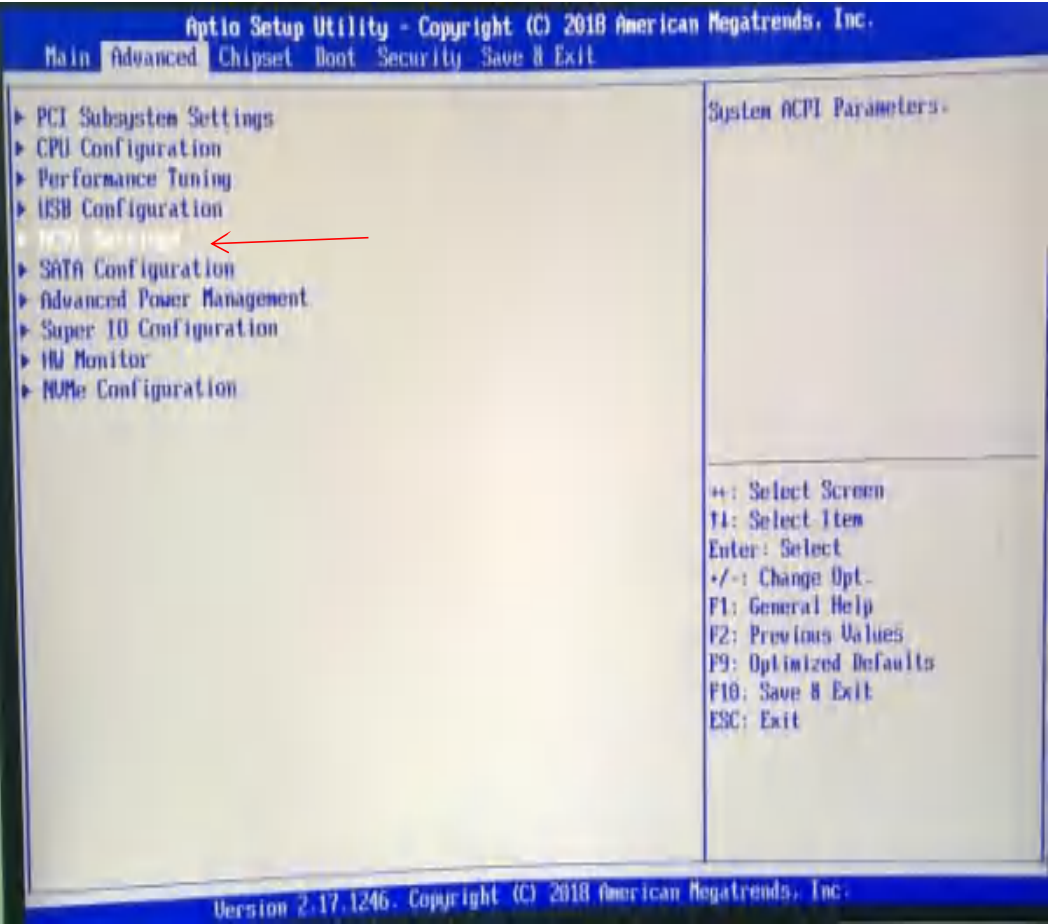


第二步

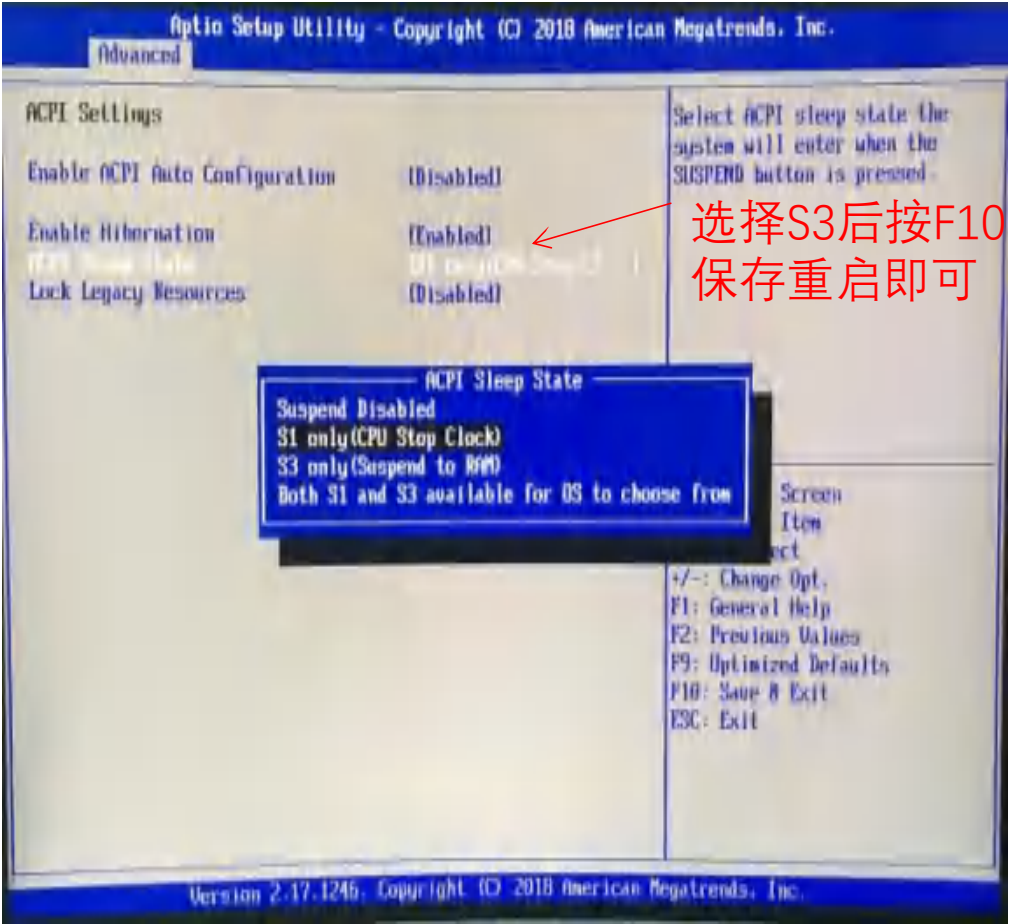


# AC启动/网络唤醒设置

## 第一步

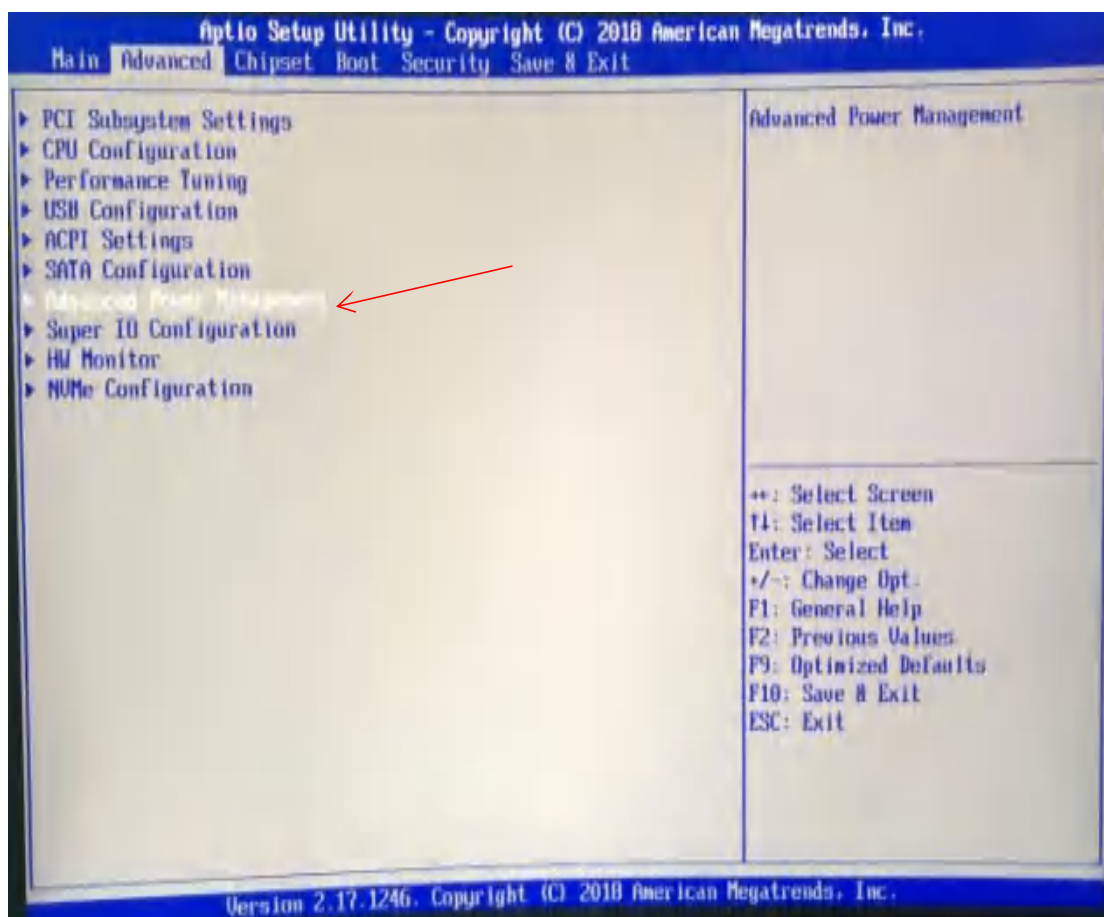


## 第二步

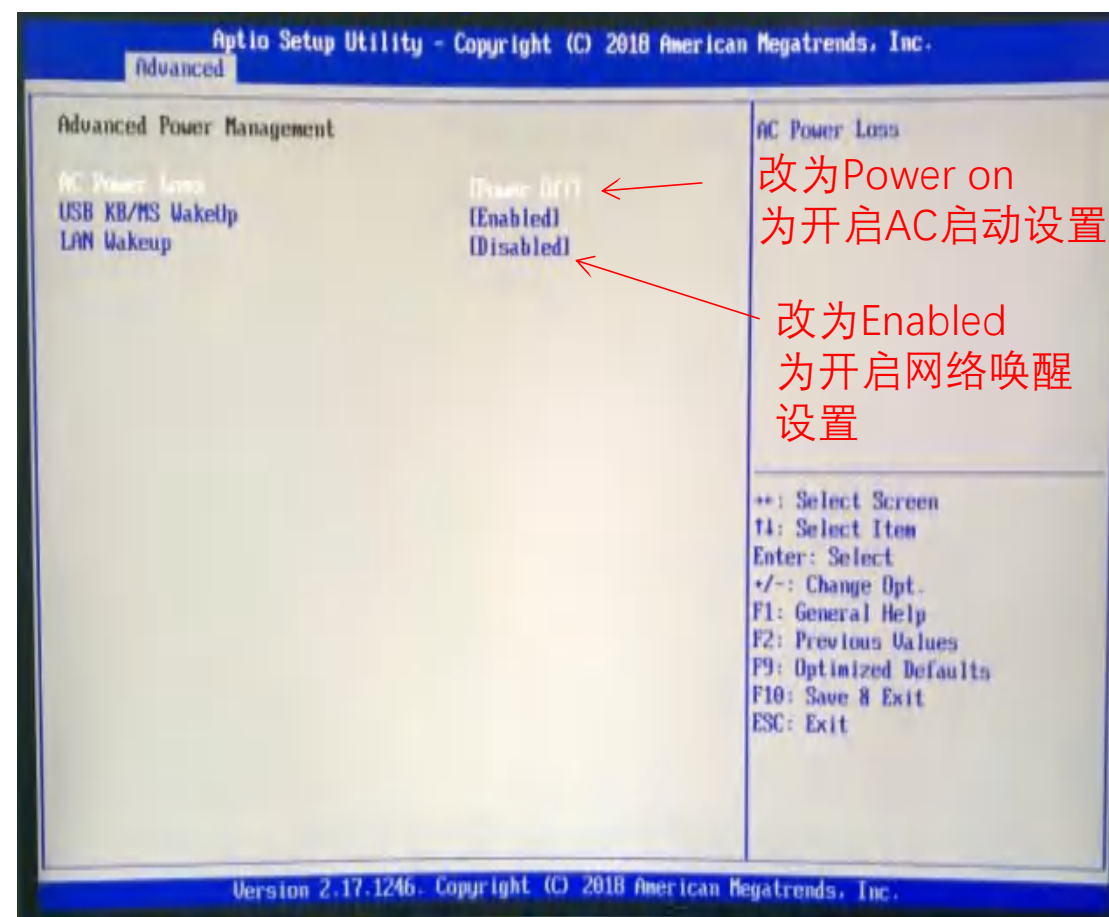


# 网卡启动设置

第一步

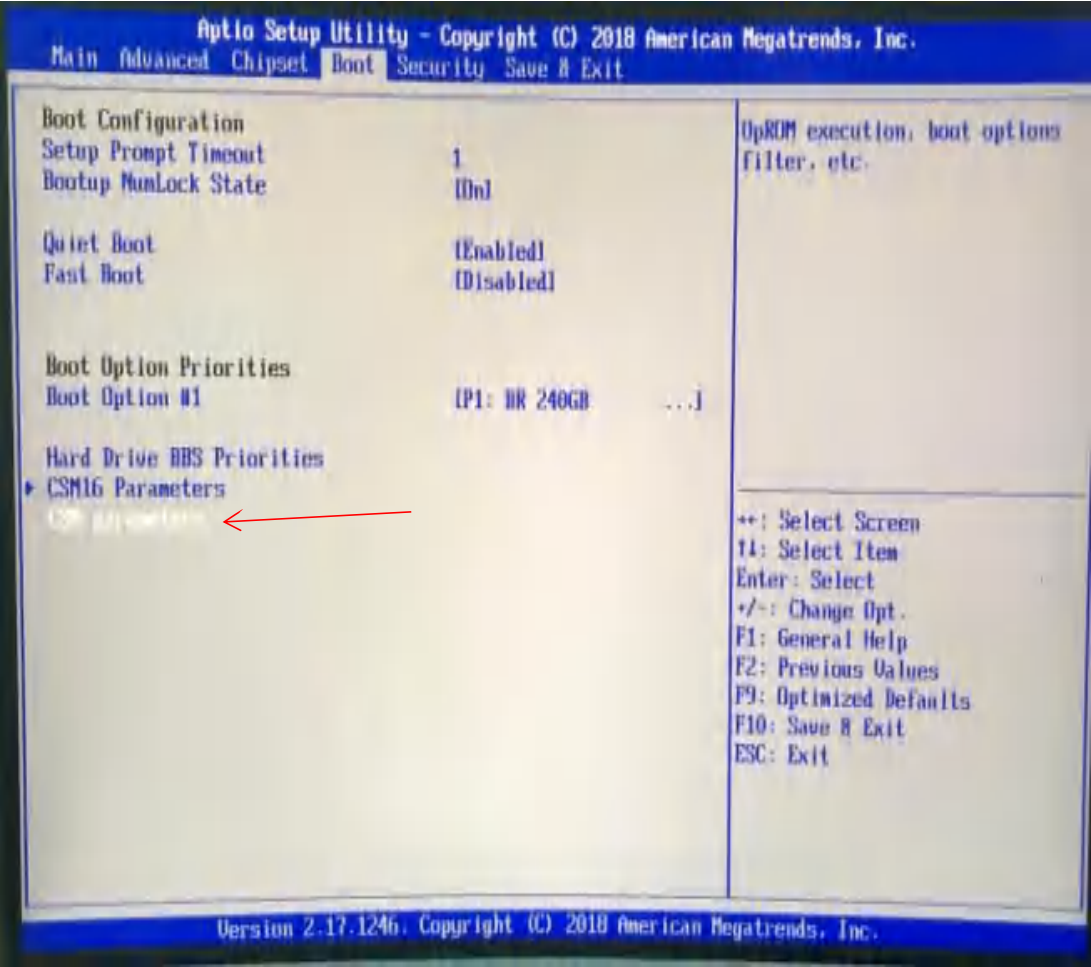


第二步

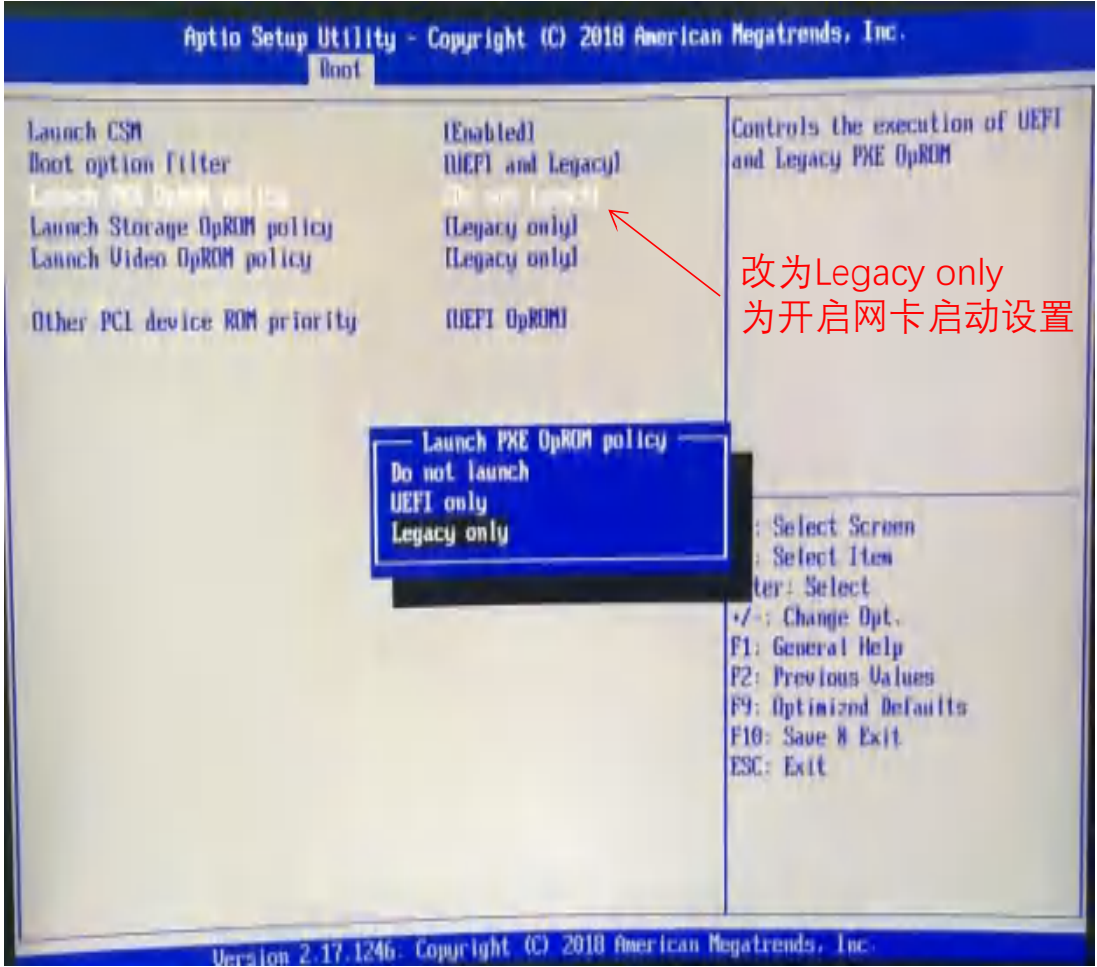


# 纯UEFI模式设置


第一步

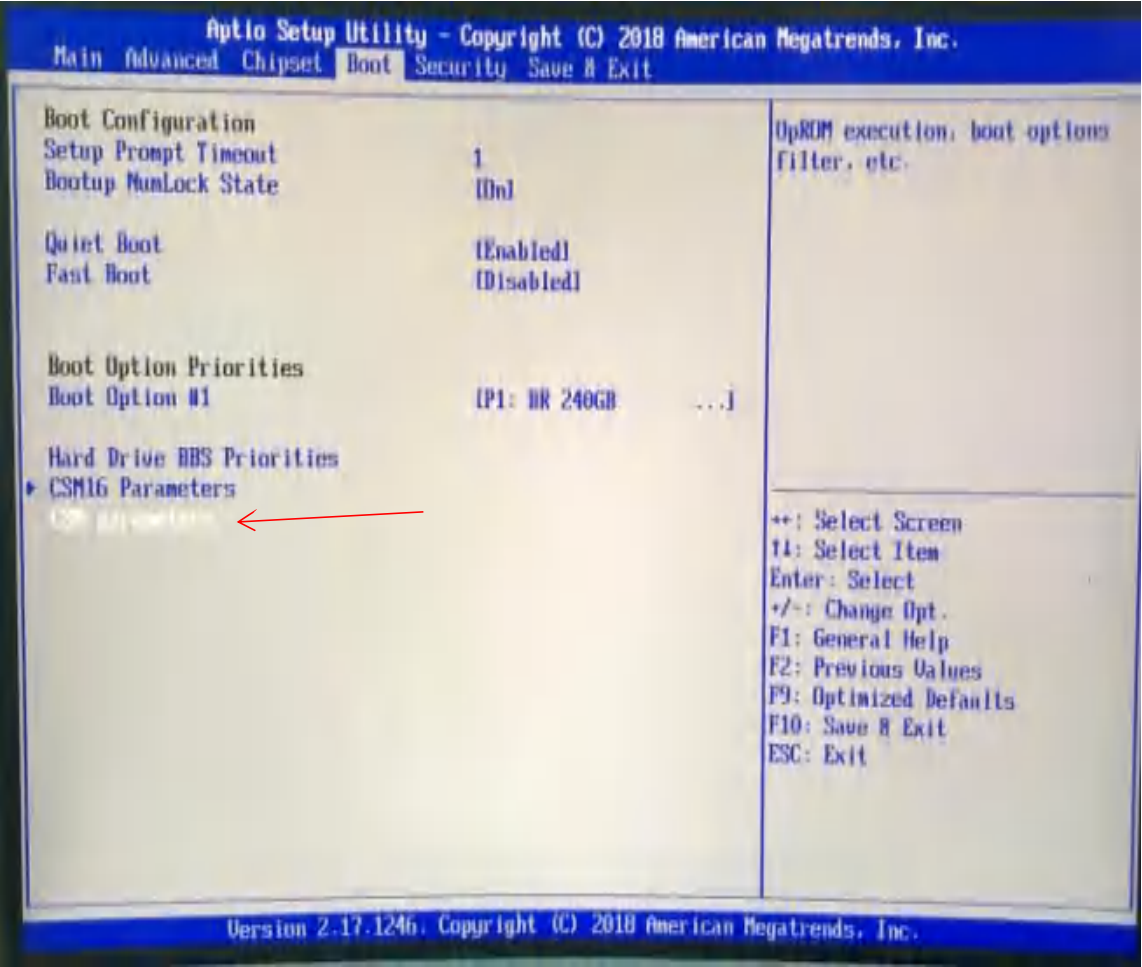


第二步

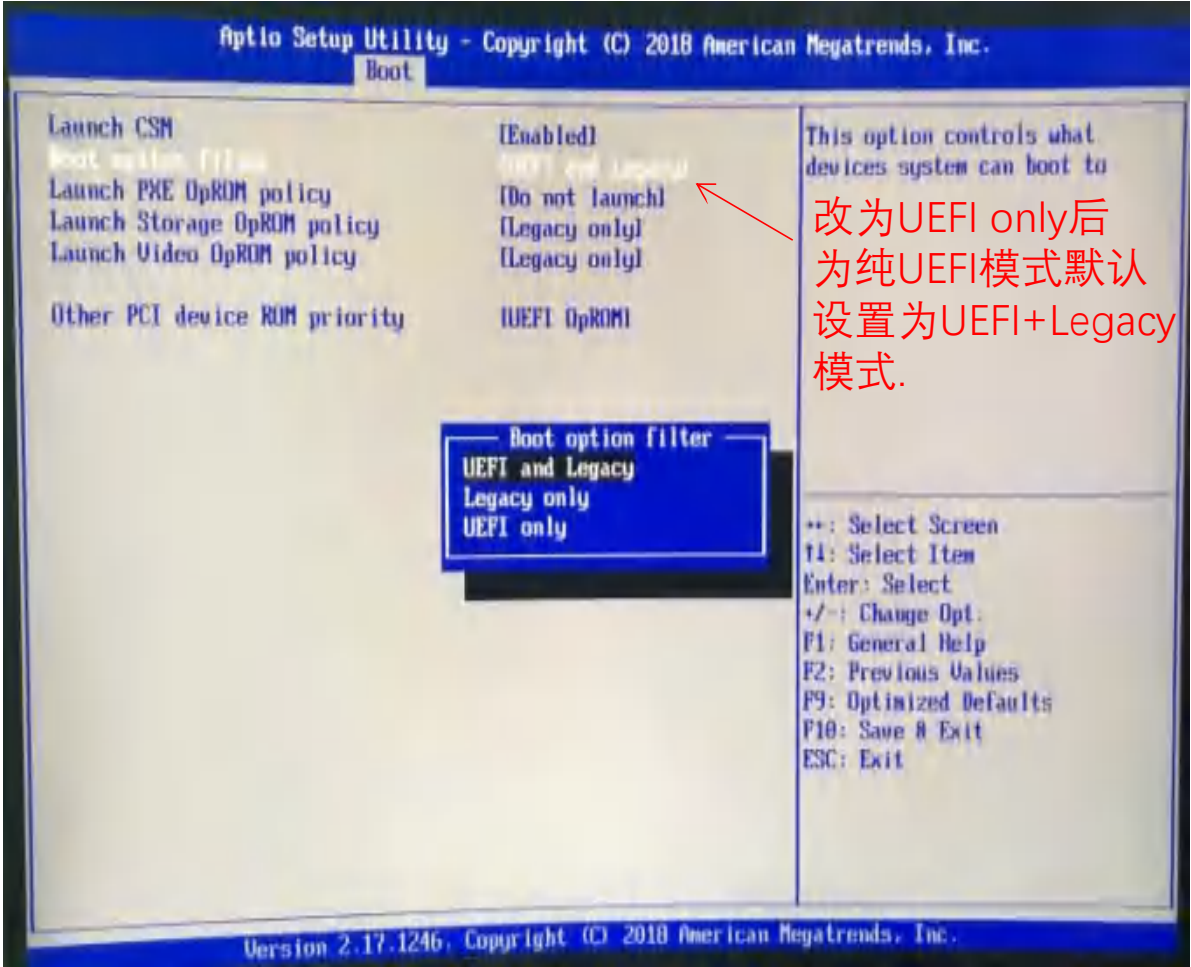

# PCIE 拆分教程

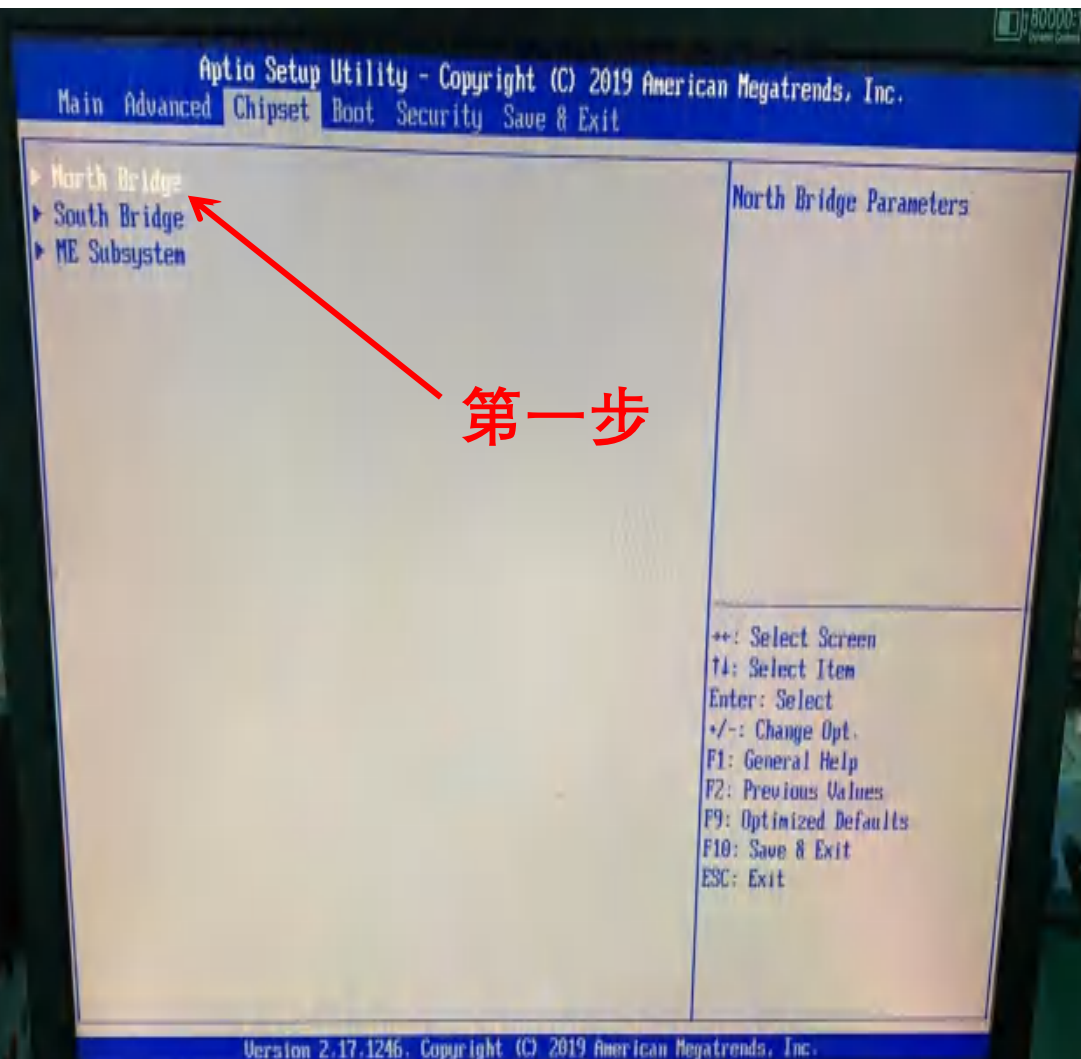

第一步

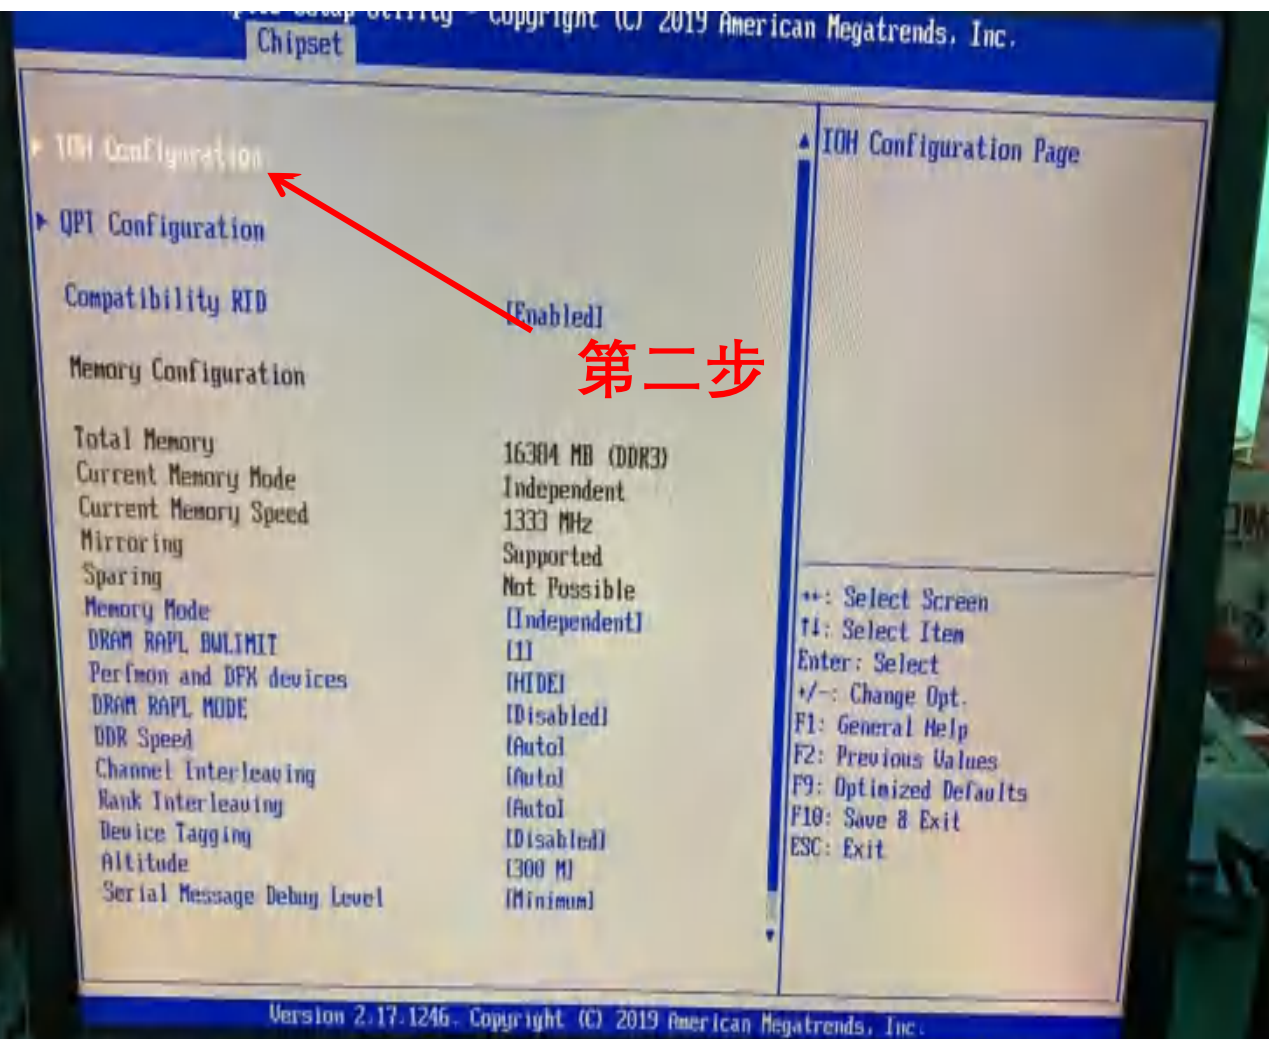

第二步

# PCIe 拆分教程

