



内存频率设置


第一步


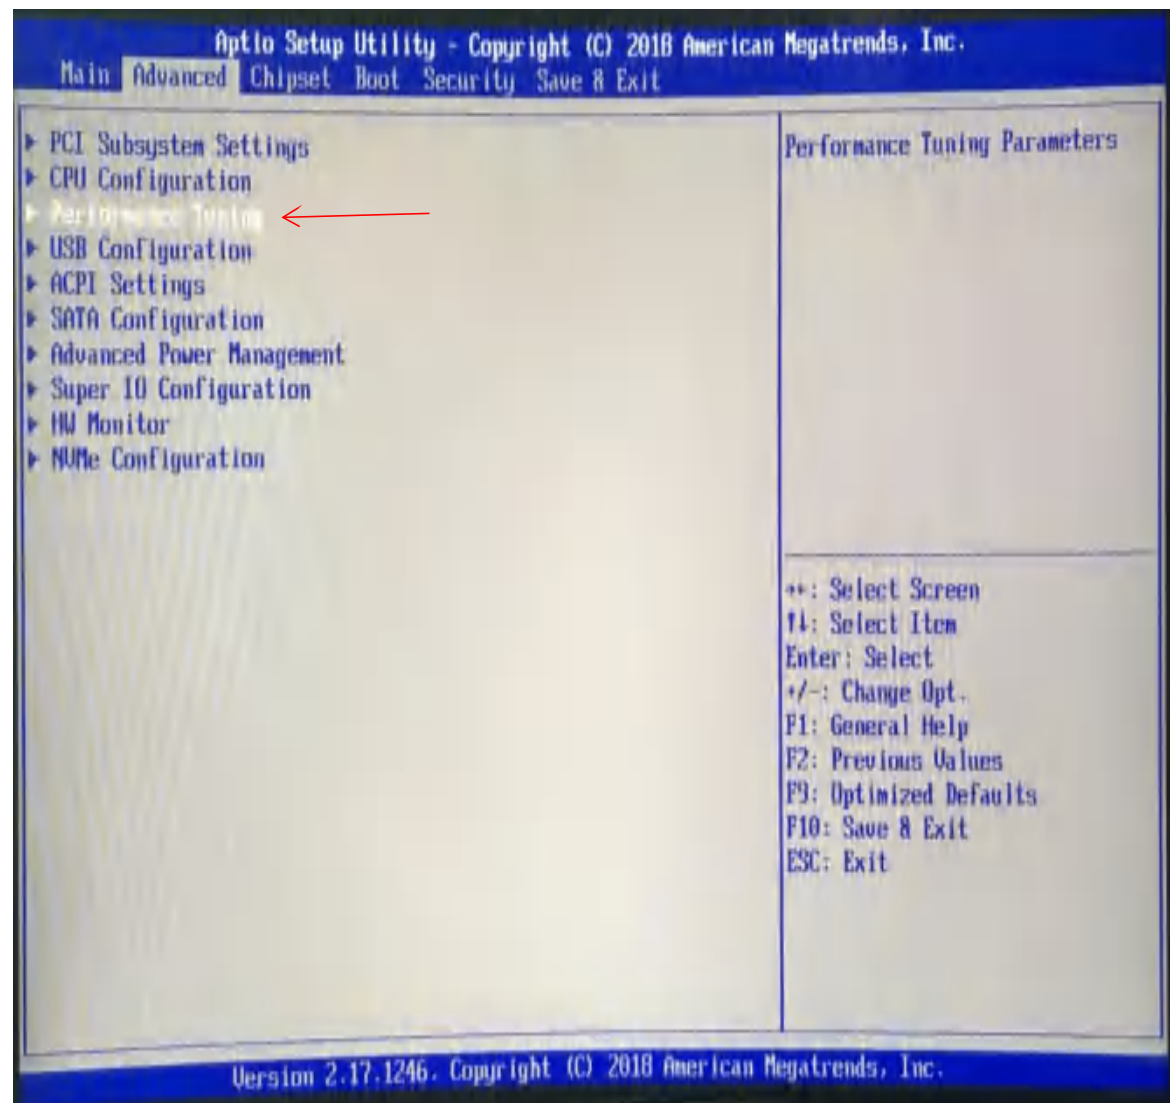


第二步

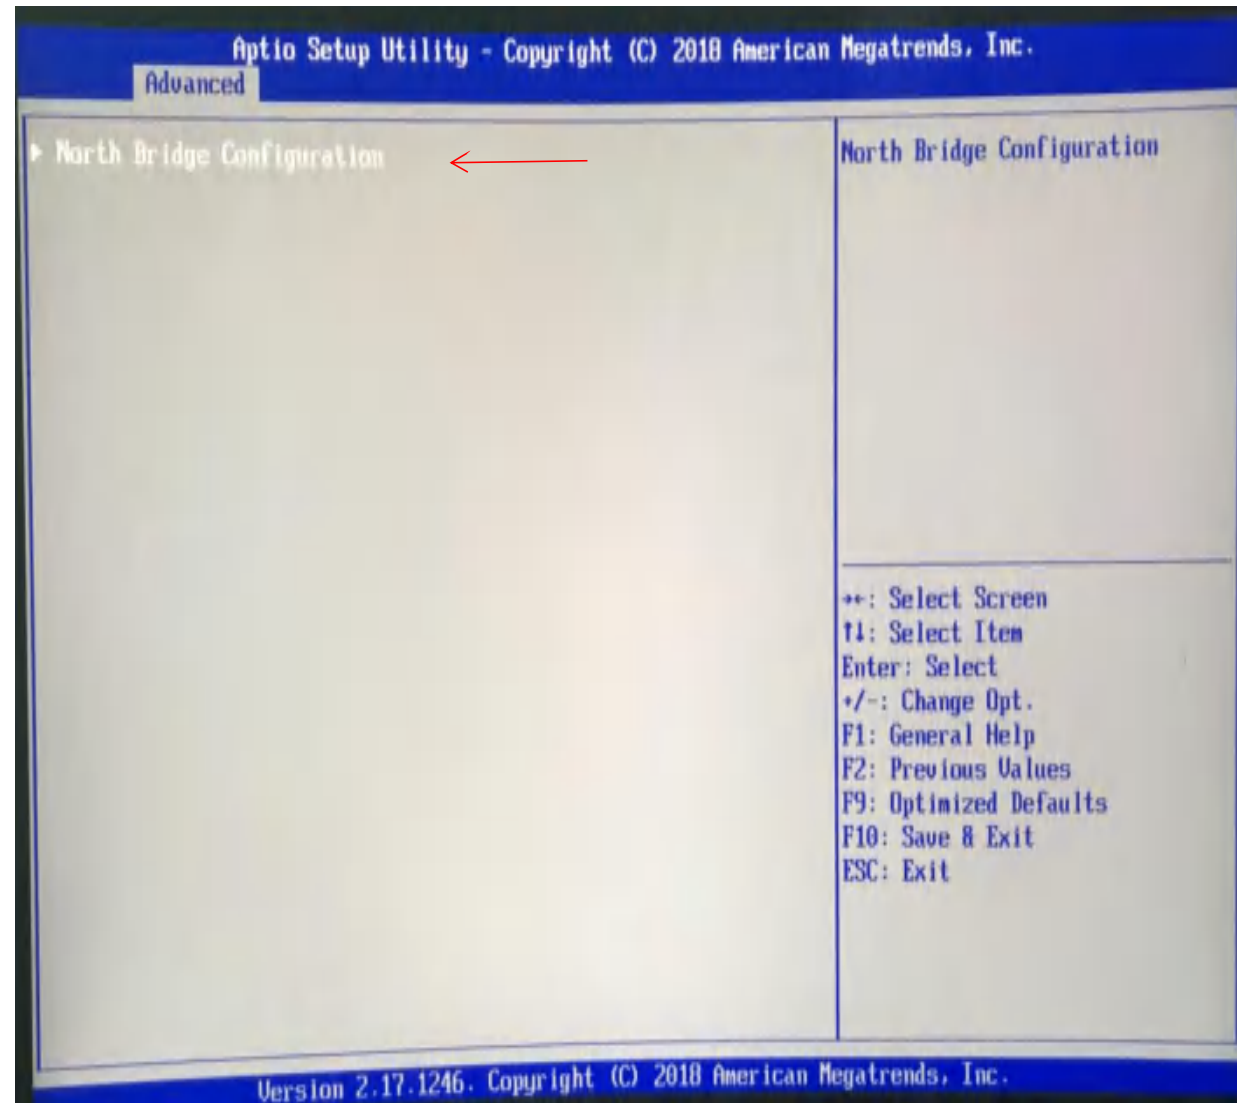

第三步

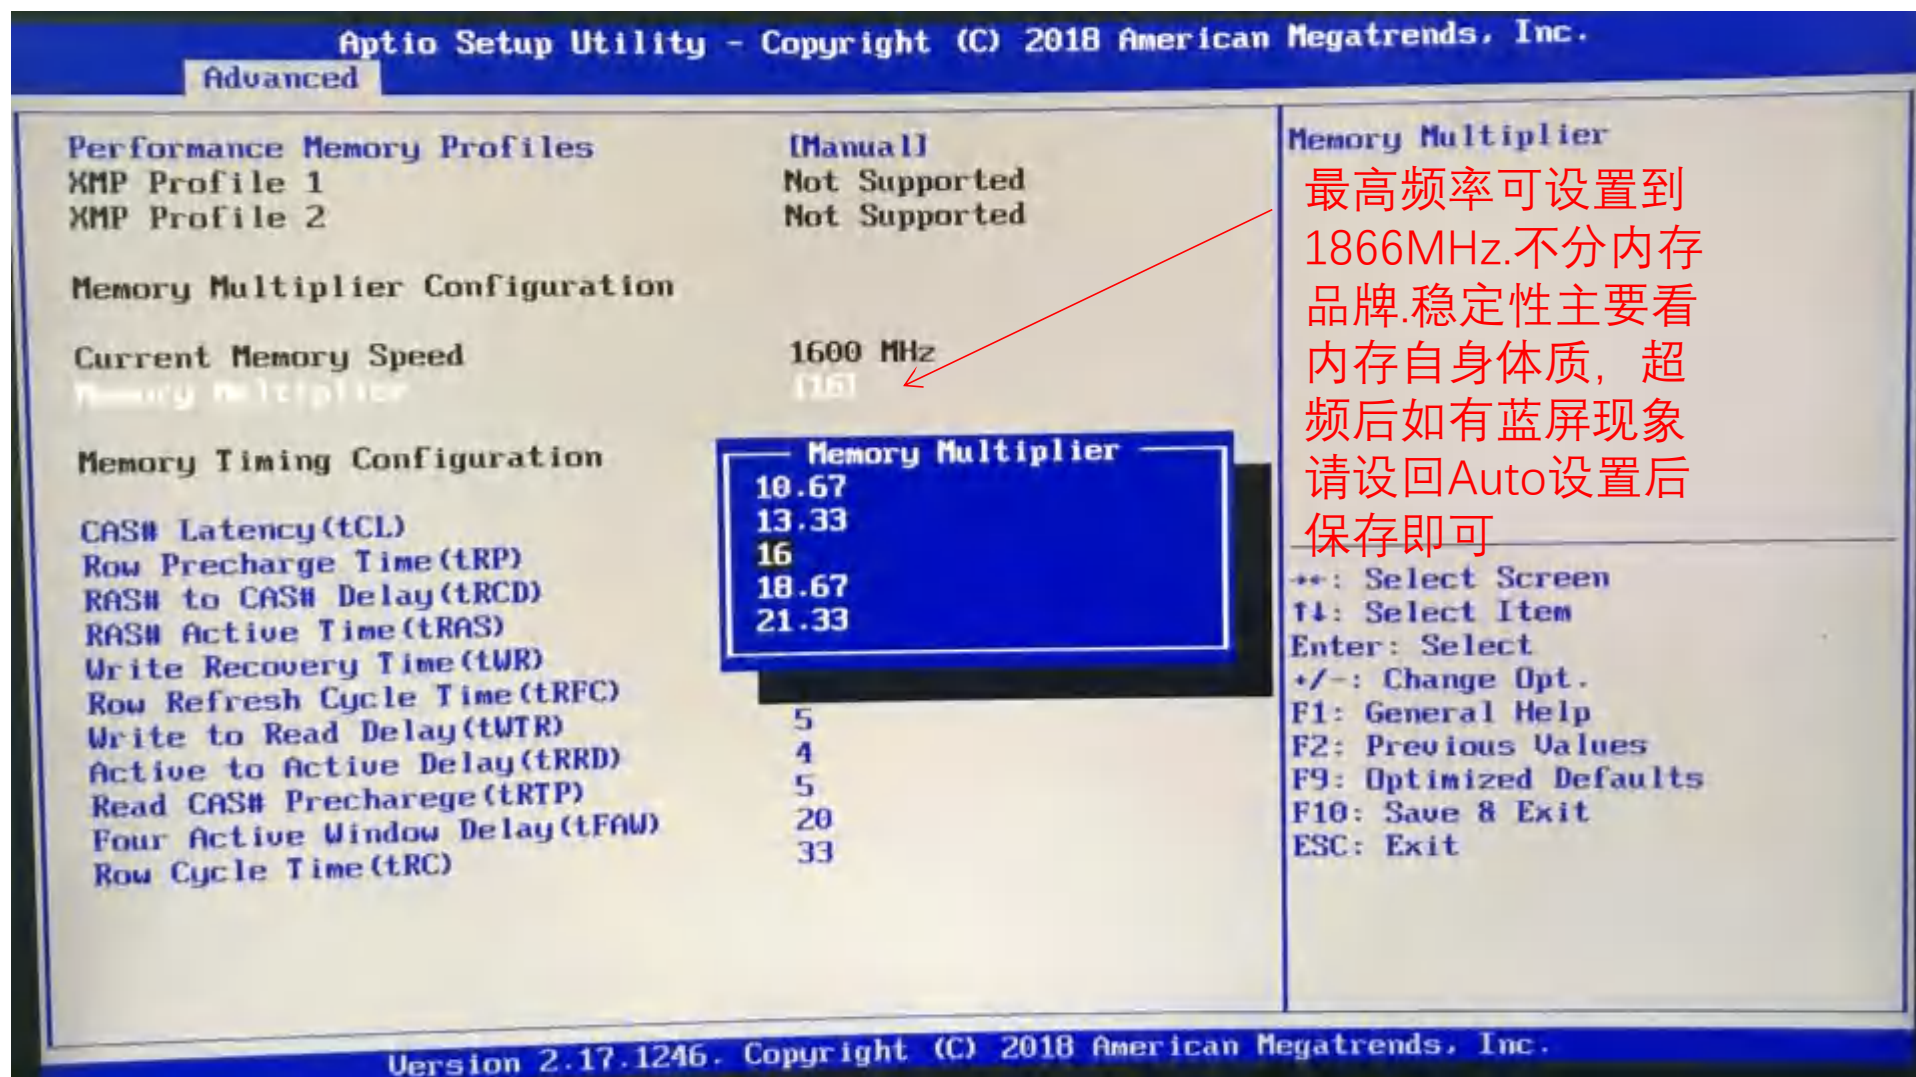


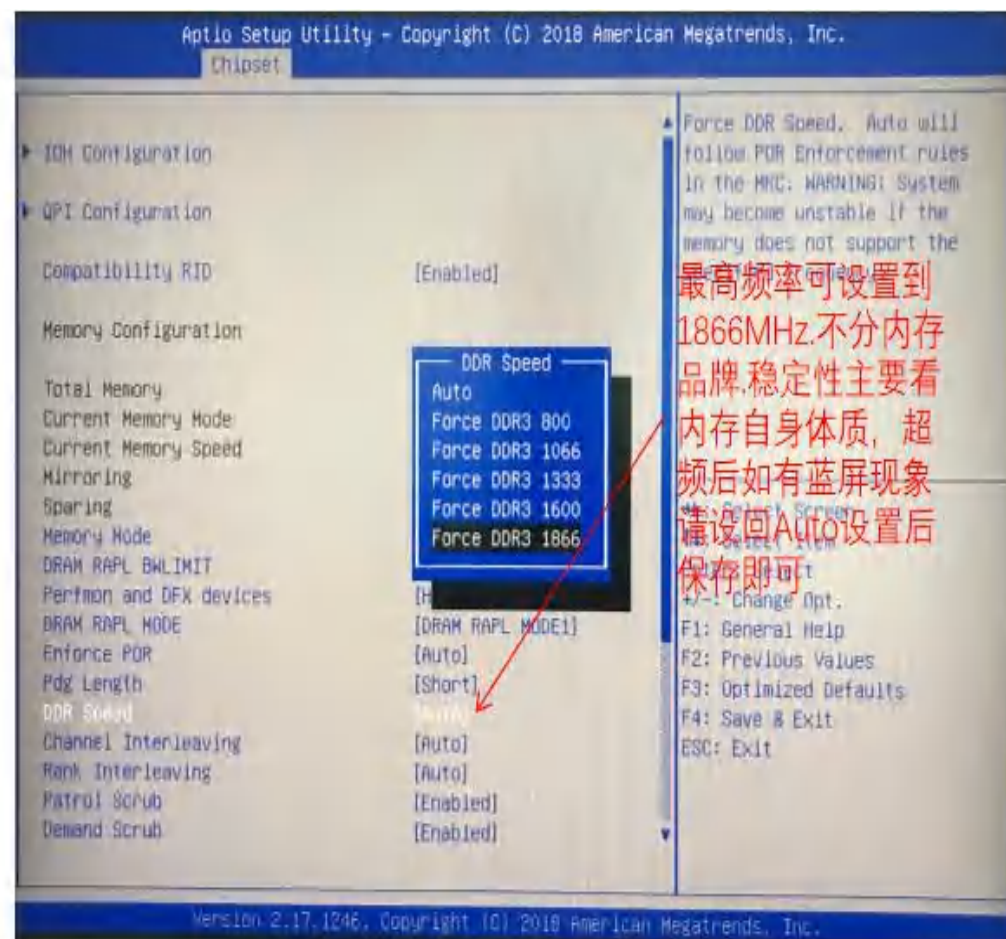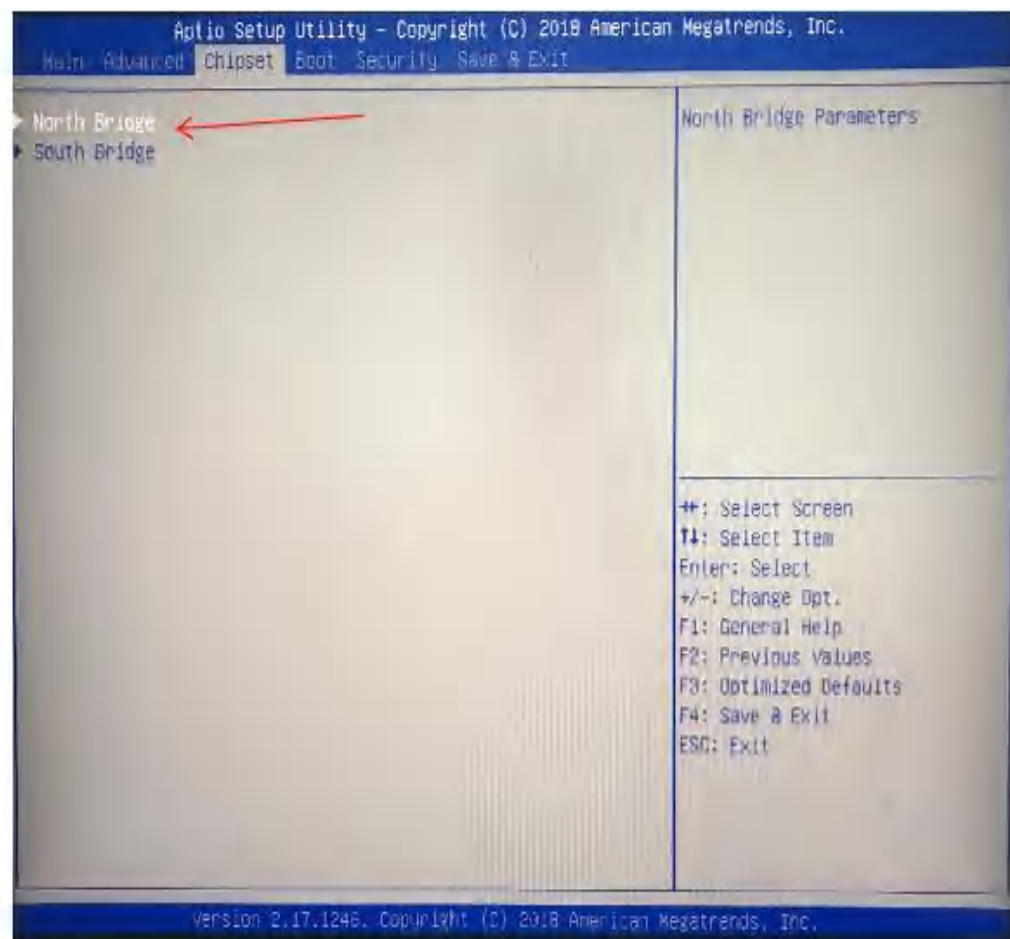


最高频率可设置到1866MHz.不分内存品牌.稳定性主要看内存自身体质,超频后如有蓝屏现象请设回Auto设置后保存即可

风扇调速设置

第一步

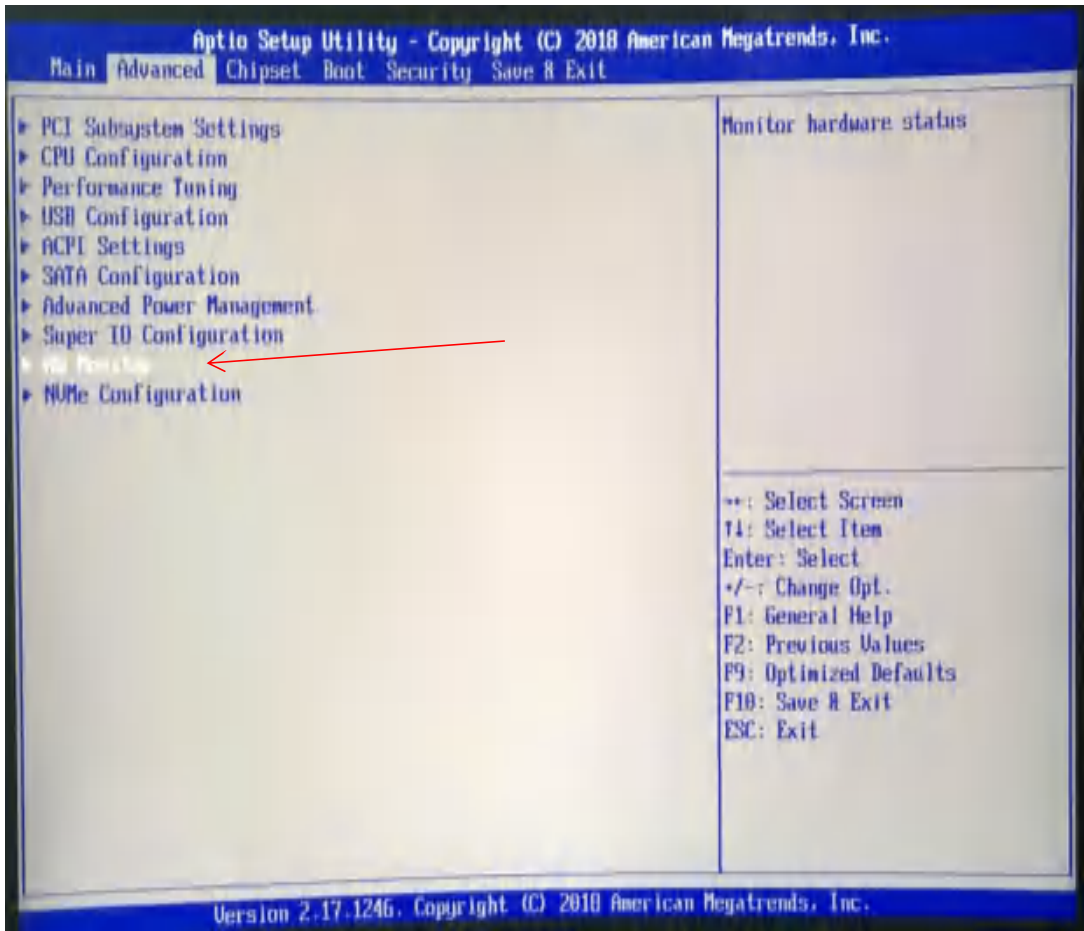

第二步

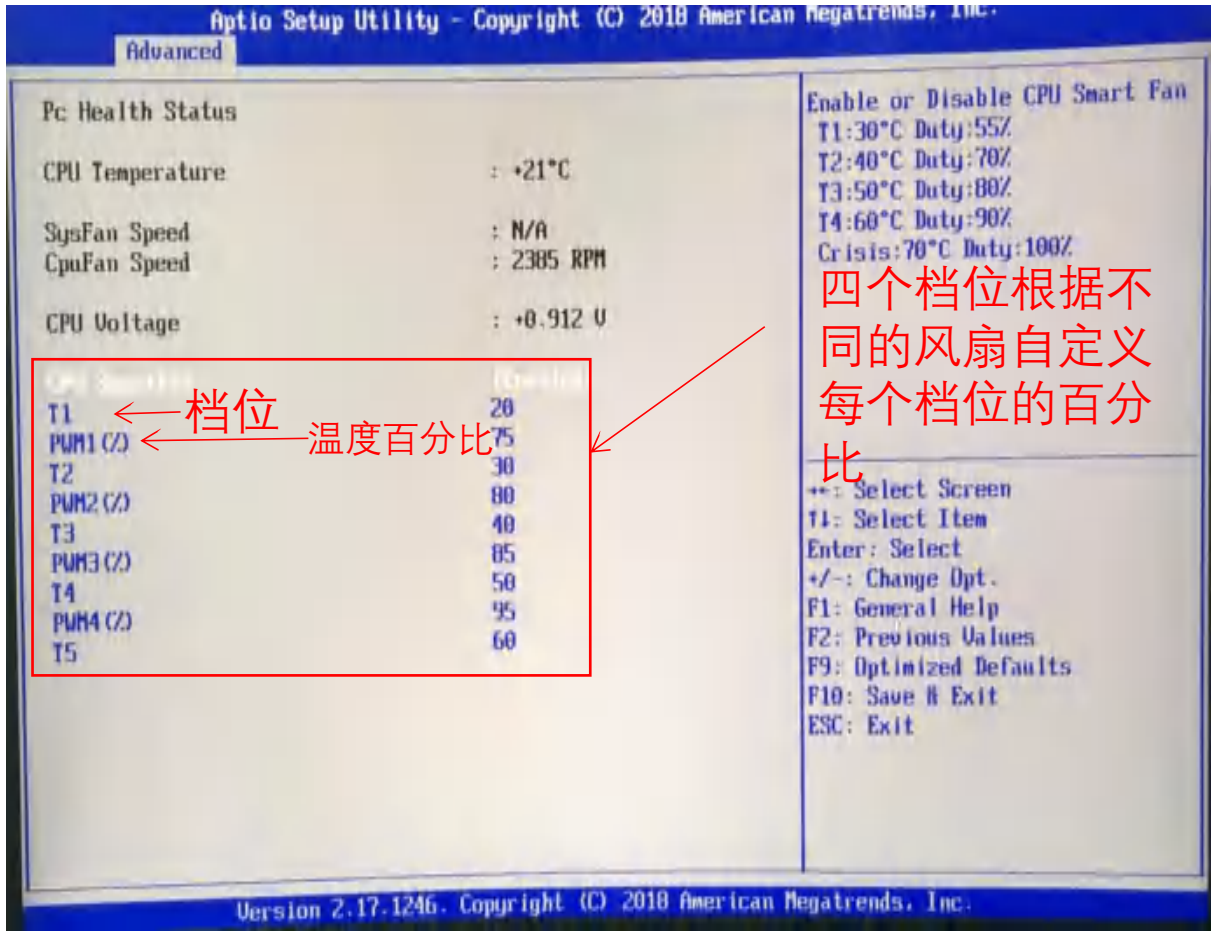


四个档位根据不同的风扇自定义每个档位的百分比

档位


温度百分比

VT-D虚拟化开启设置


第一步

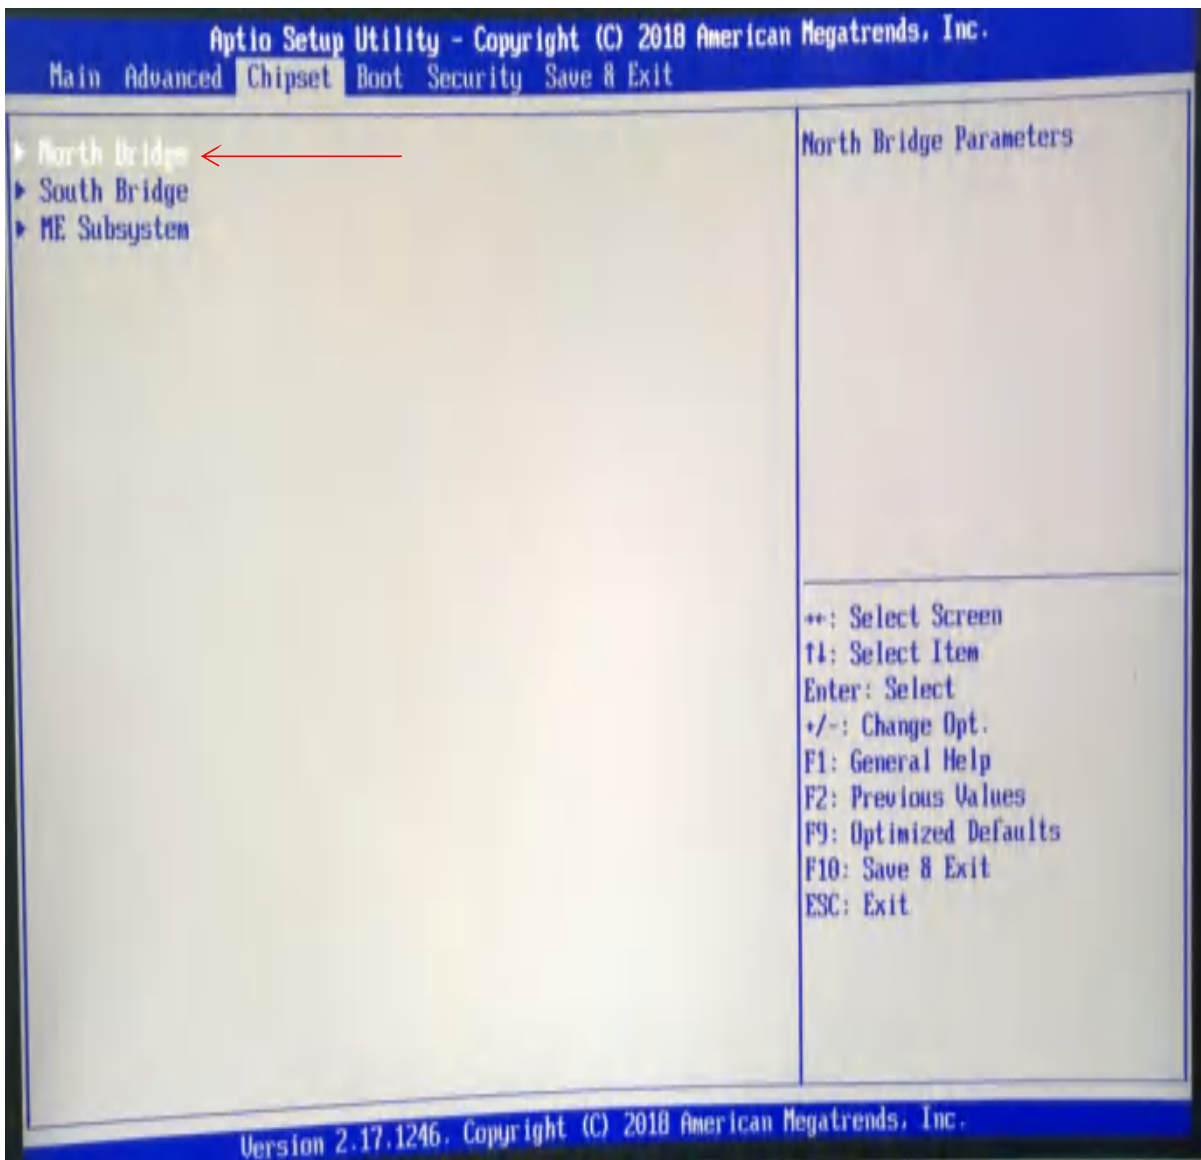


第二步

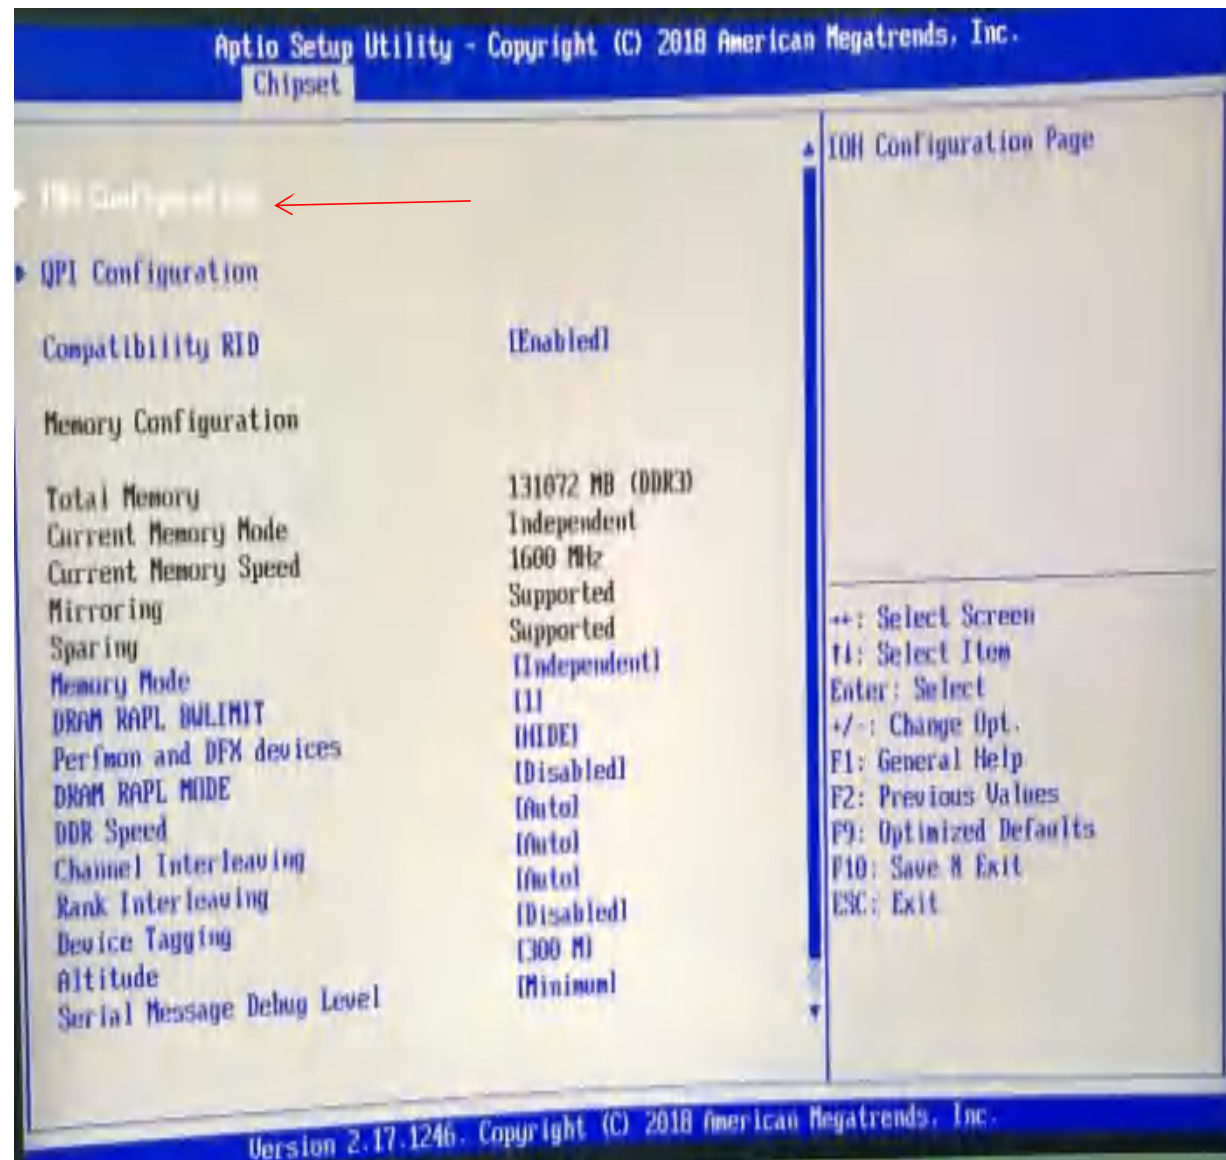

第三步

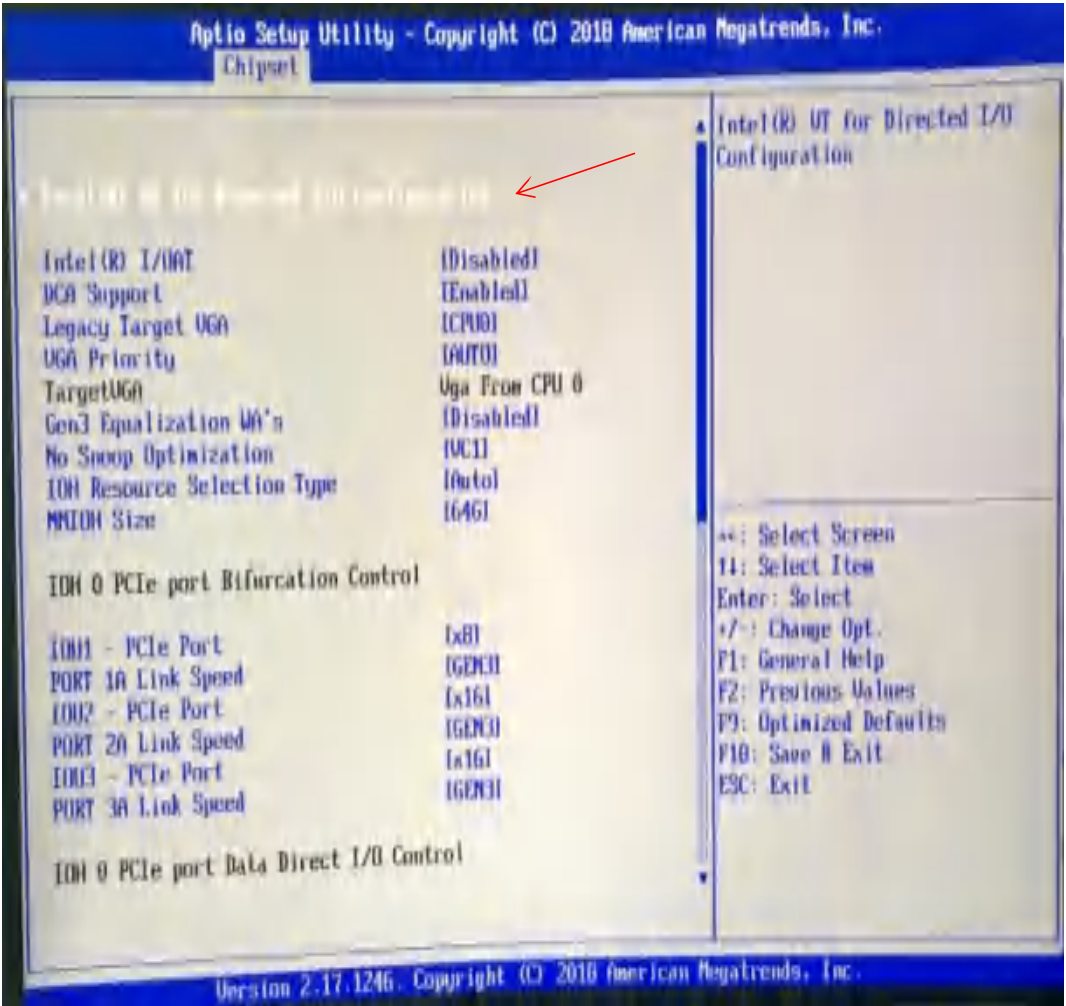


第四步

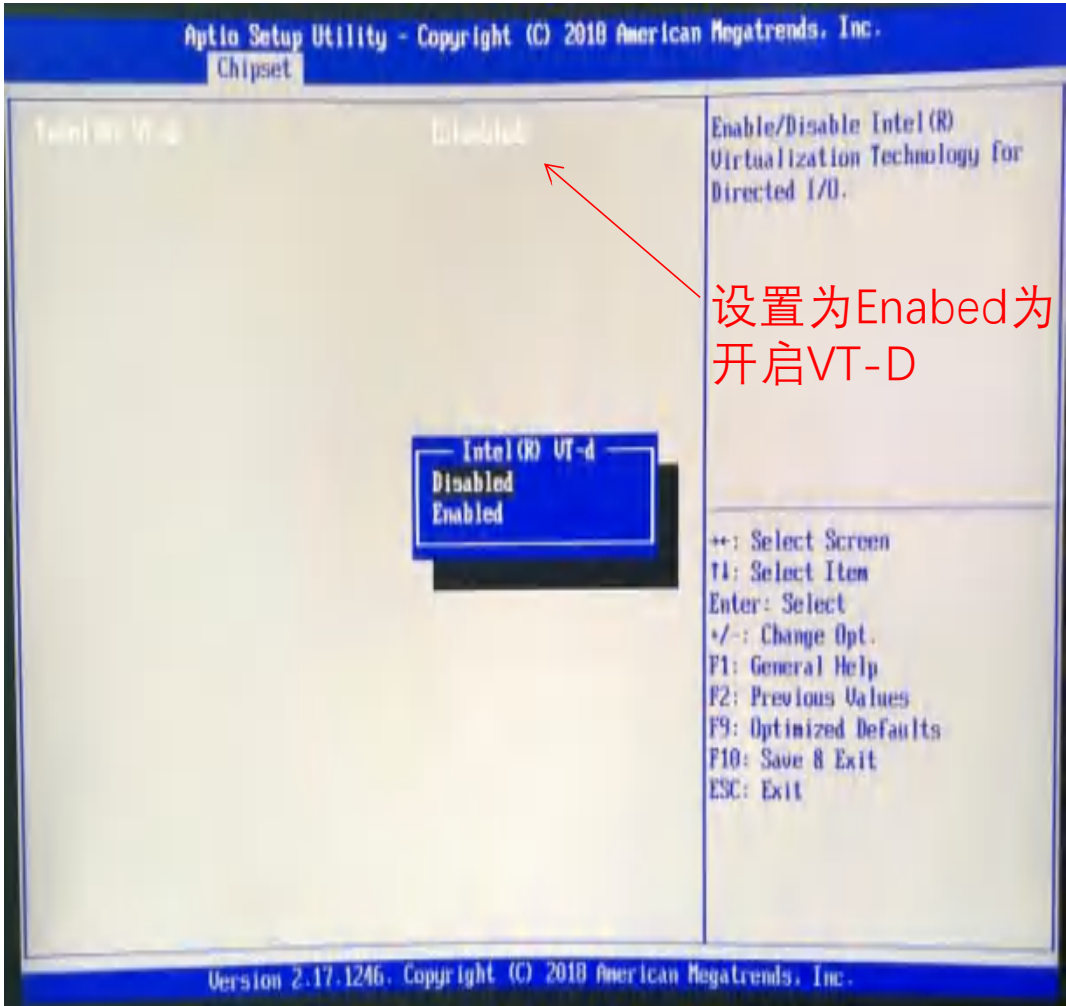


设置为Enabled为
开启VT-D

S3睡眠模式设置

第一步

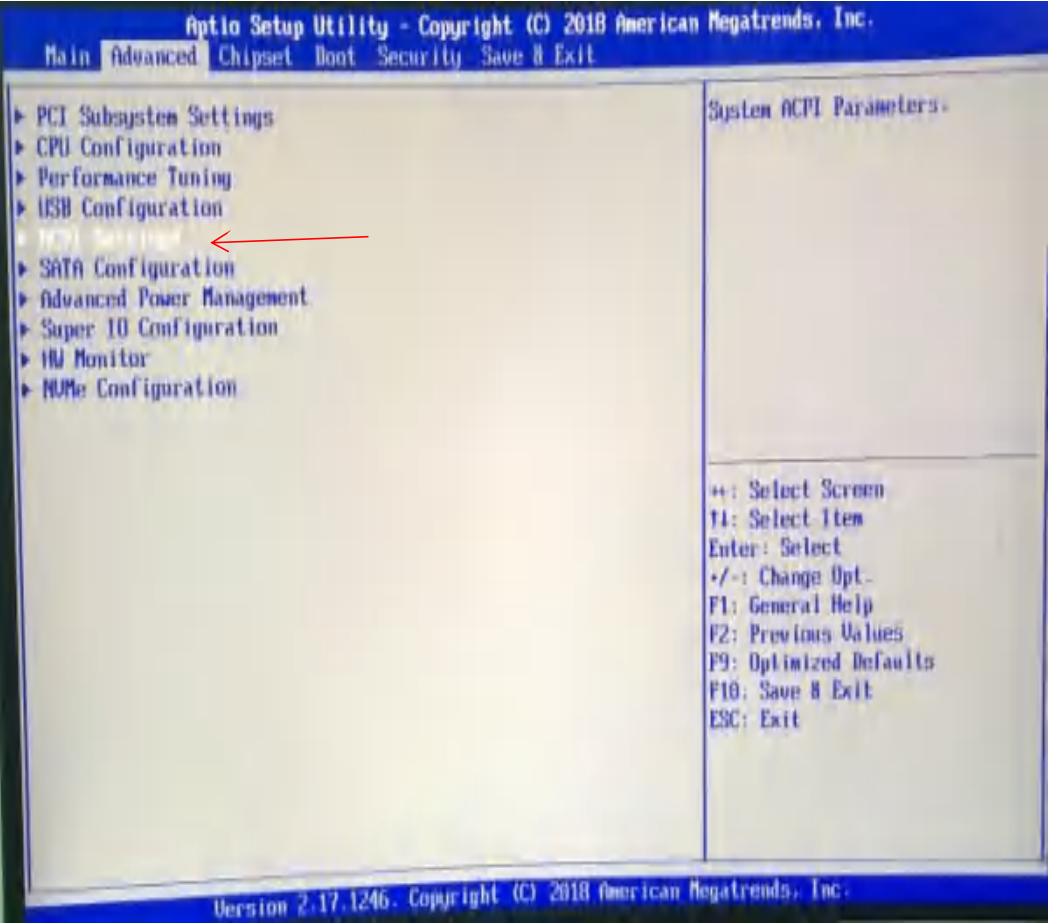


第二步

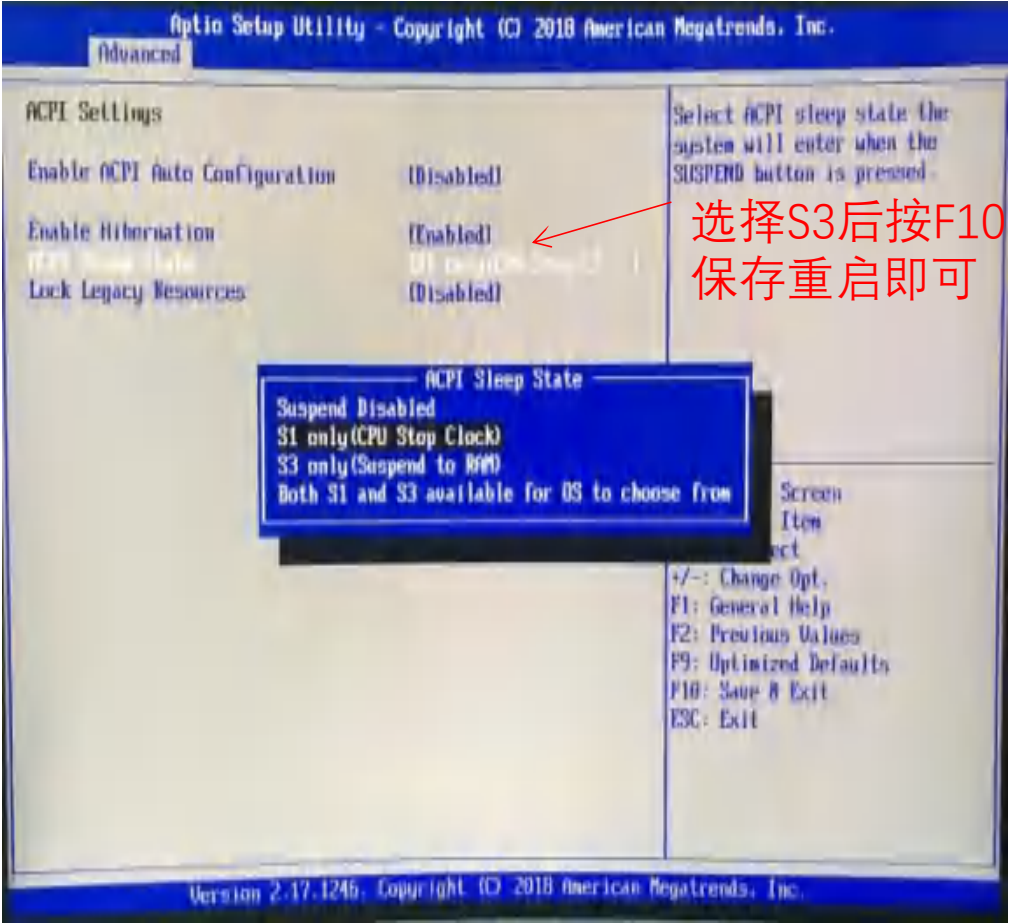


AC启动/网络唤醒设置

第一步

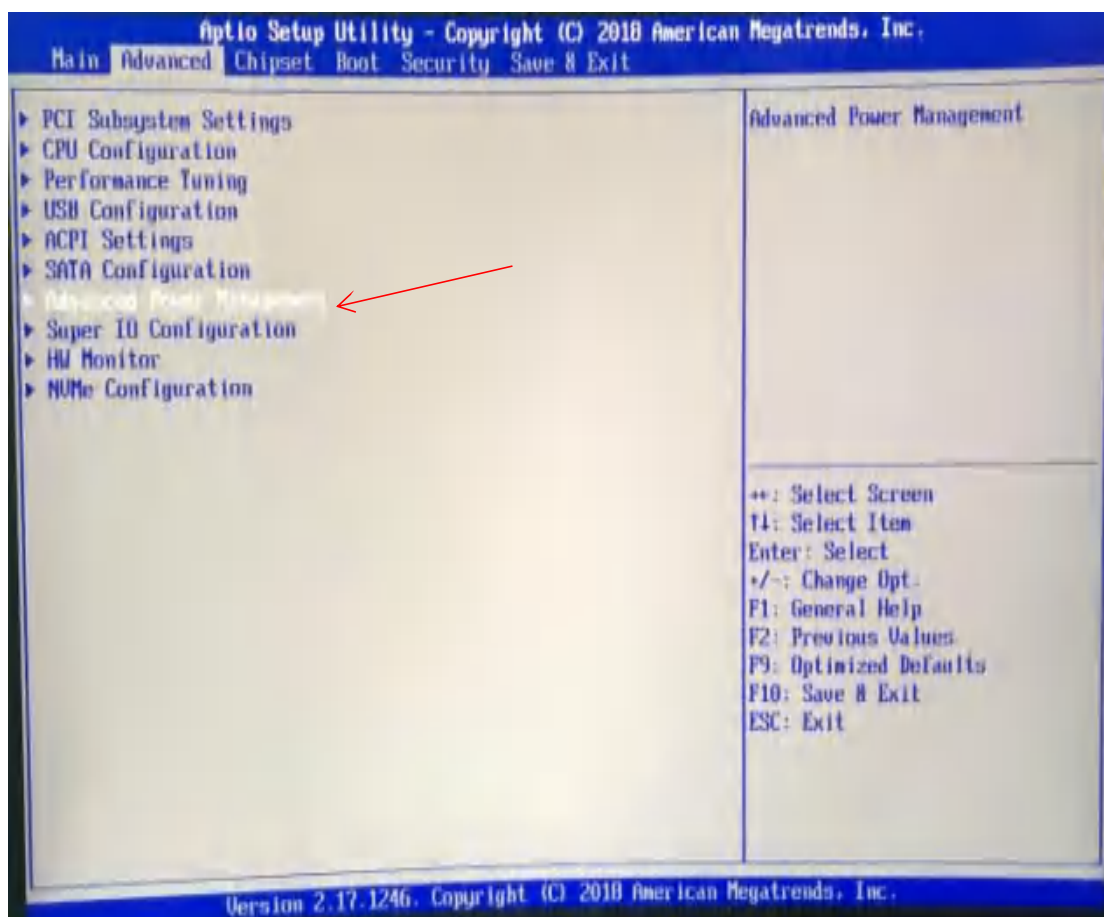


第二步

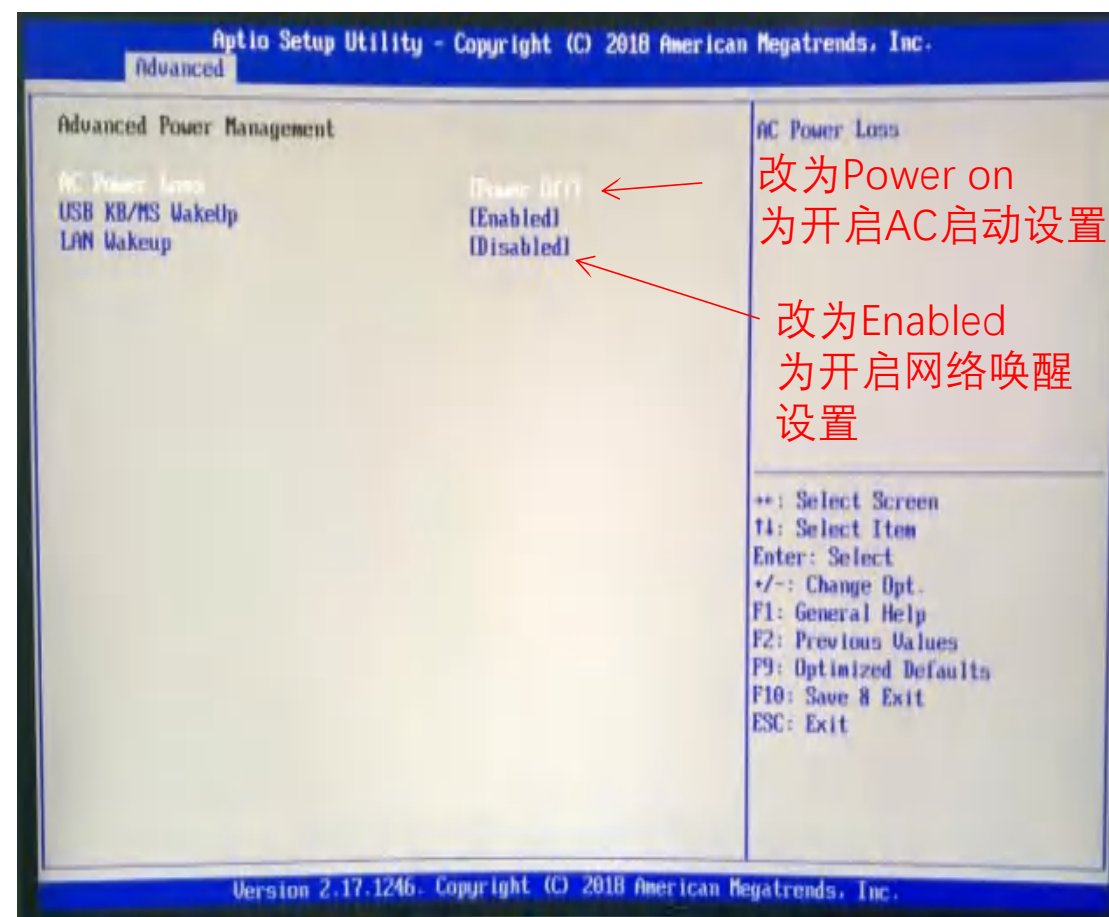


网卡启动设置

第一步

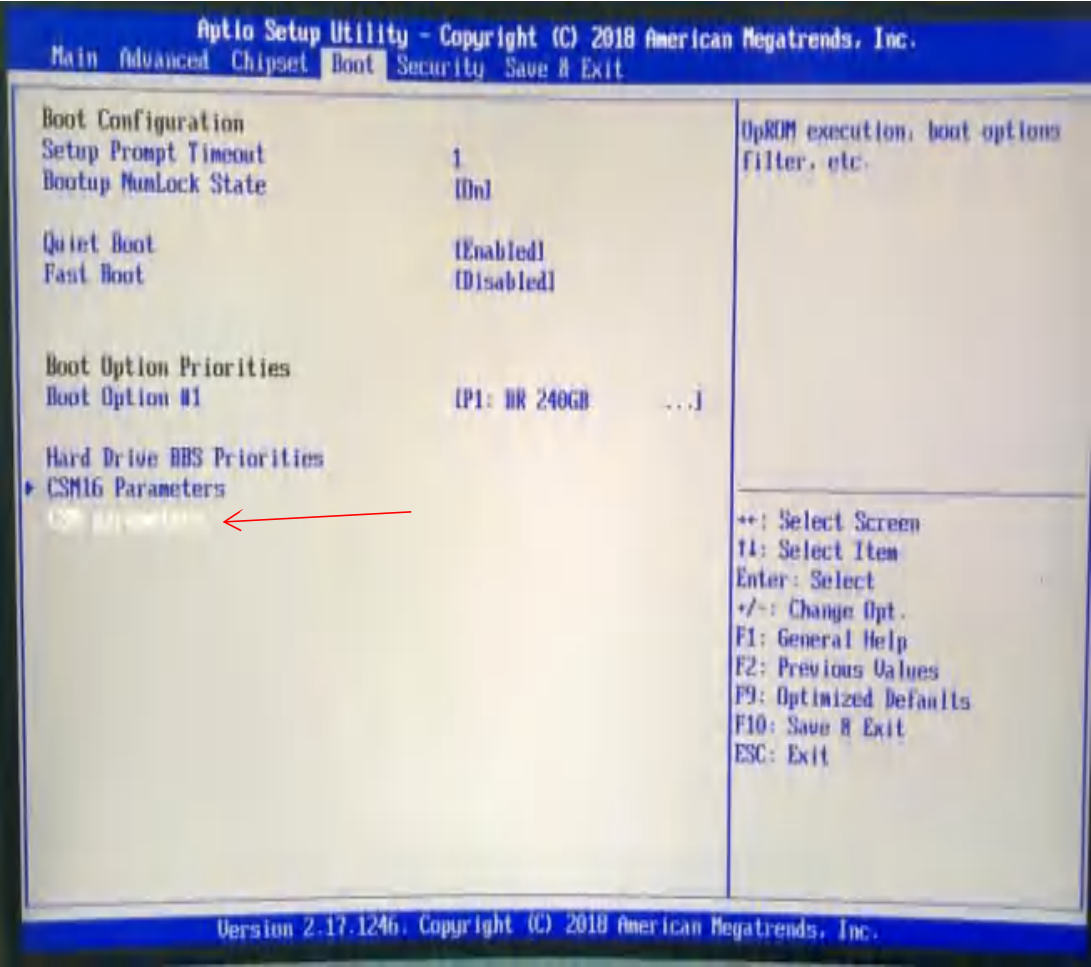


第二步

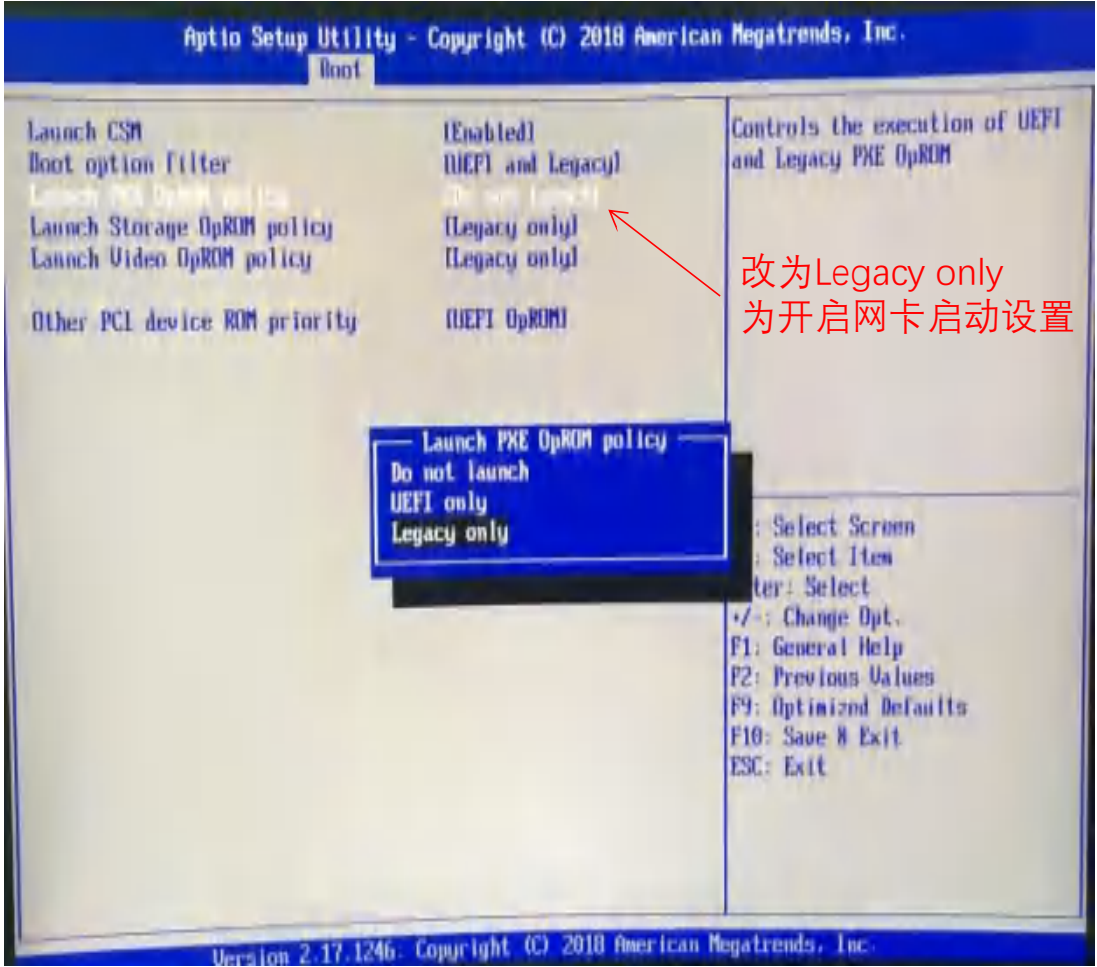

纯UEFI模式设置

第一步

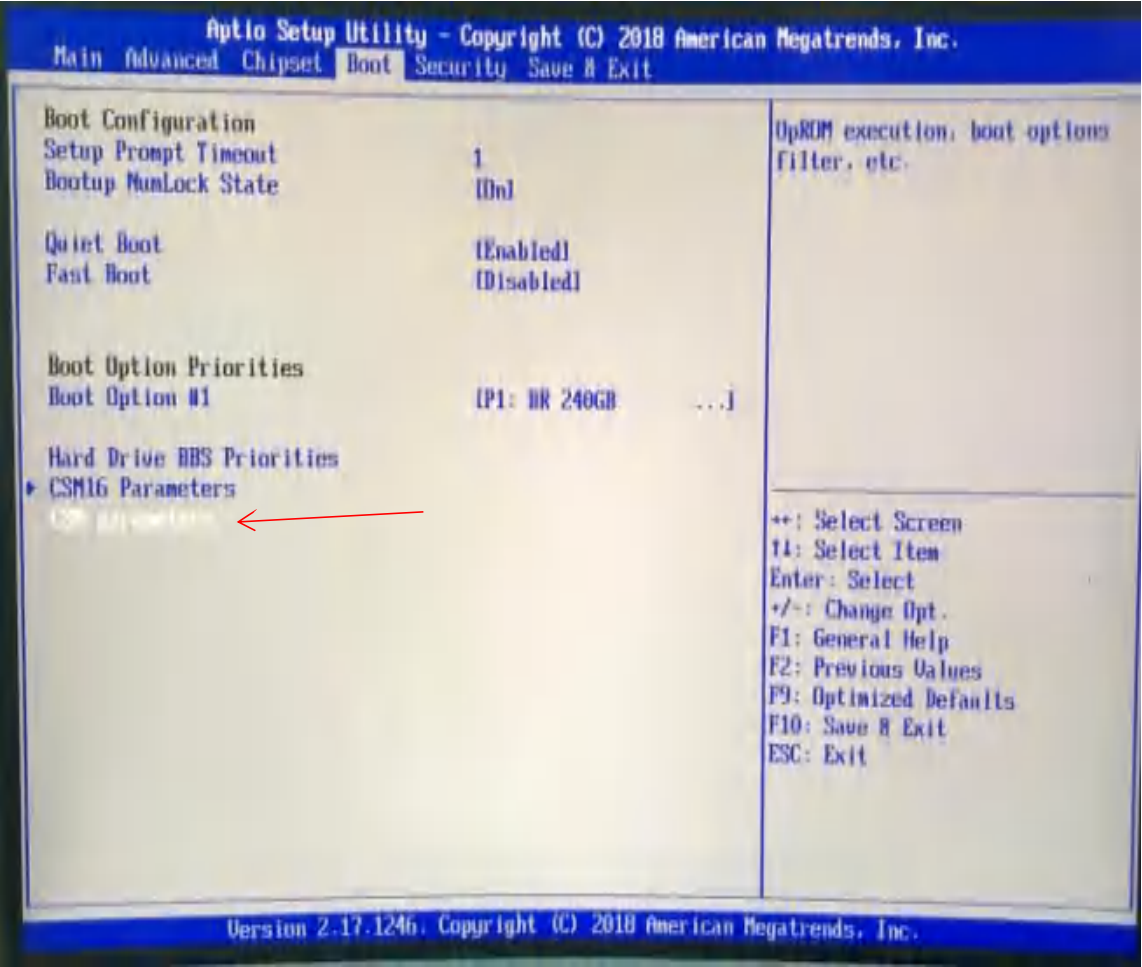

第二步

