

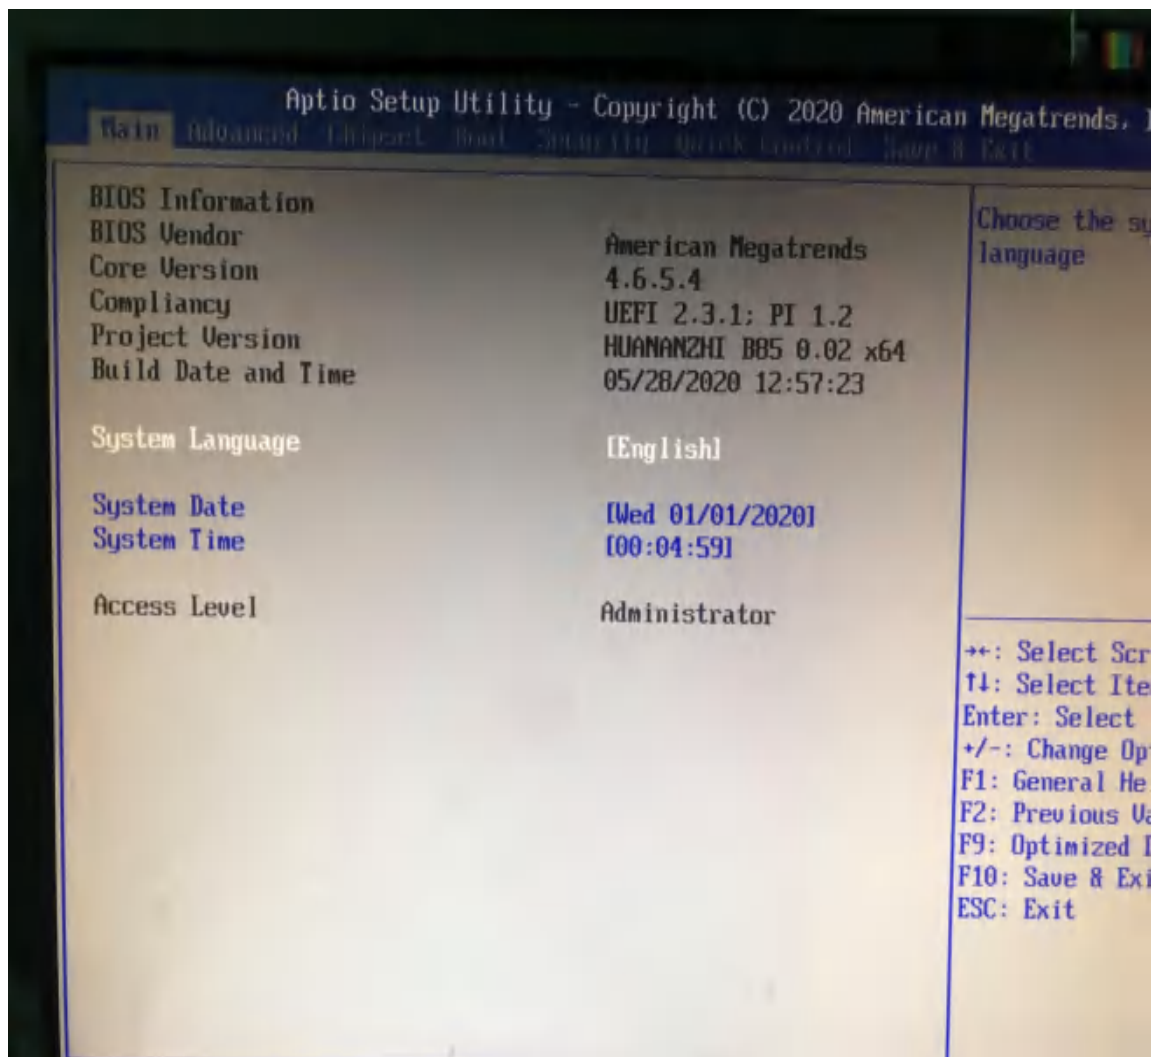




主板 BIOS 版本（进入 BIOS 开机连续按 DEL 键/快捷启动按 F11 键/保存按 F10 键）

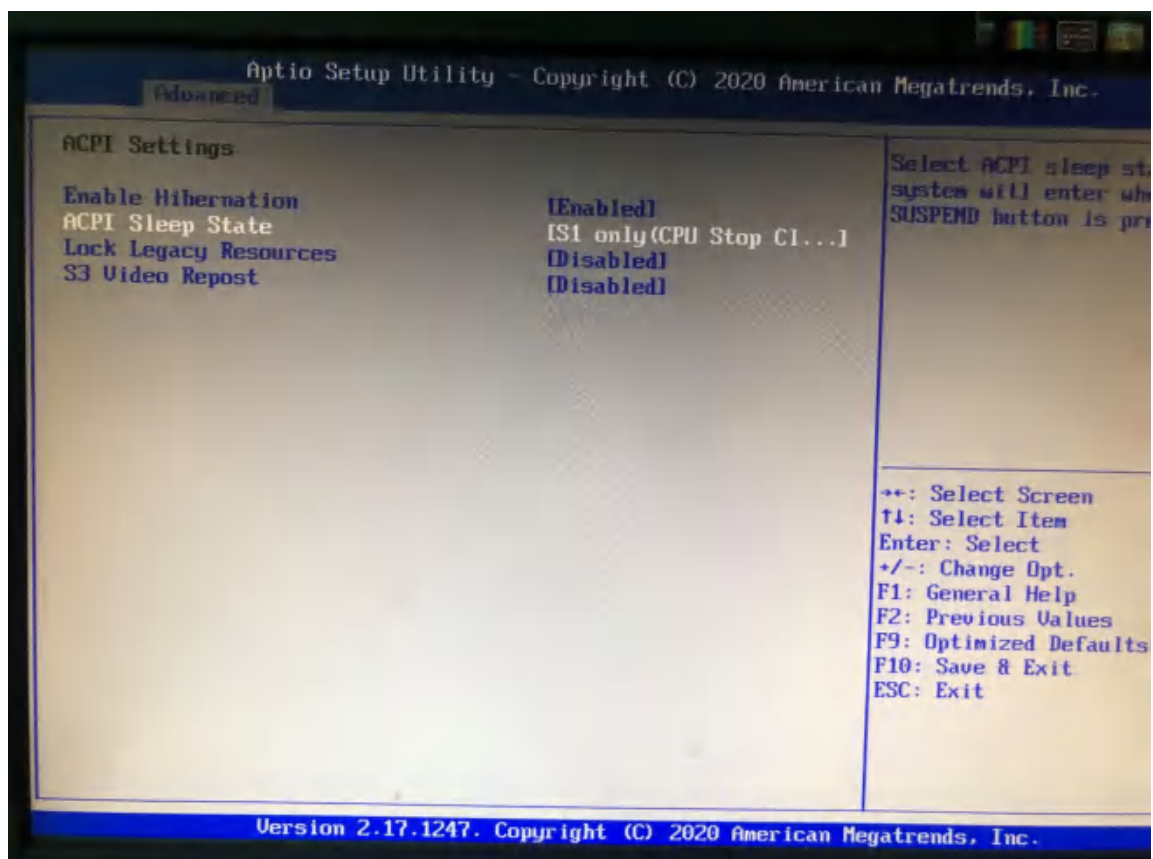



睡眠设置

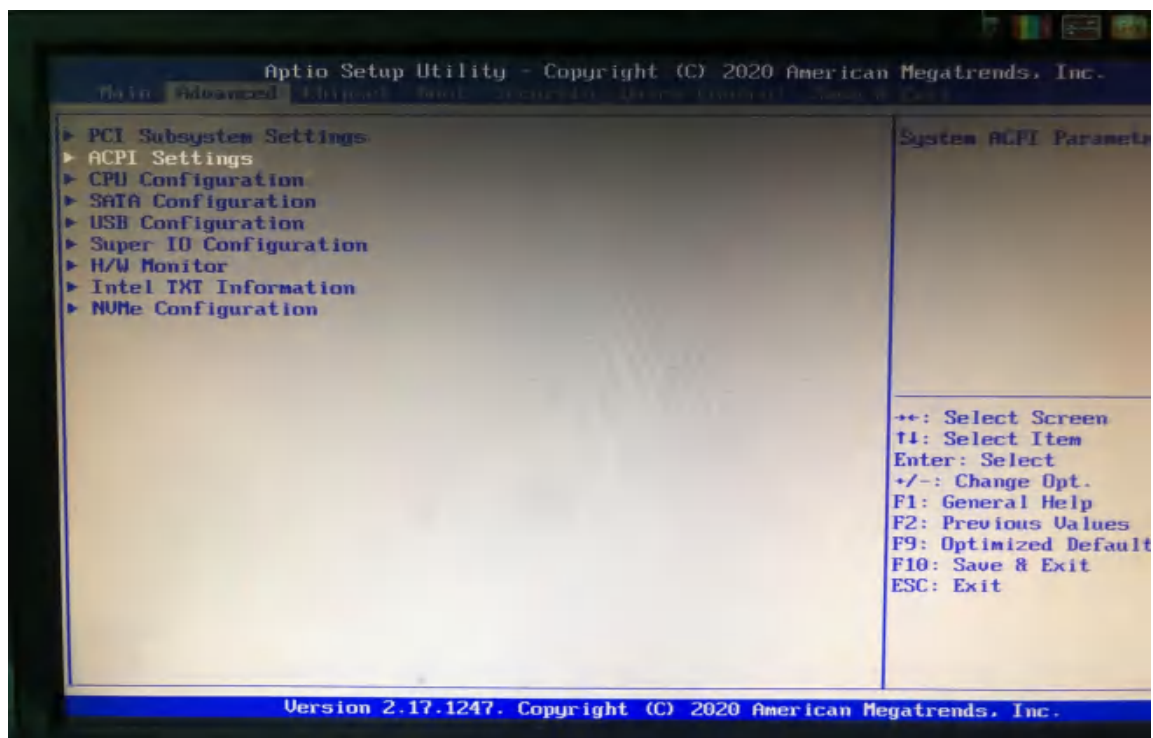



关闭核心设置

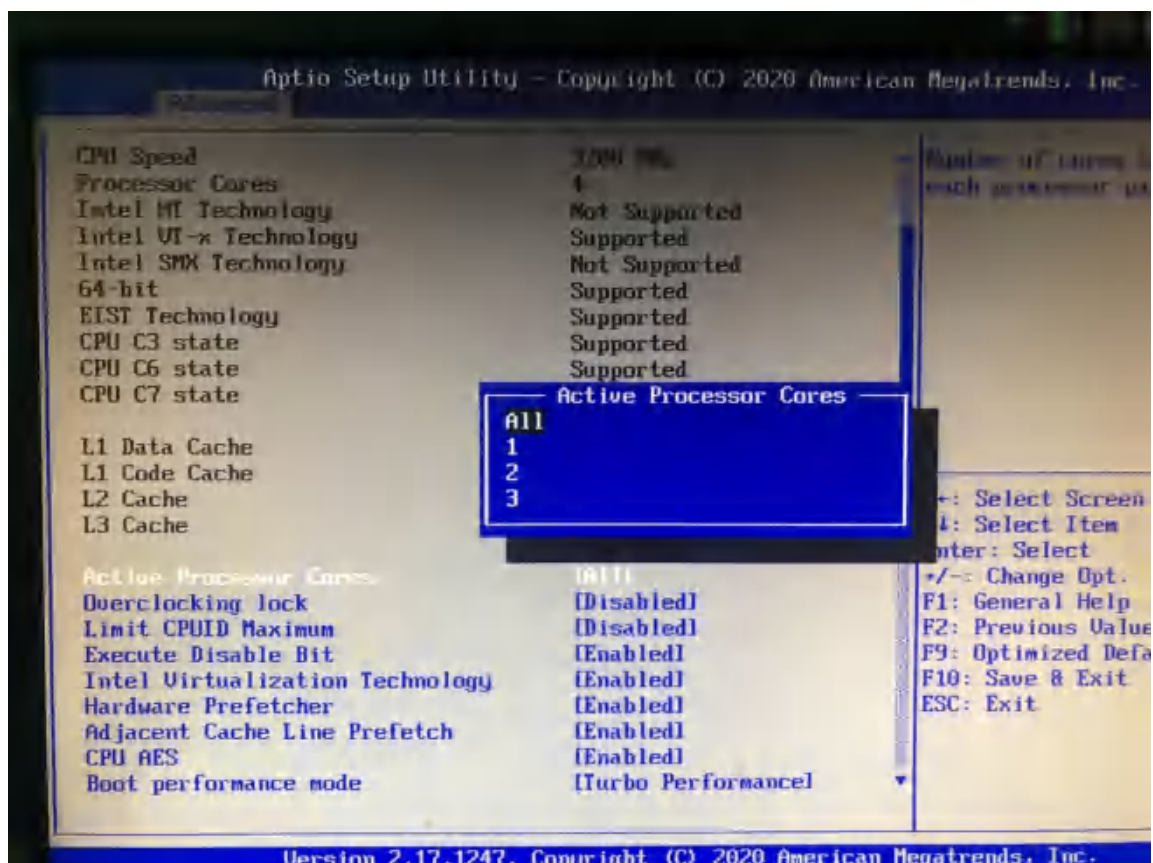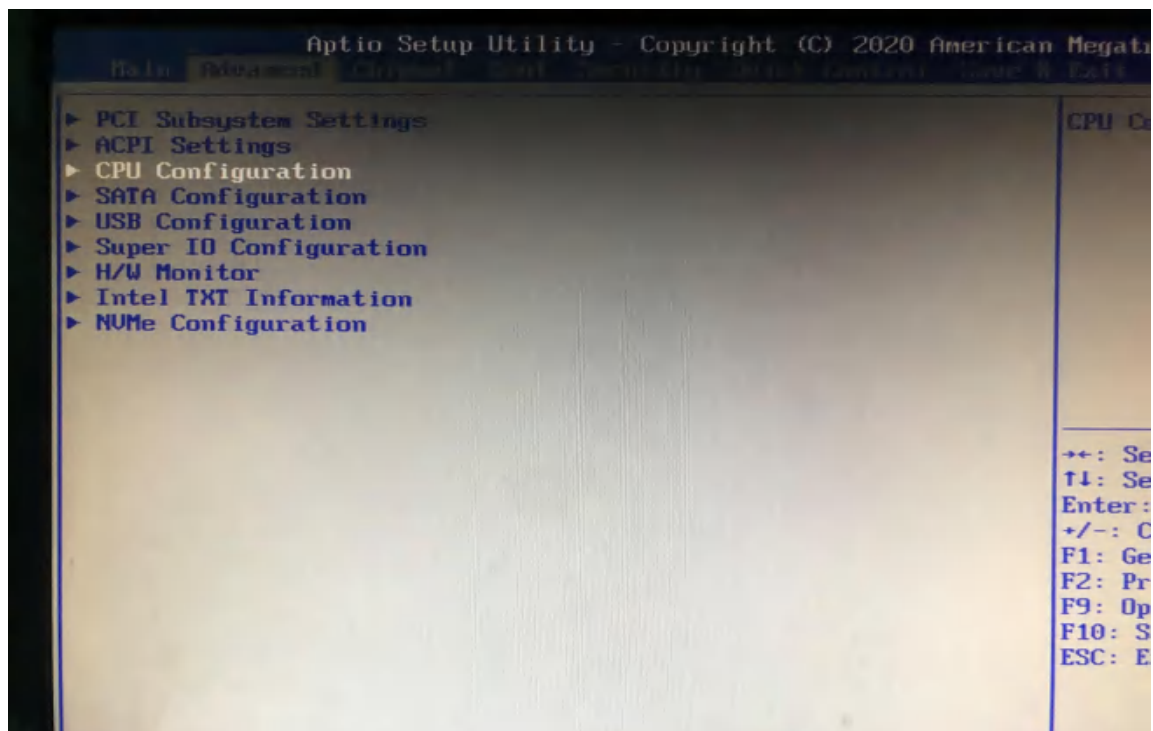



硬盘热拔插设置

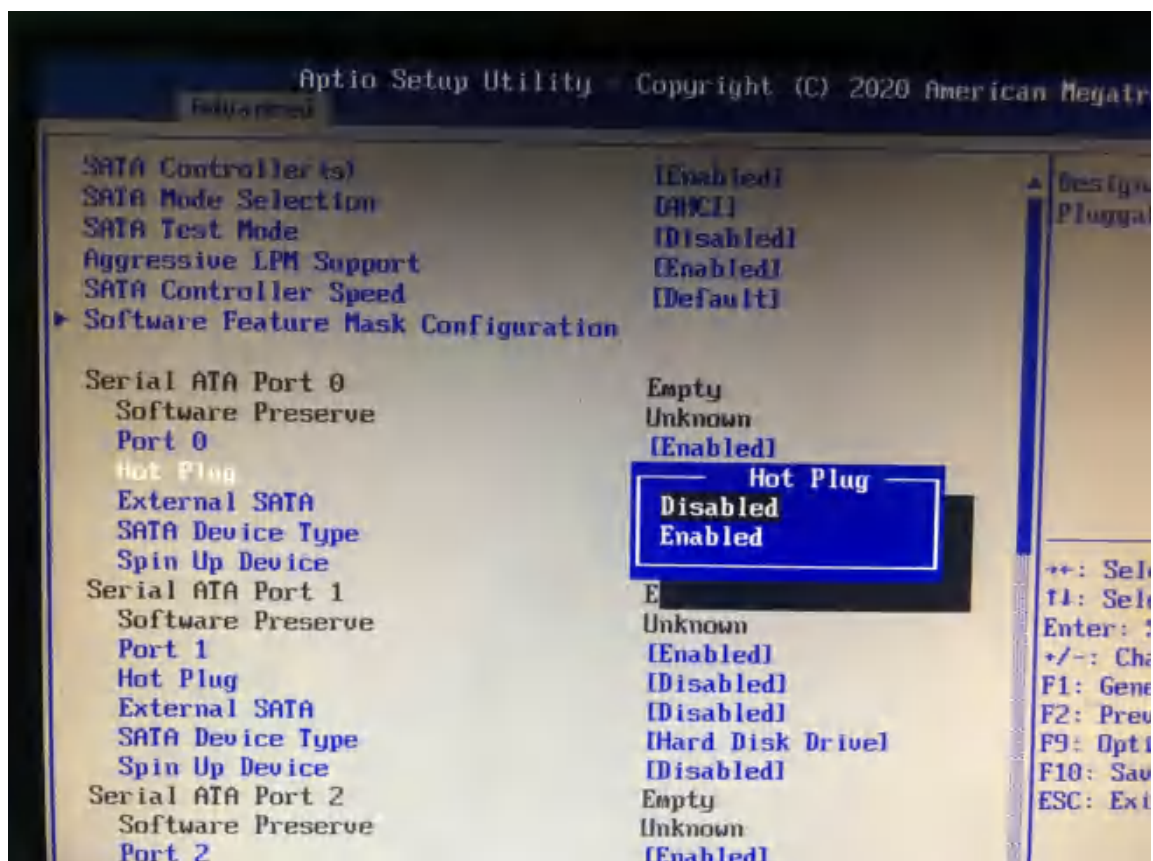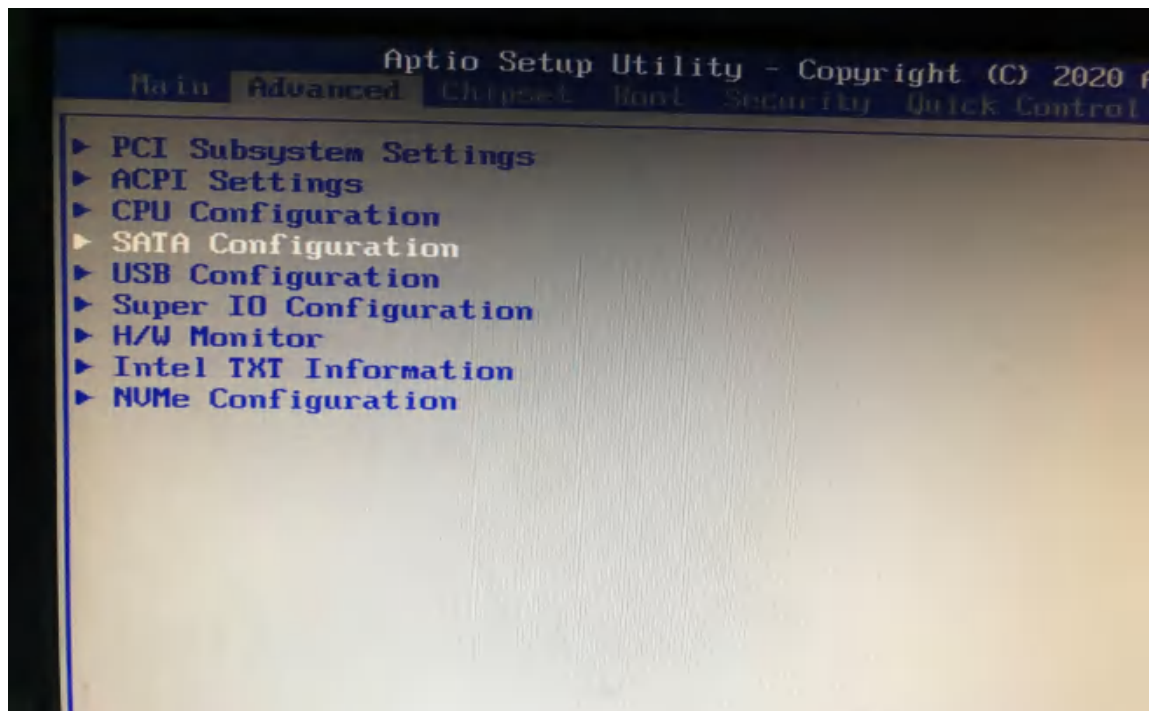




风扇温控设置

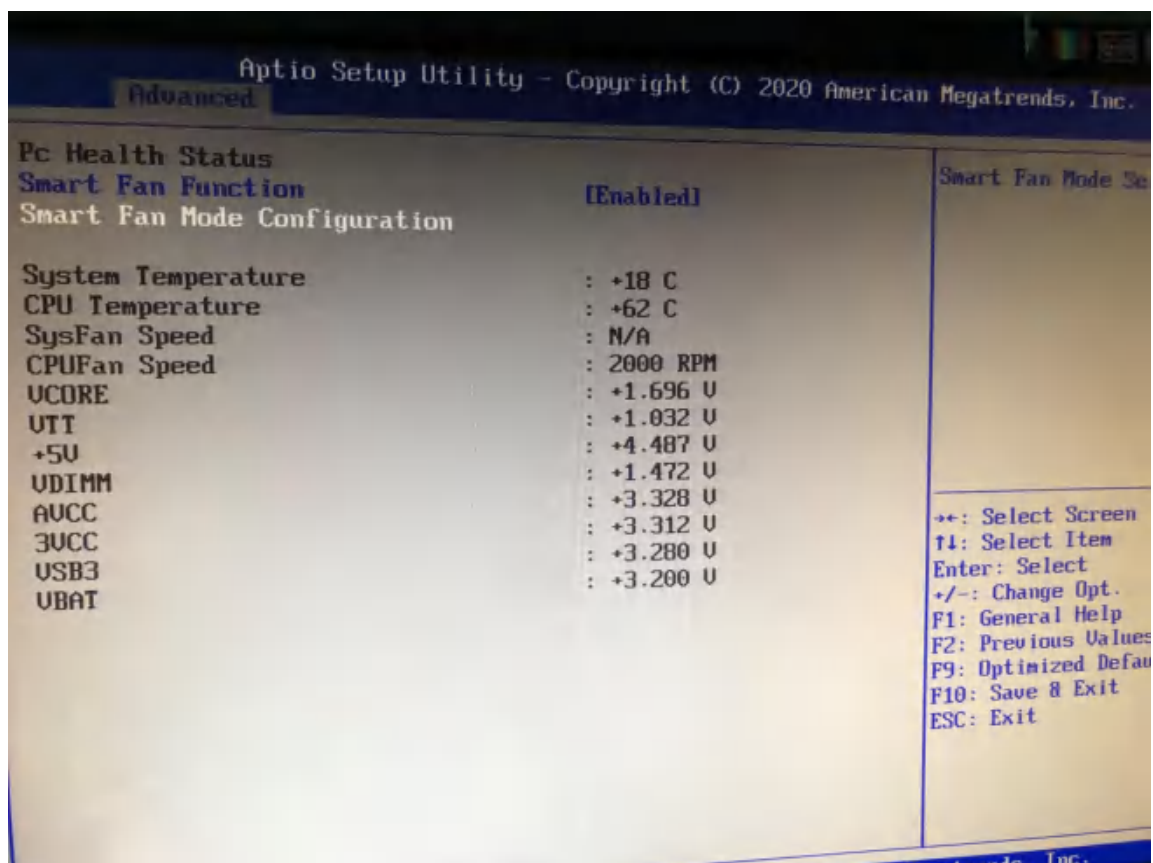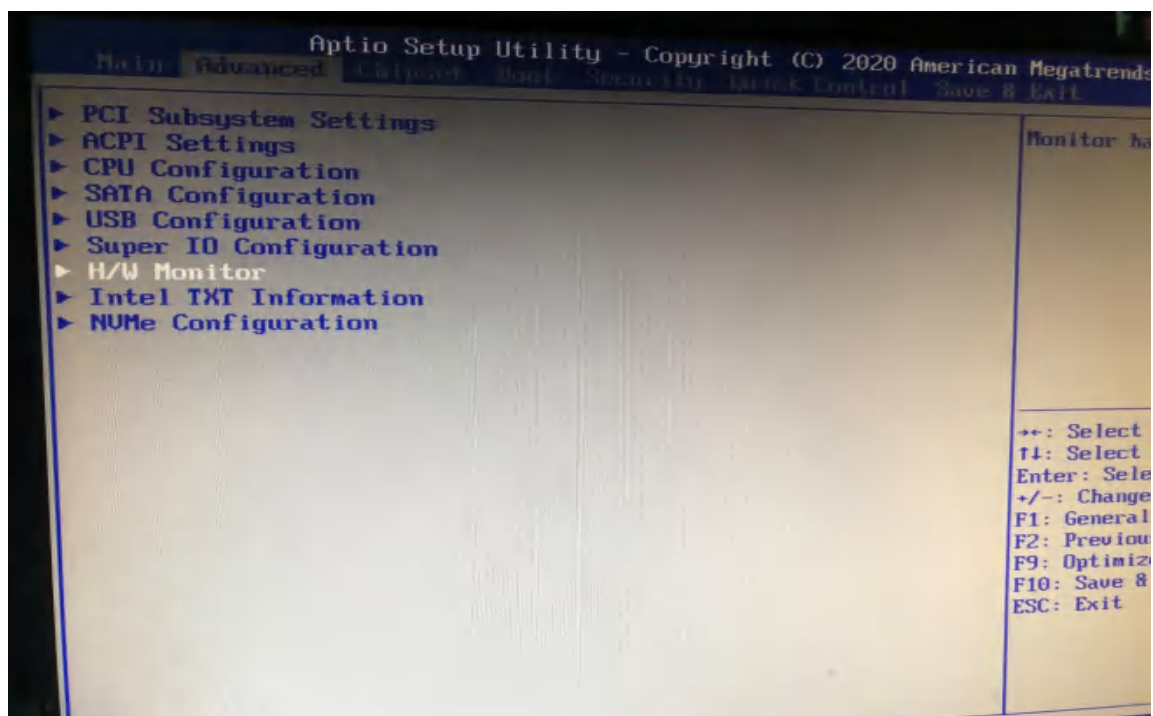



VT-D 设置

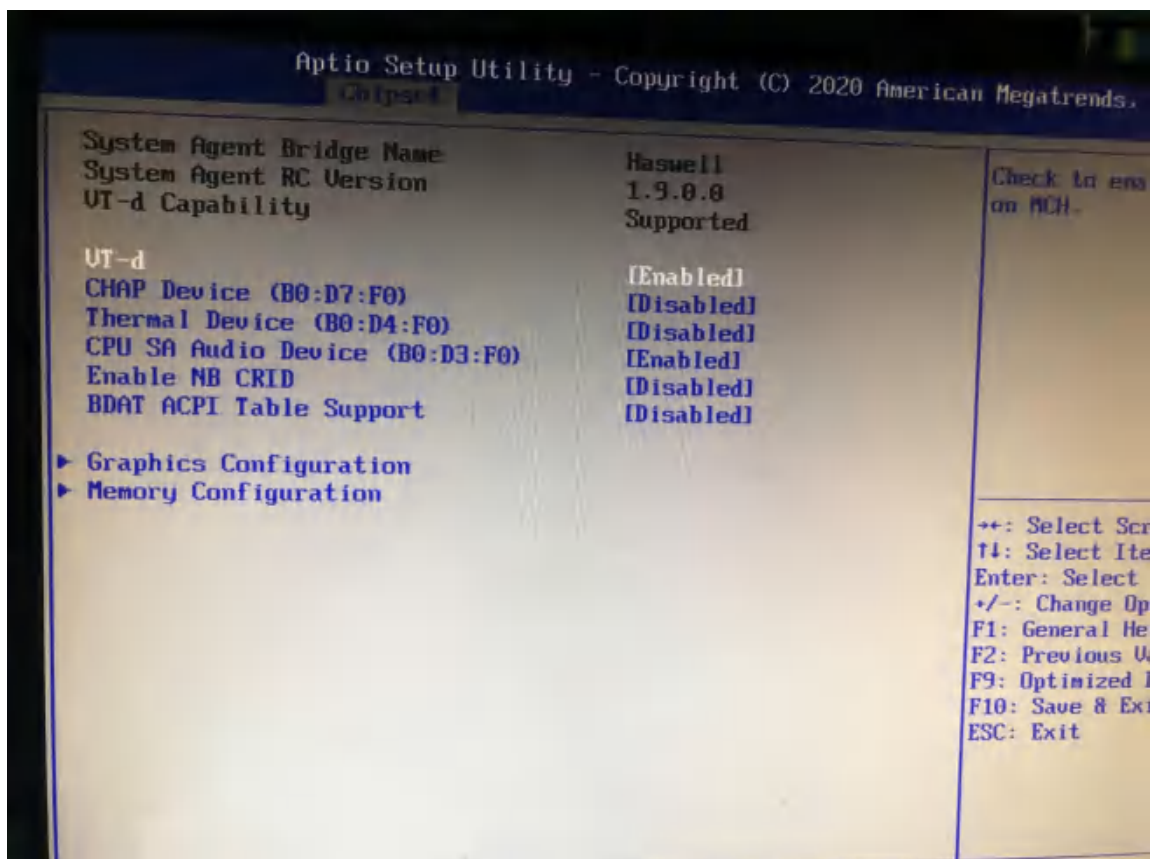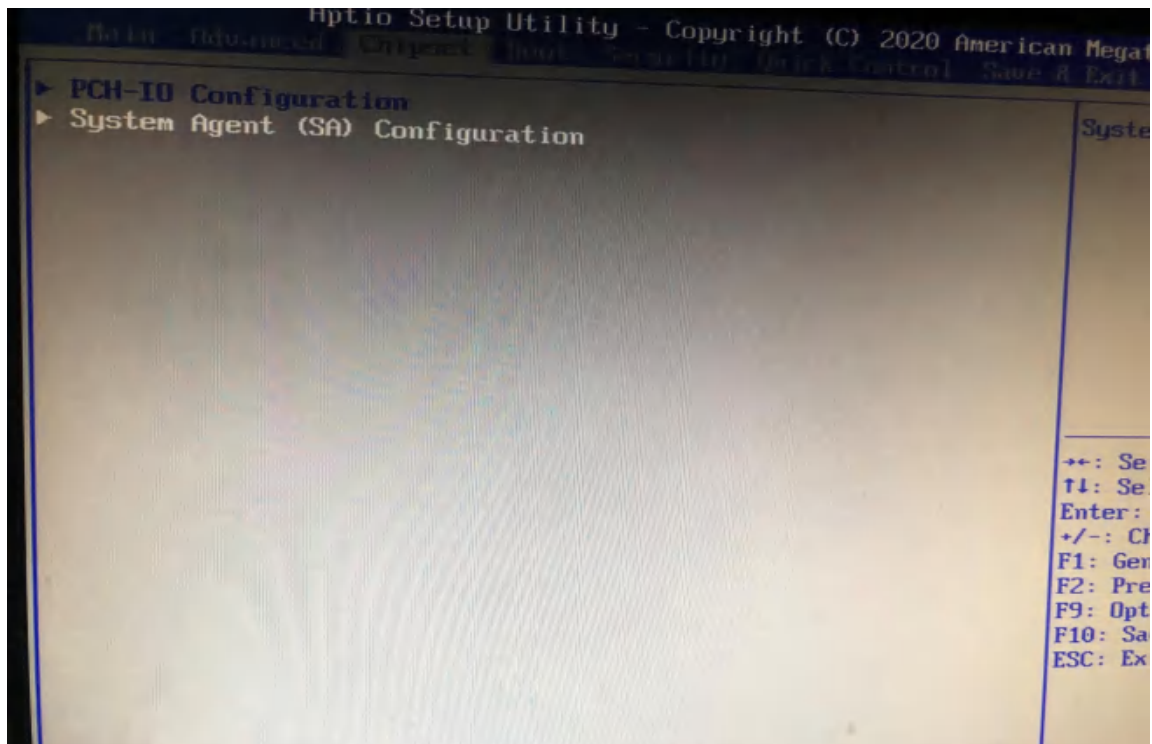

核显设置

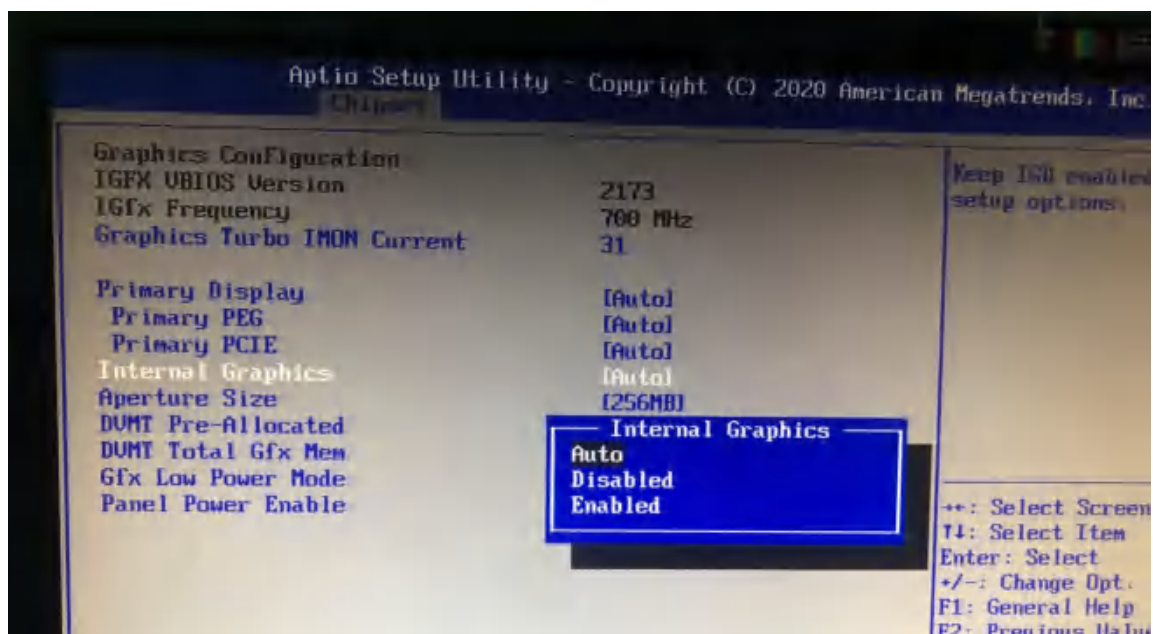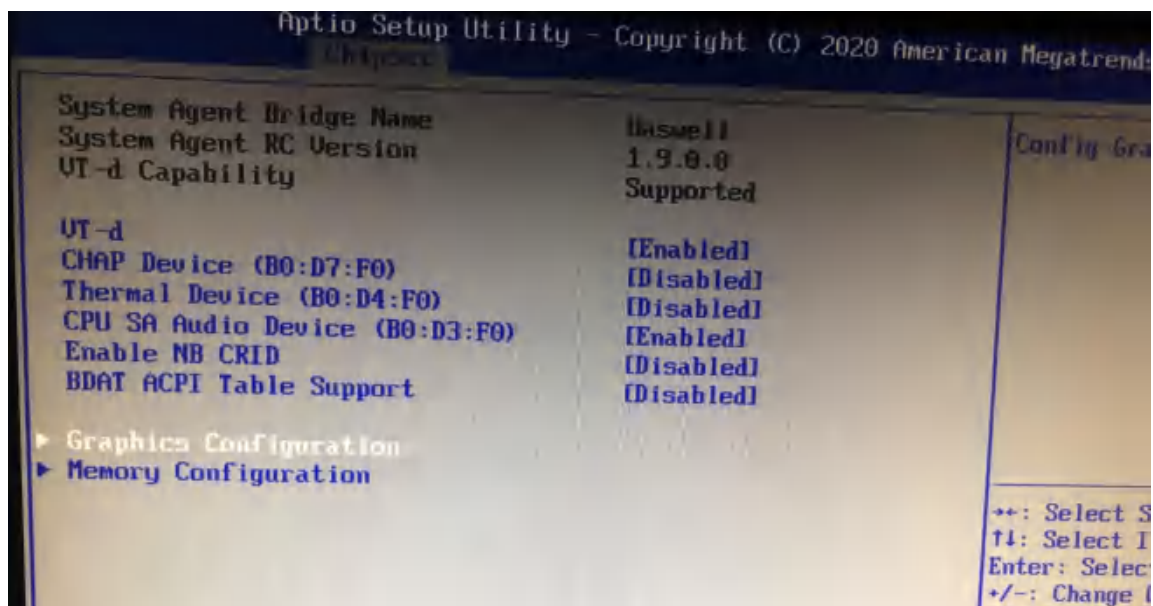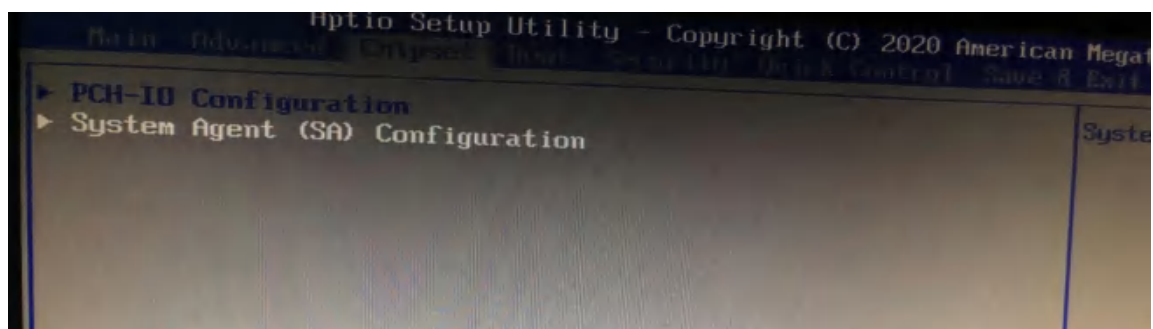

内存频率设置

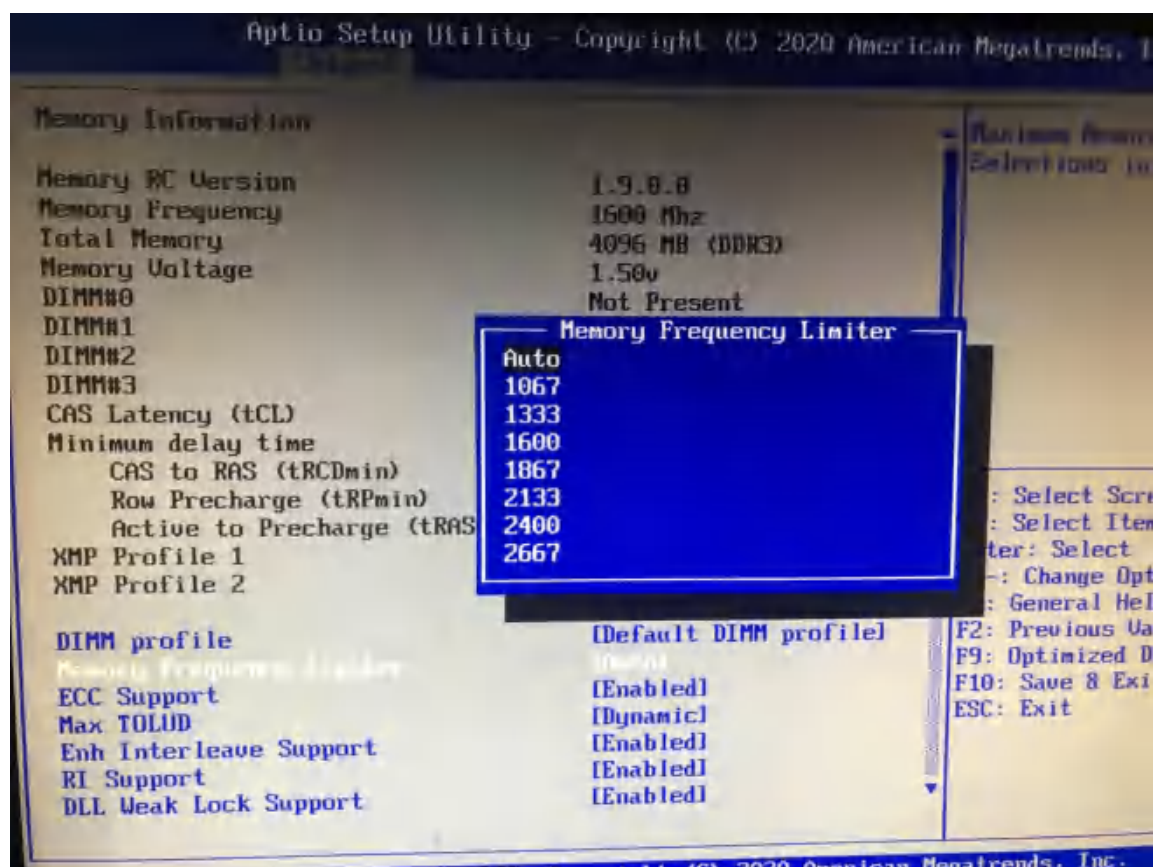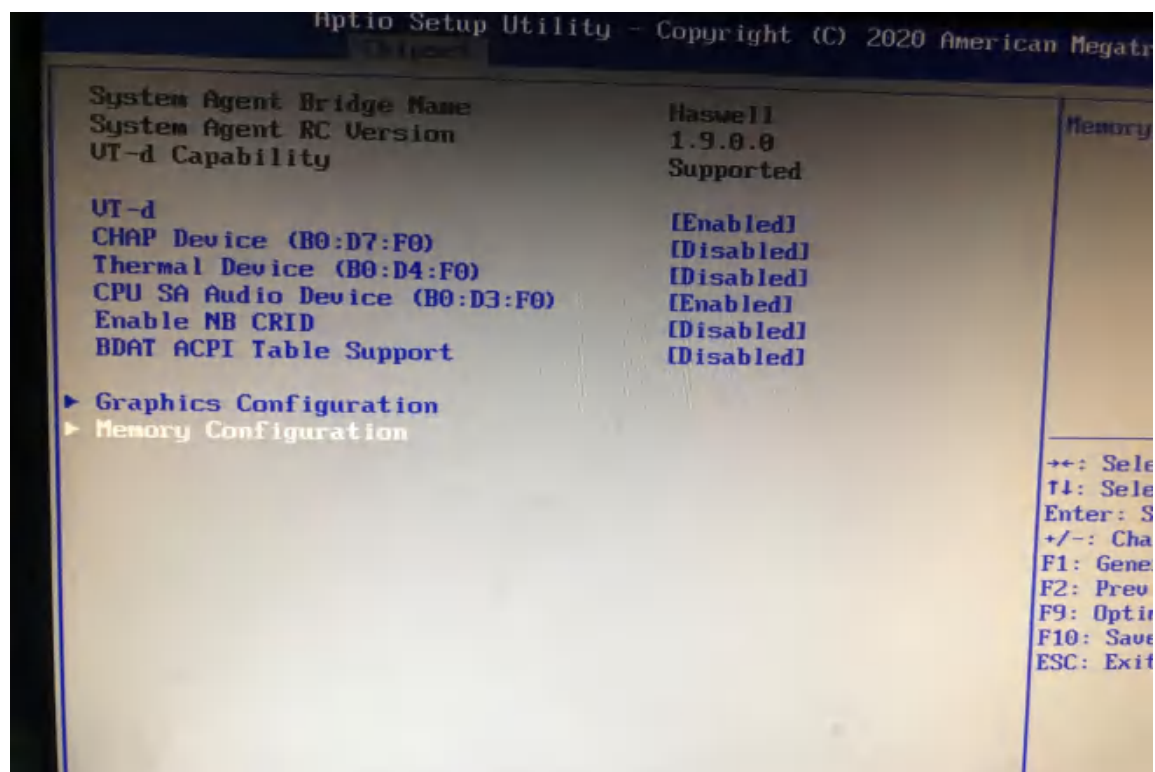

板载网卡、网卡启动、AC 启动、网络唤醒、定时开机

