



风扇调速设置

The first step

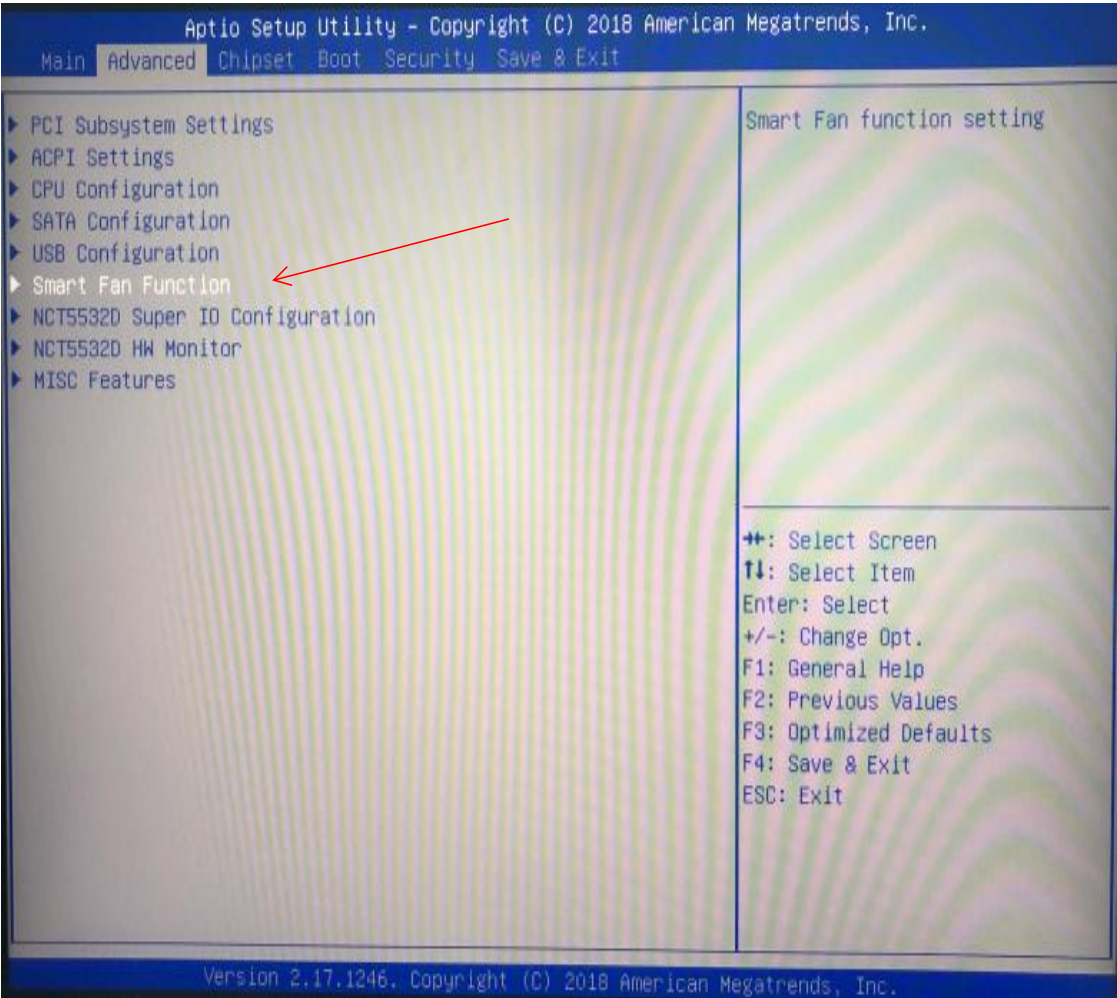

The second step

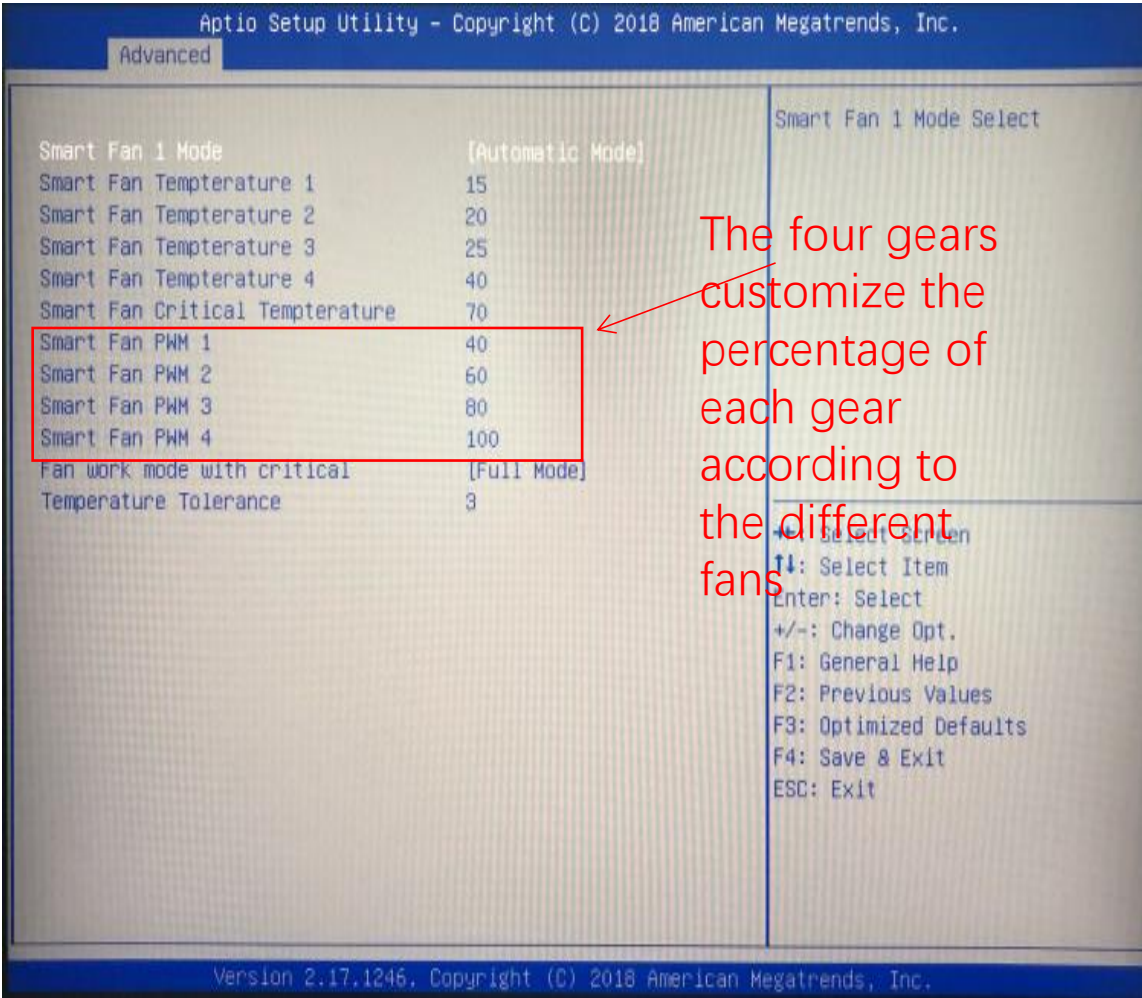


The four gears customize the percentage of each gear according to the different fans


CPU超频设置

注：仅支持E5 1620及1650等E5 16系列不带V2的处理器超频


第一步

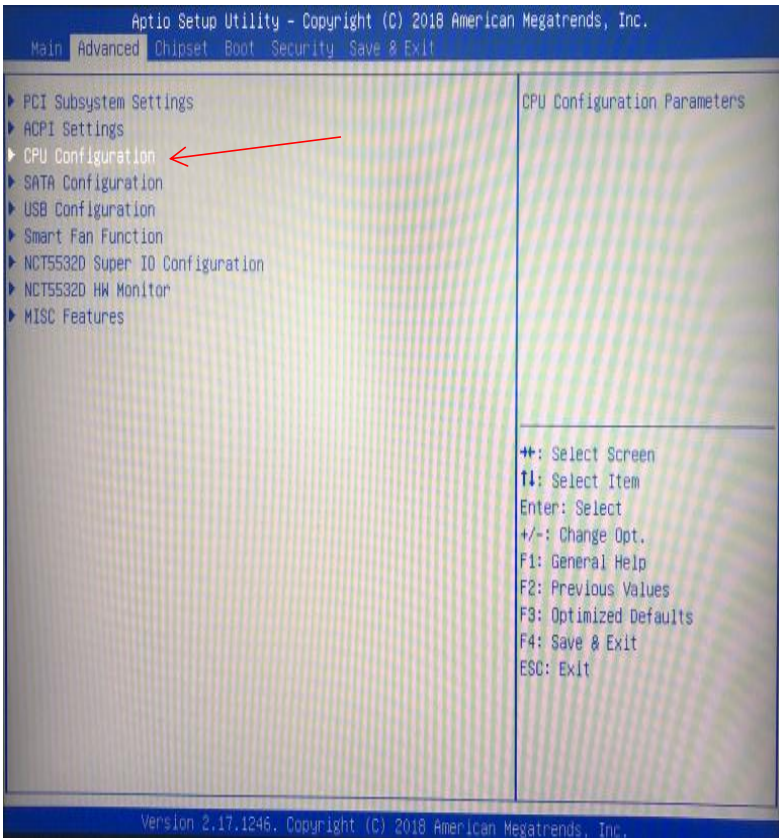

第二步

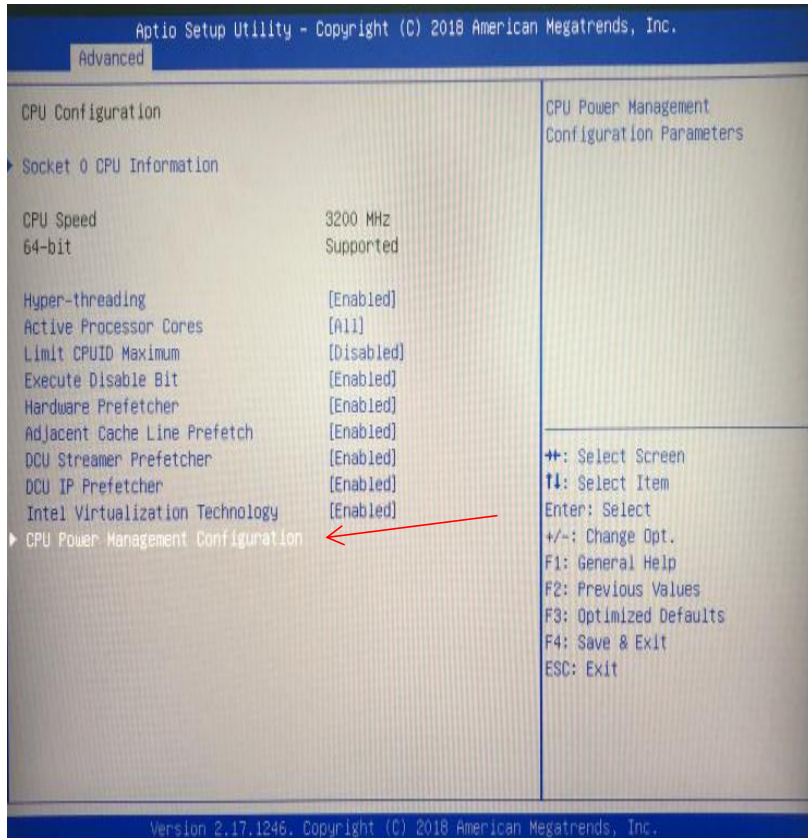


第三步

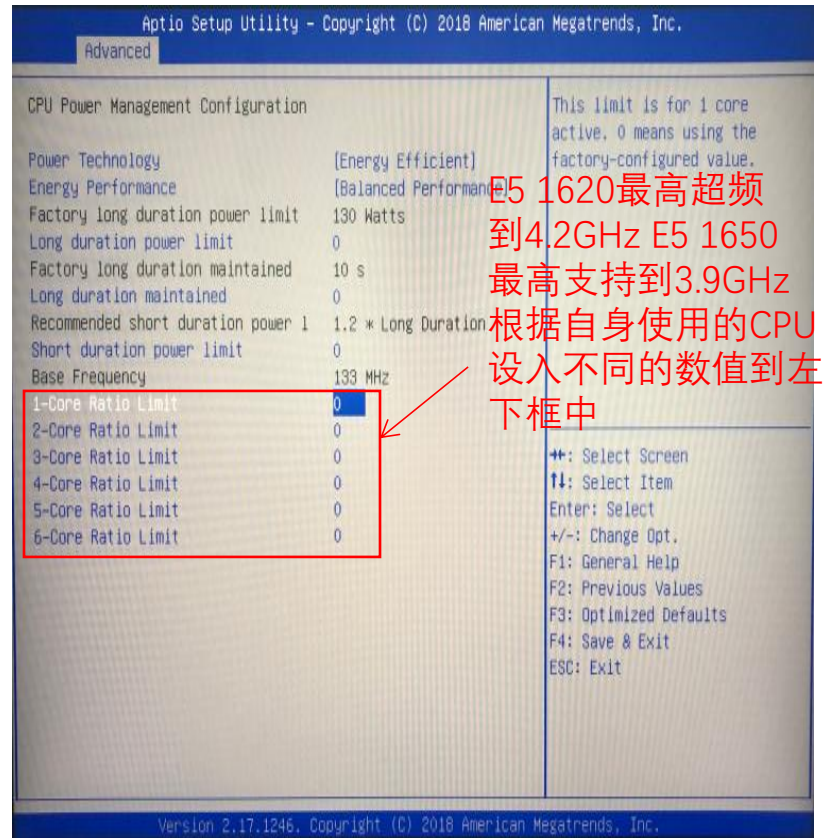


内存超频设置

第一步

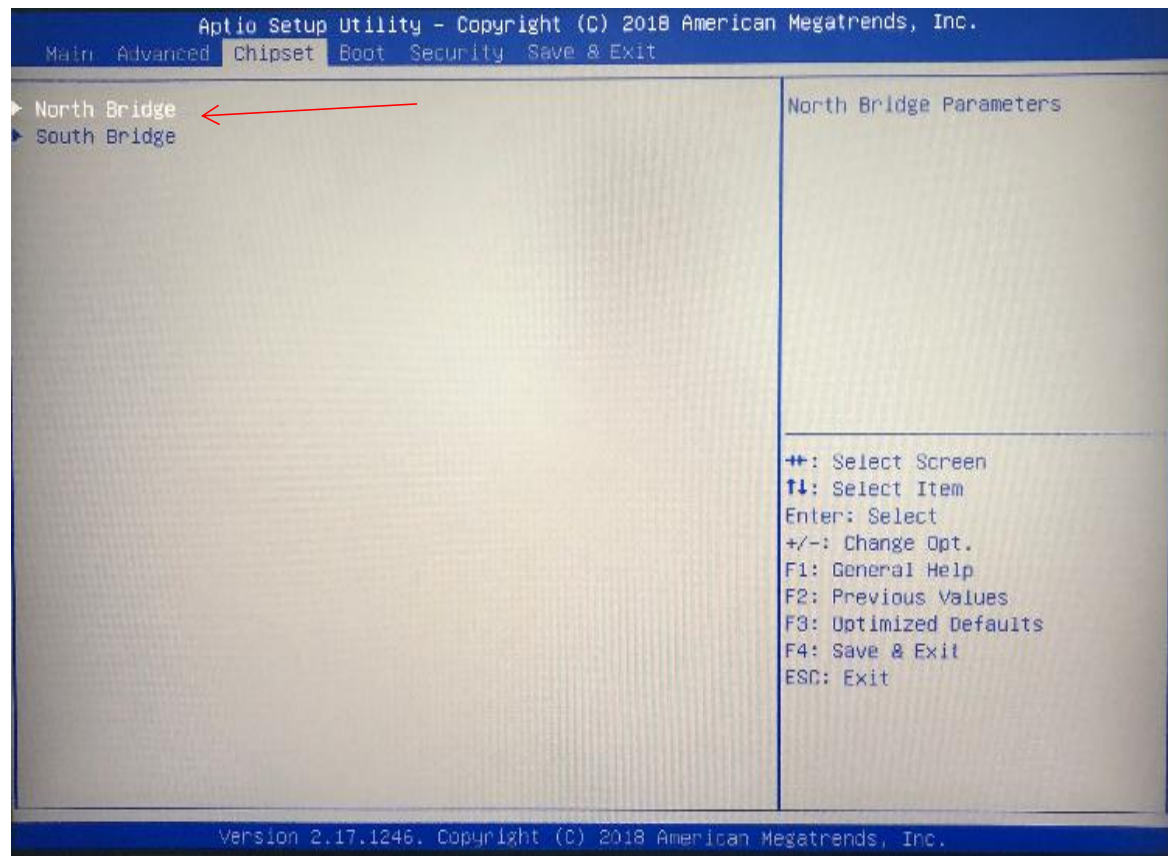


第二步

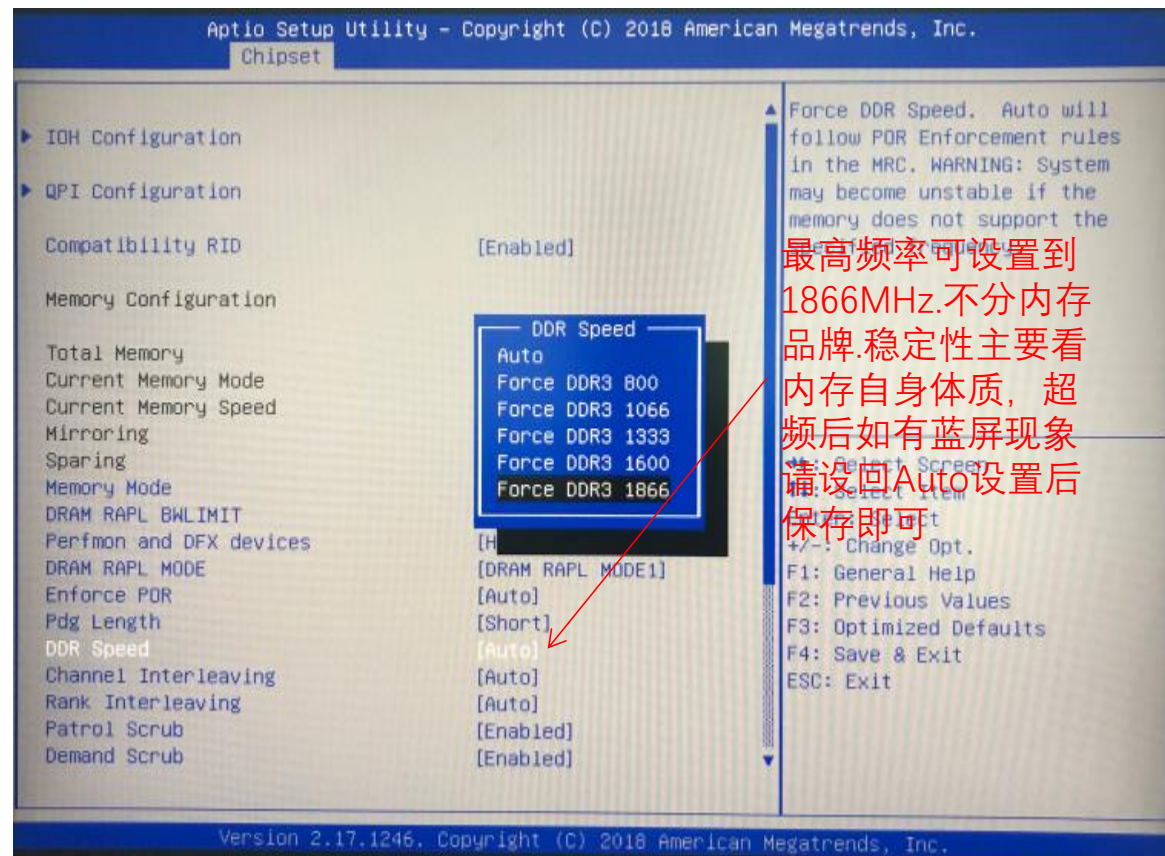


最高频率可设置到1866MHz.不分内存品牌.稳定性主要看内存自身体质, 超频后如有蓝屏现象请设回Auto设置后保存即可

AC启动设置

第一步

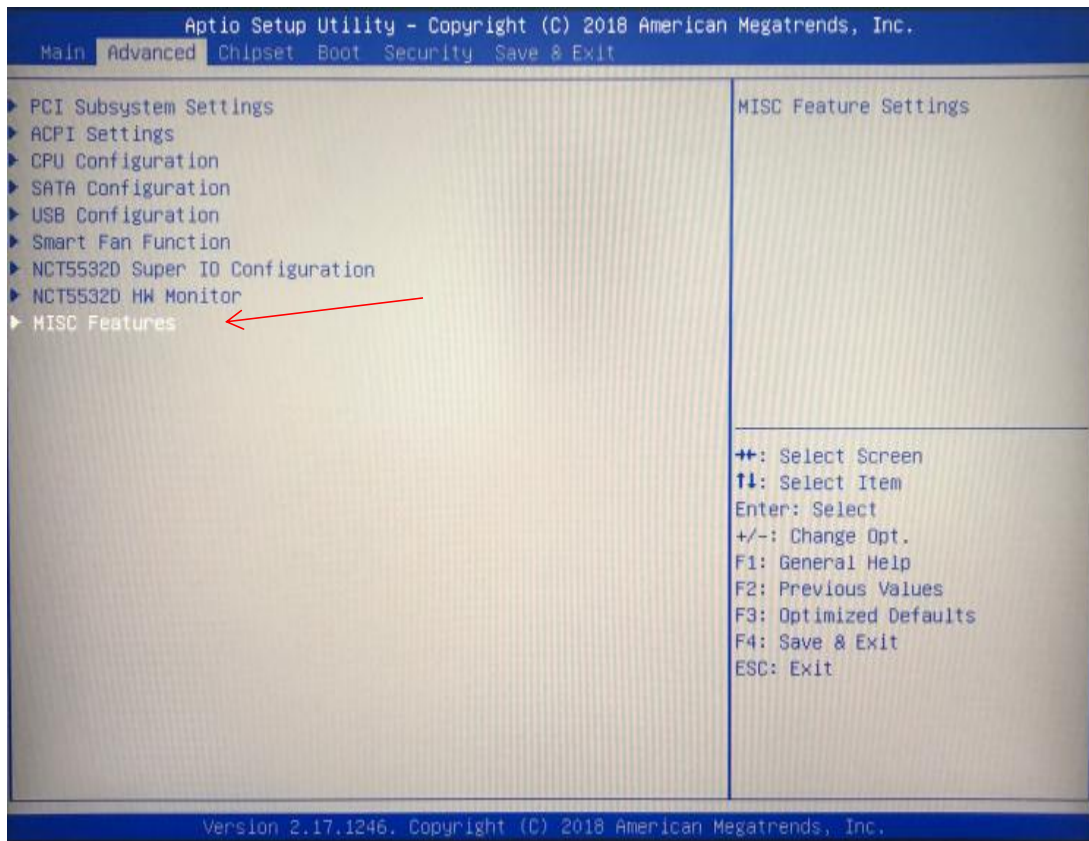


第二步

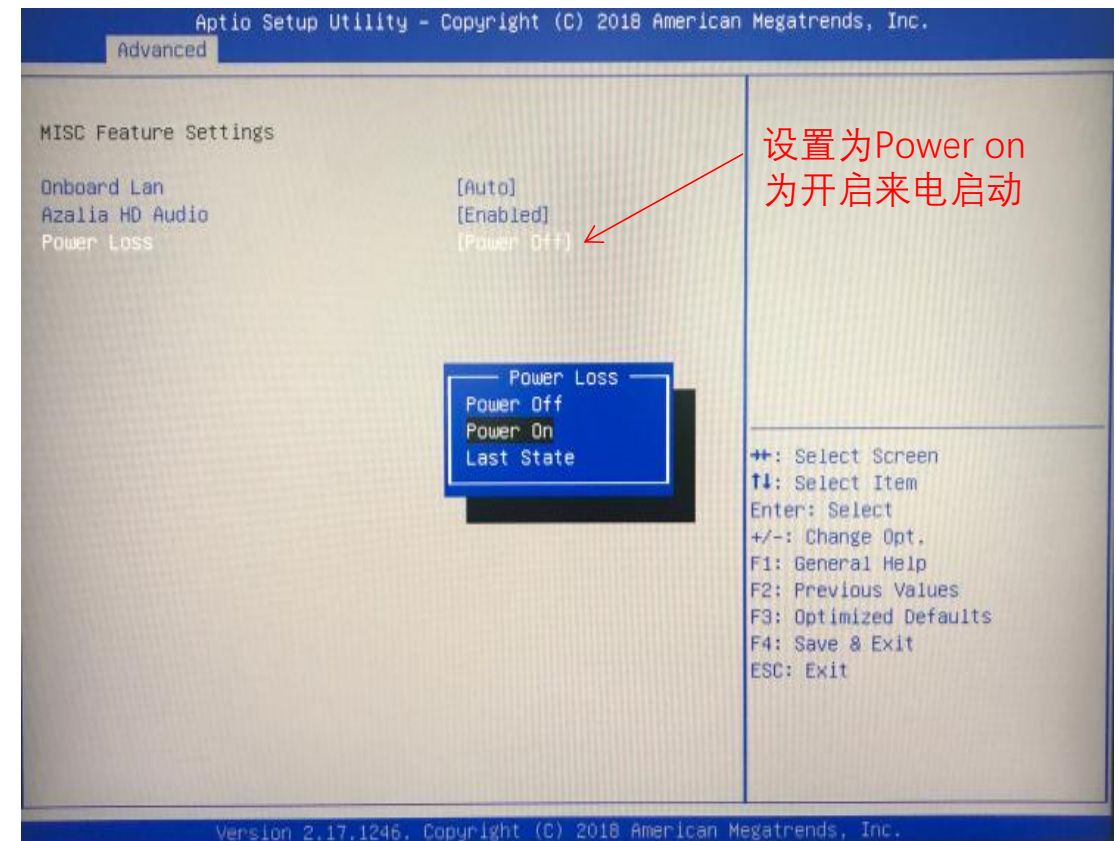

网卡启动设置

另网络唤醒BIOS默认开启无需再手动设置

第一步

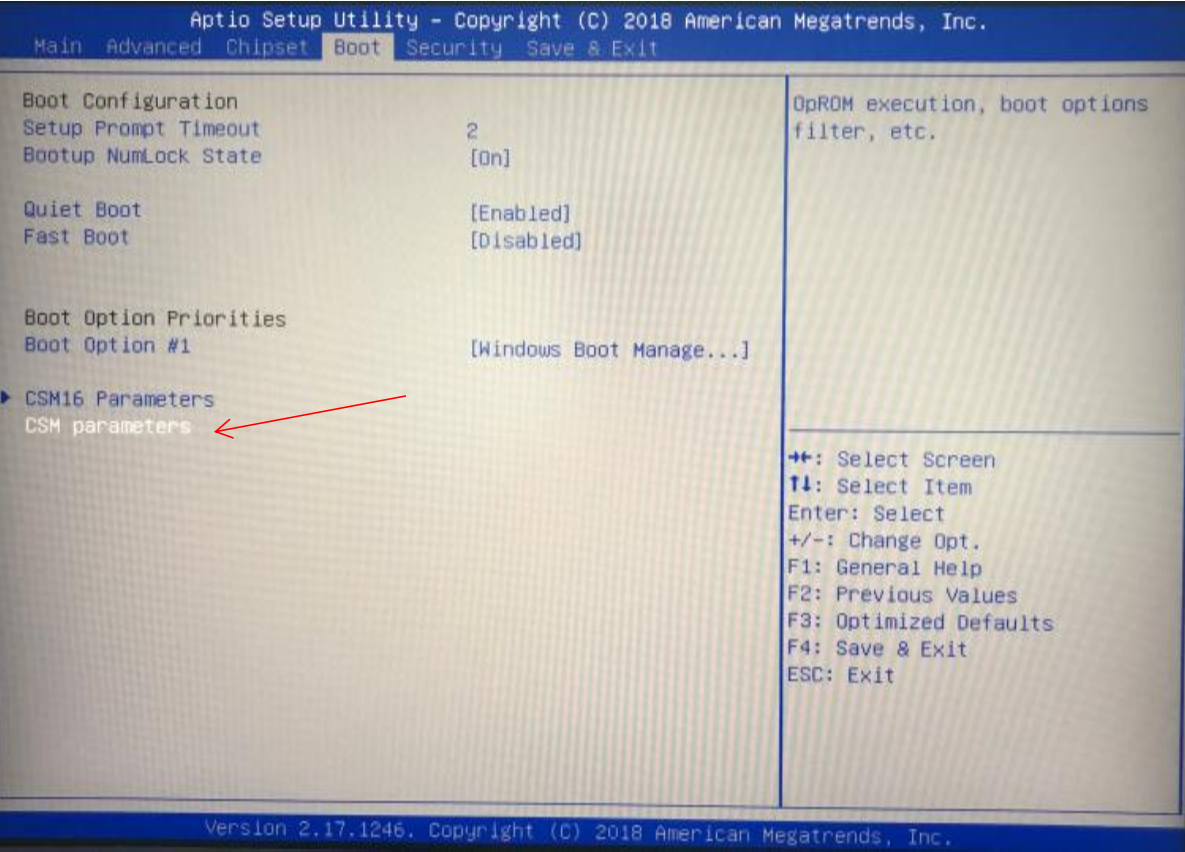


第二步




VT-D虚拟化开启设置


第一步

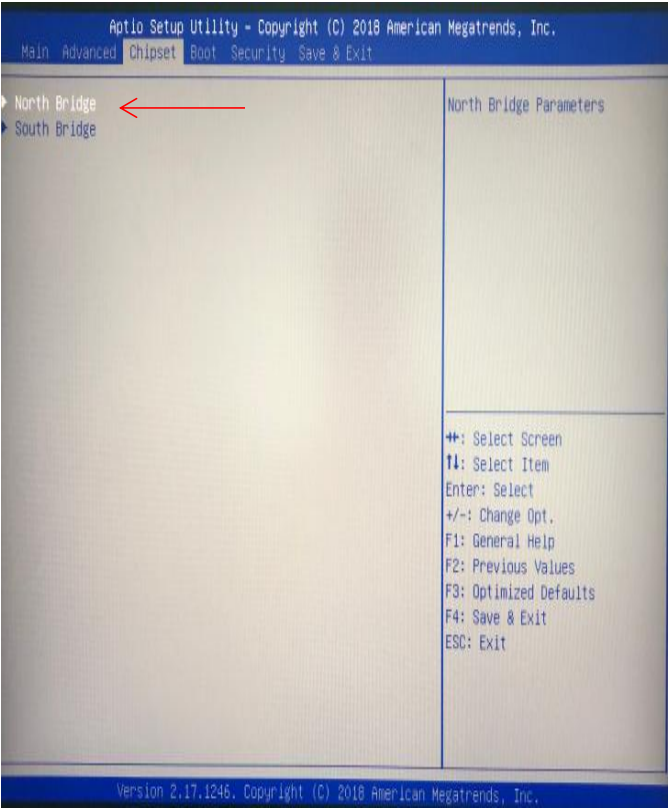


第二步

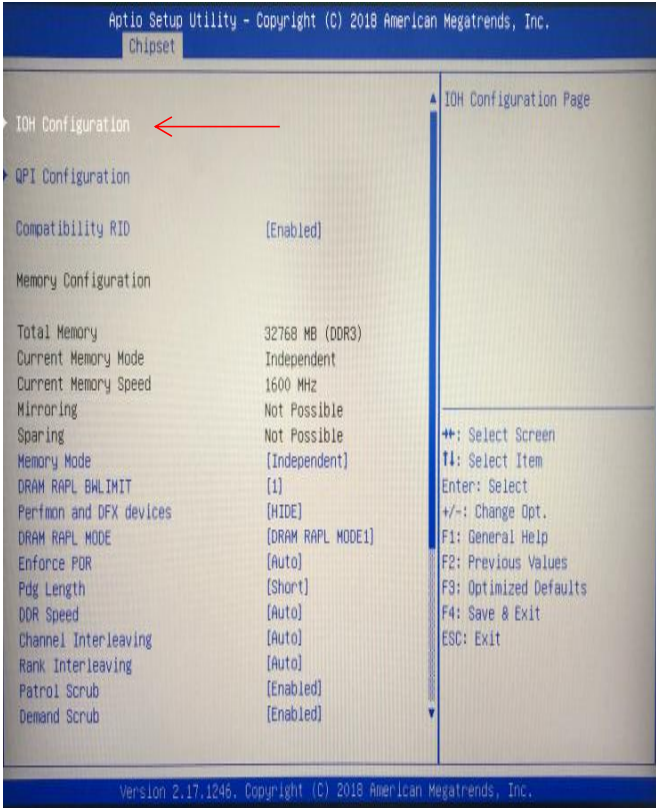

第三步

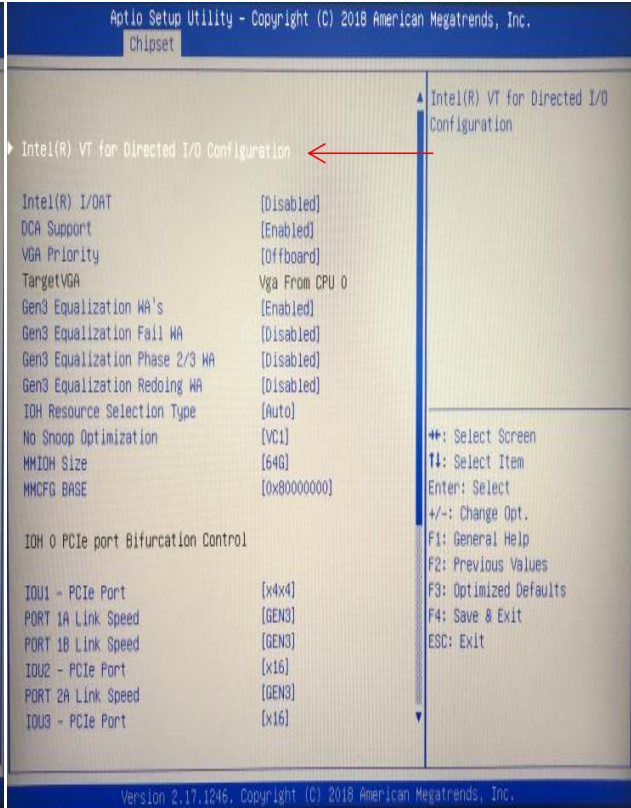


第四步

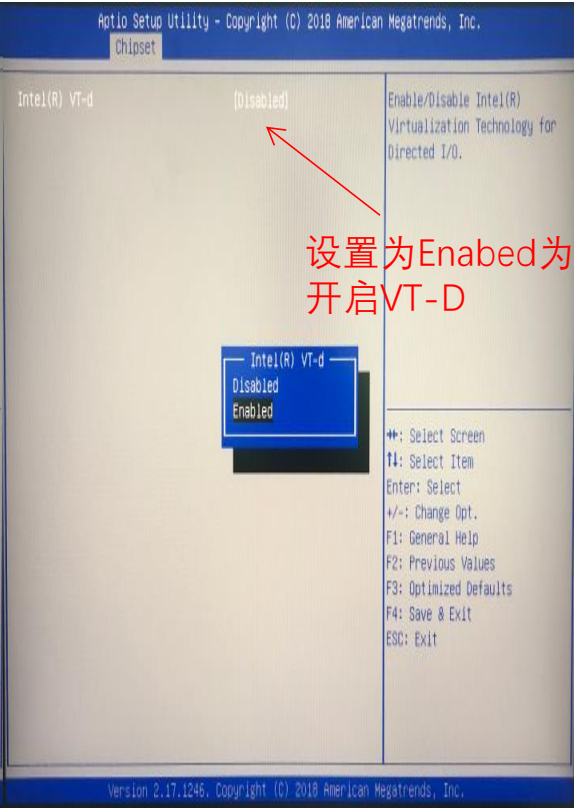

UEFI启动设置

第一步

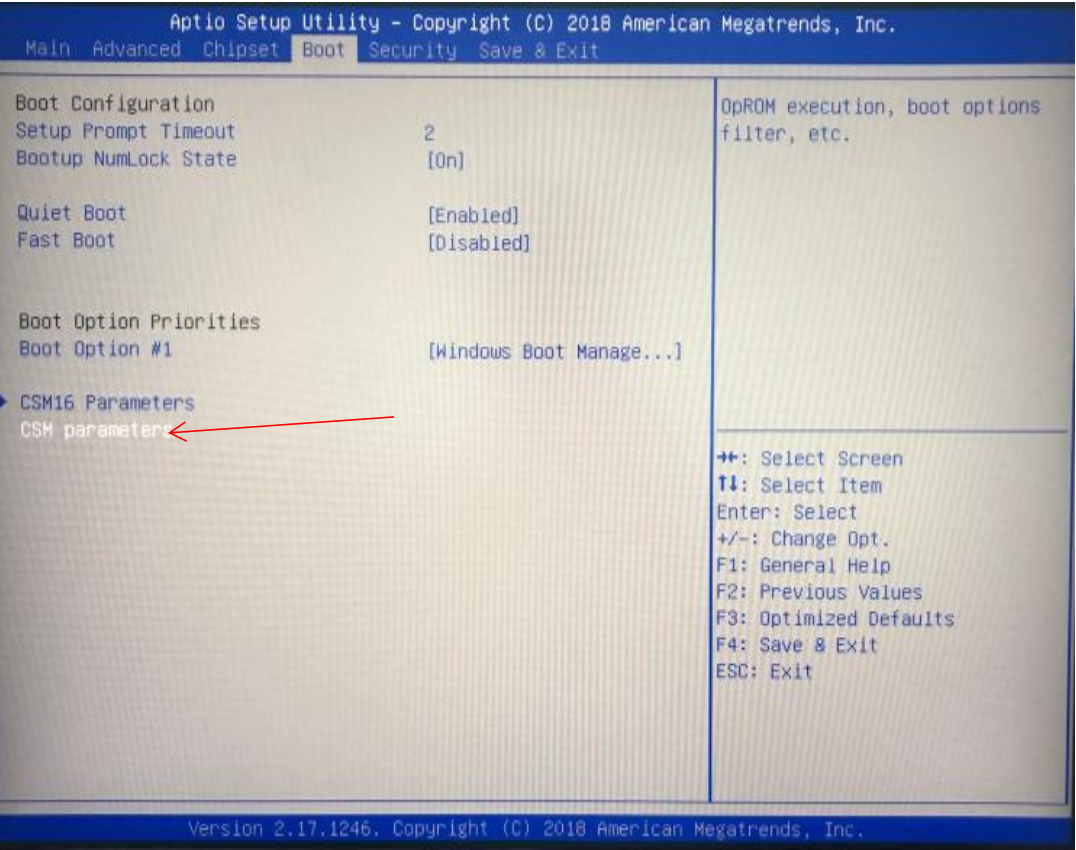

第二步

