



风扇调速设置

第一步

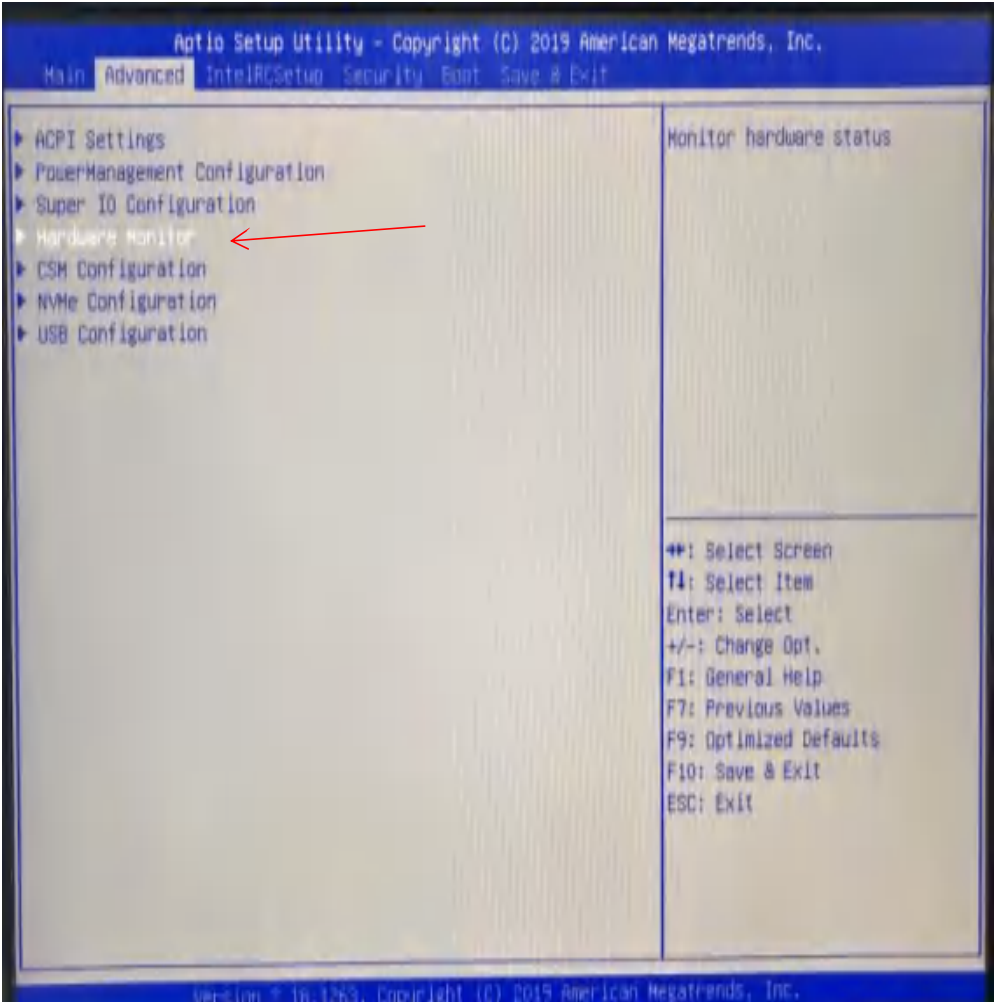


第二步

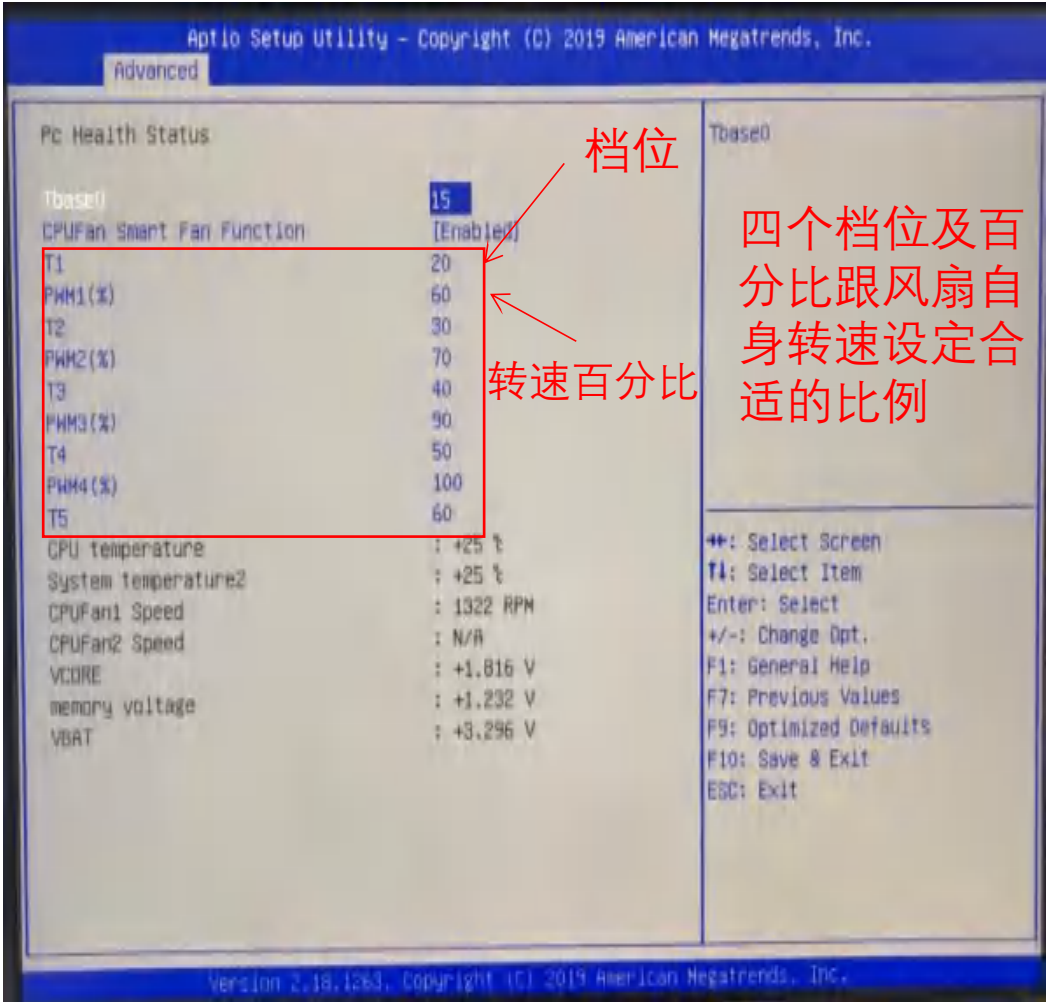


AC启动设置

第一步

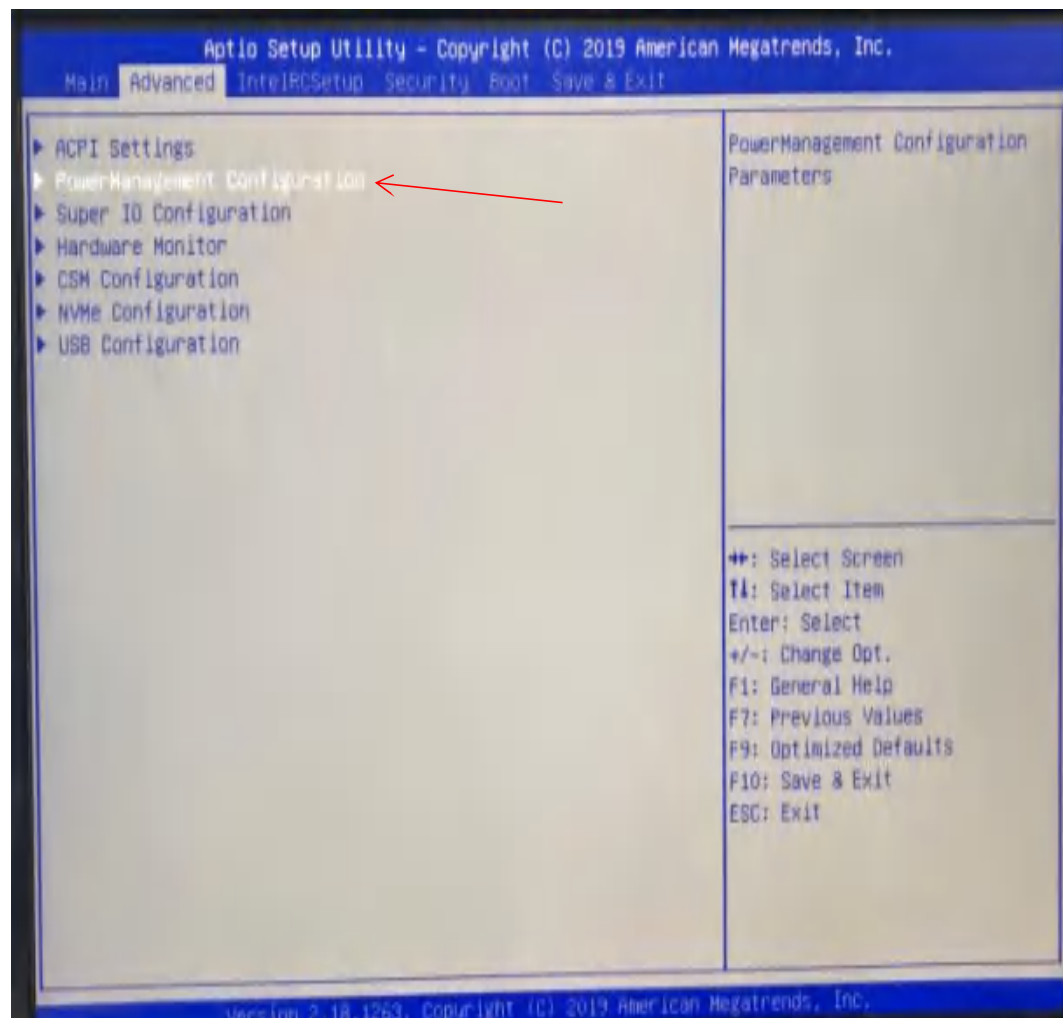


第二步

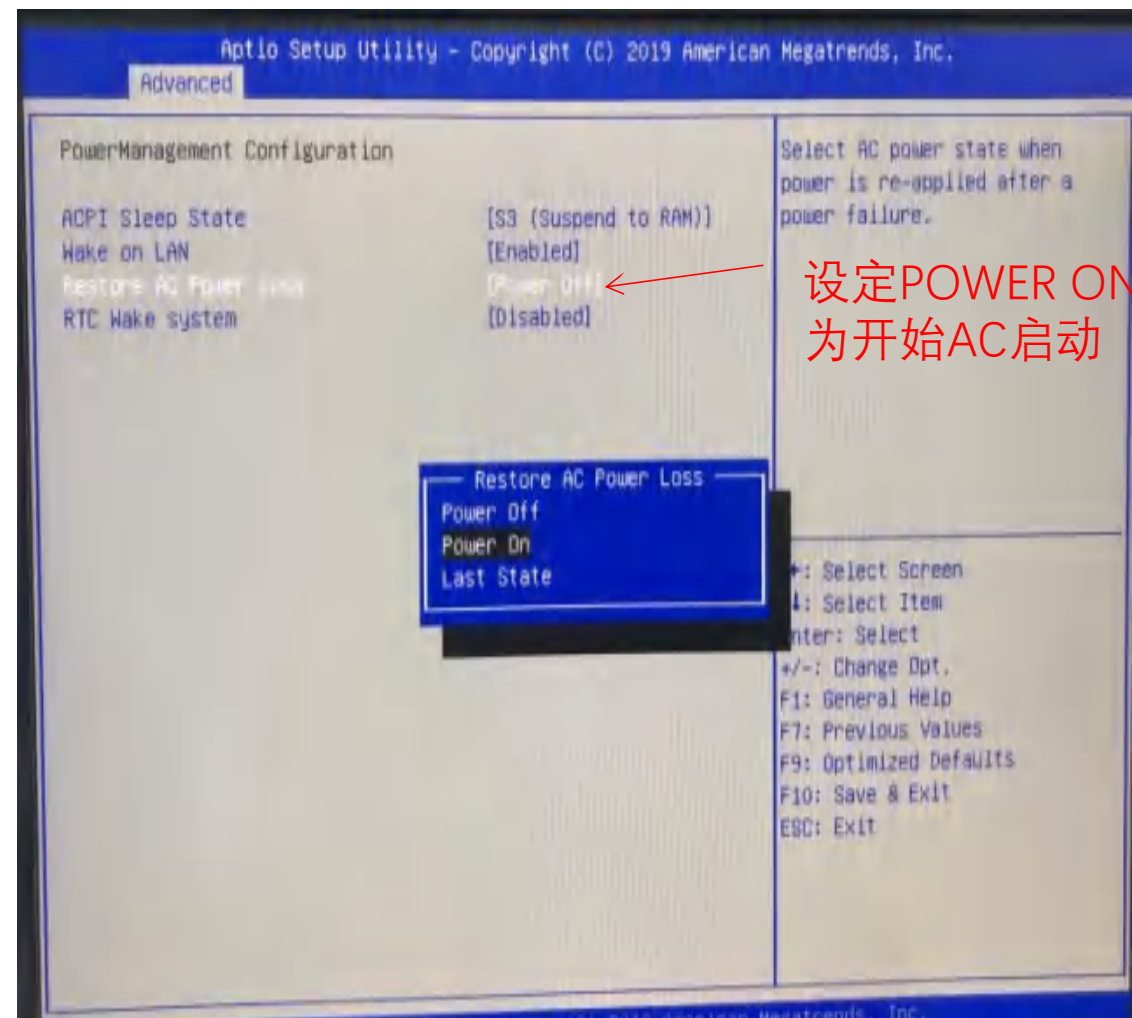


设定POWER ON
为开始AC启动

网络唤醒设置

第一步

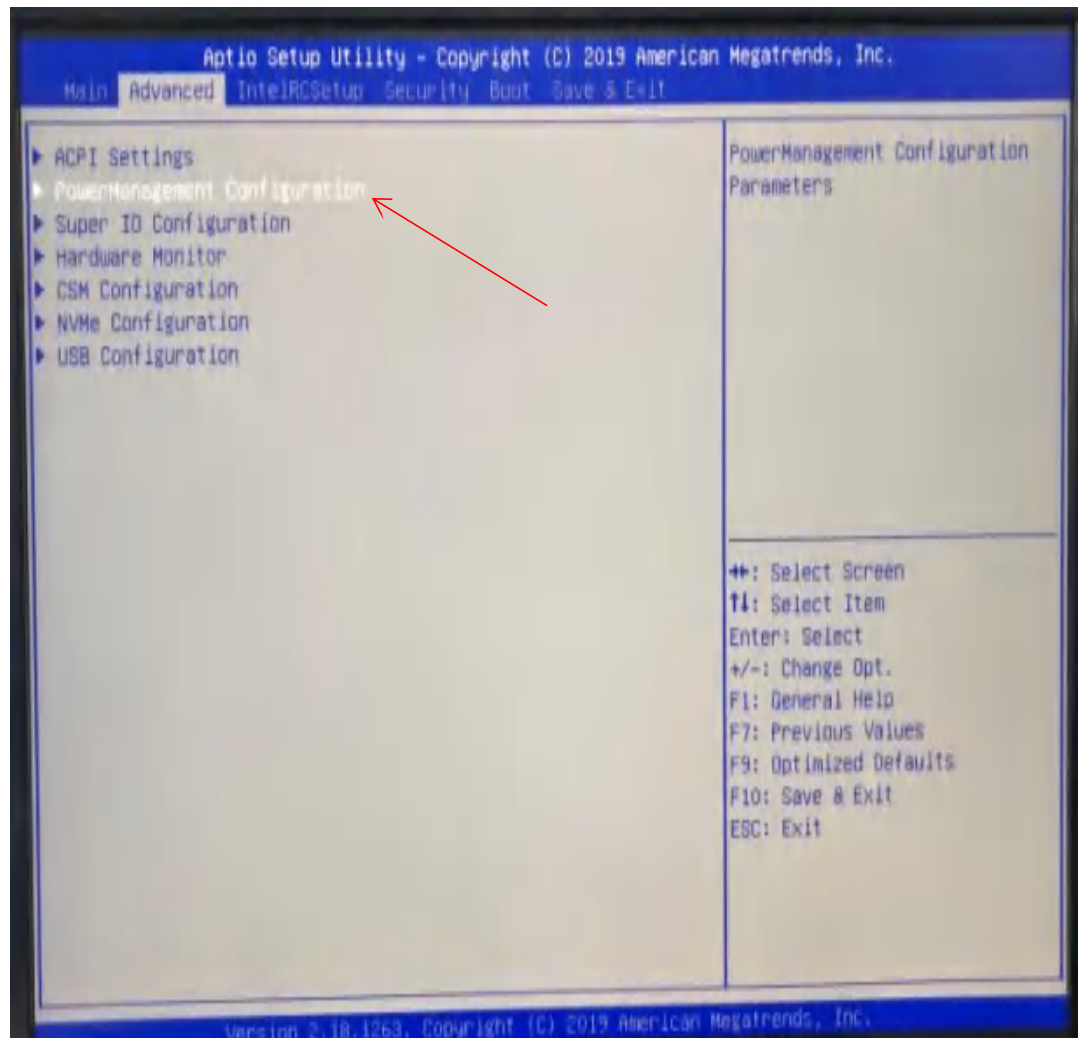


第二步

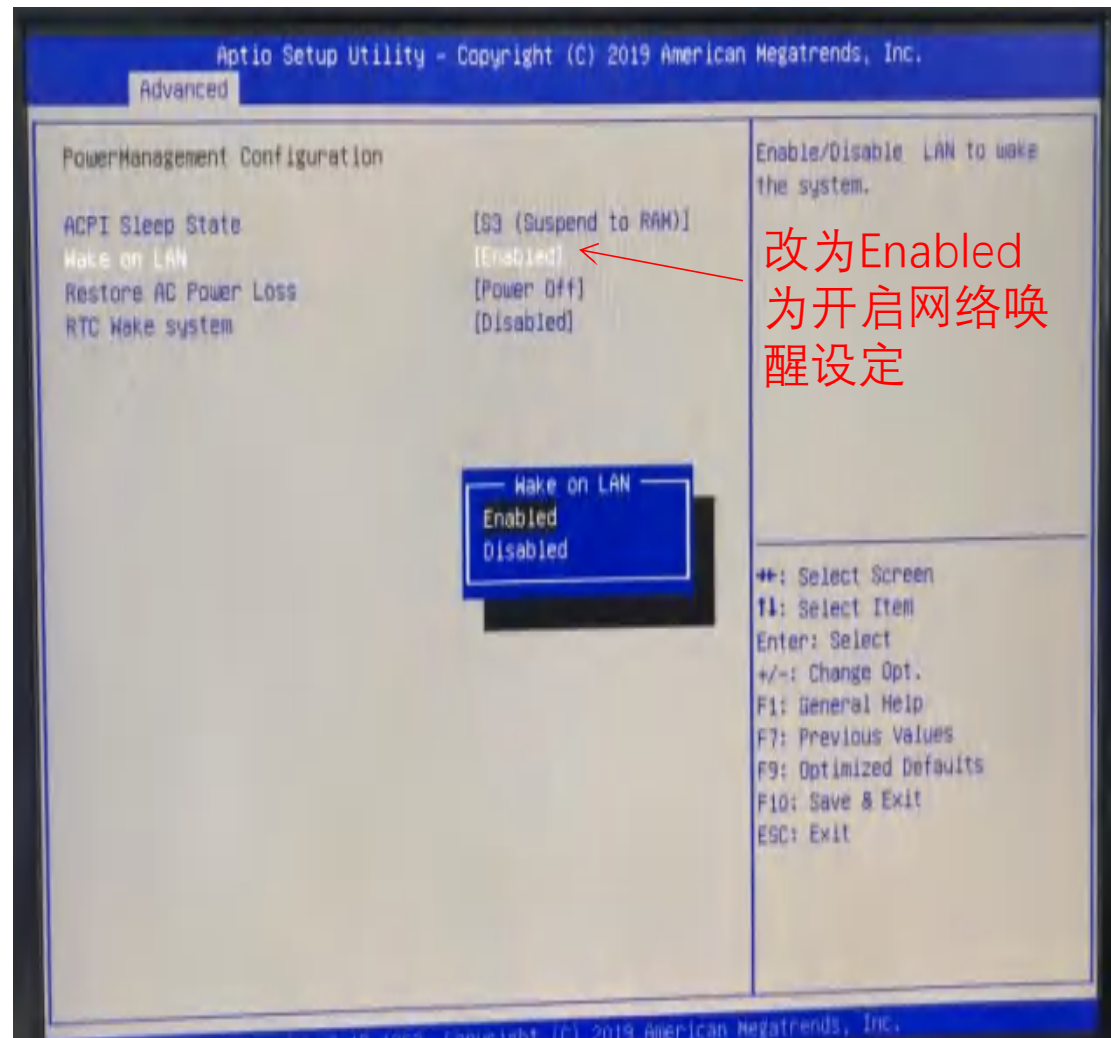


S3睡眠设置

第一步

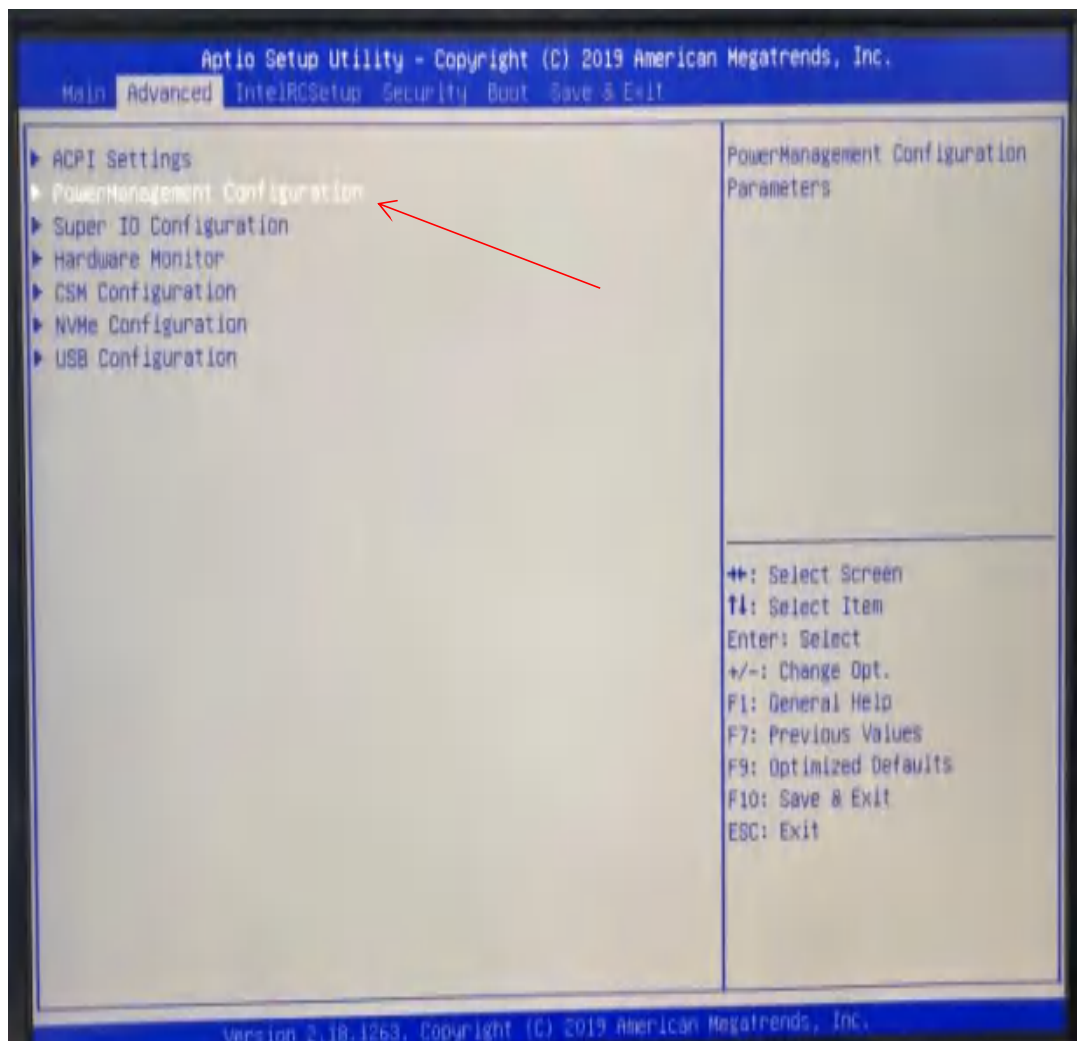


第二步

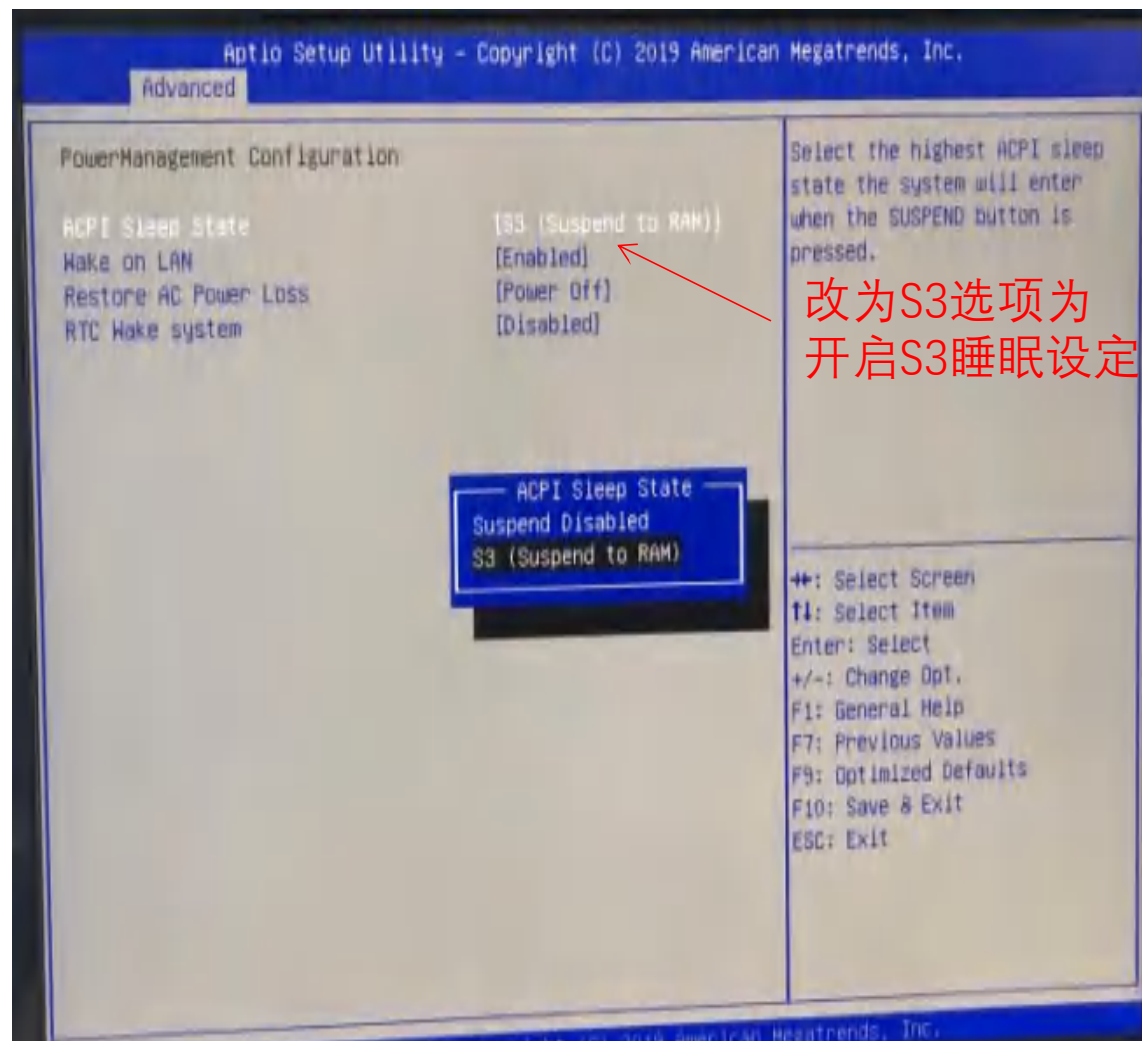


改为S3选项为
开启S3睡眠设定

定时开机设置

第一步

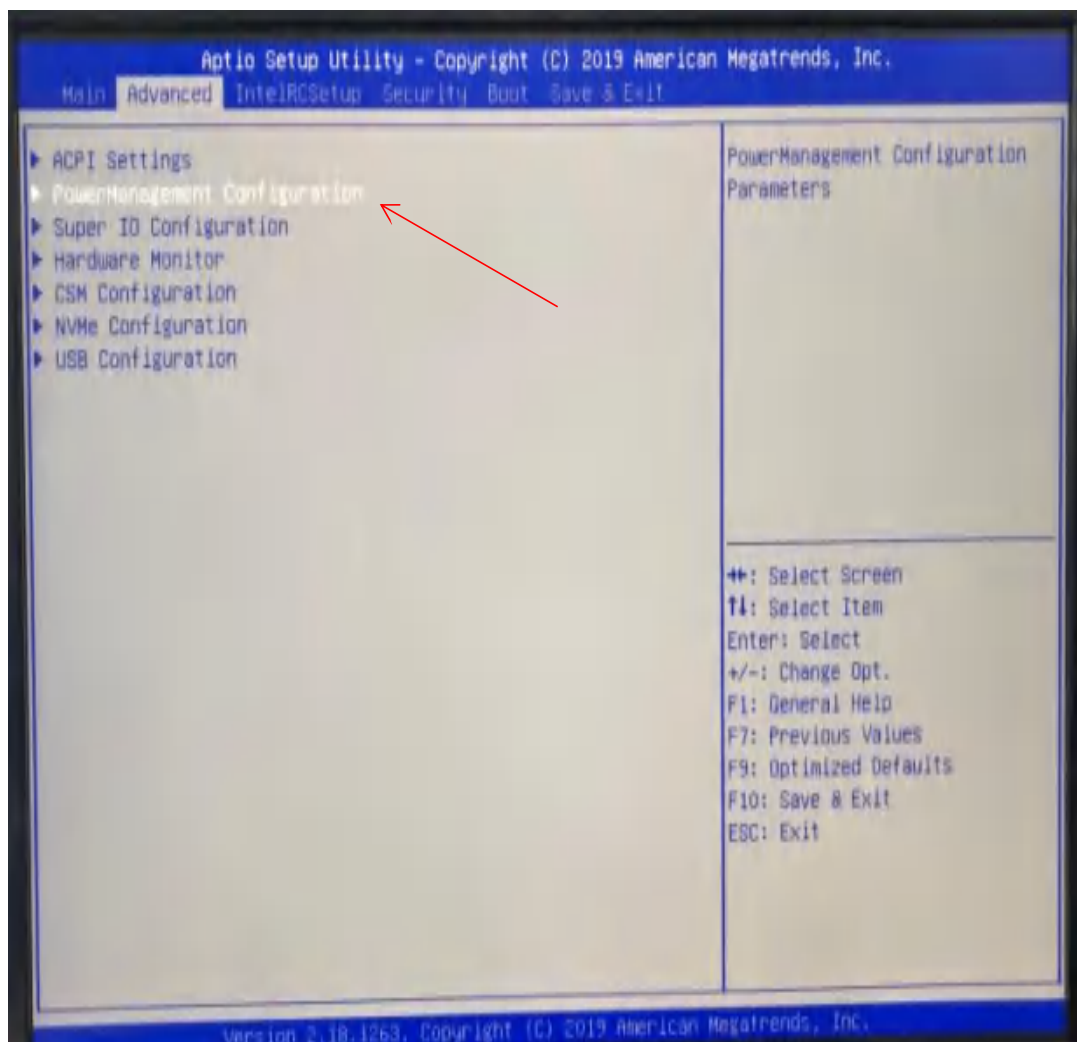


第二步

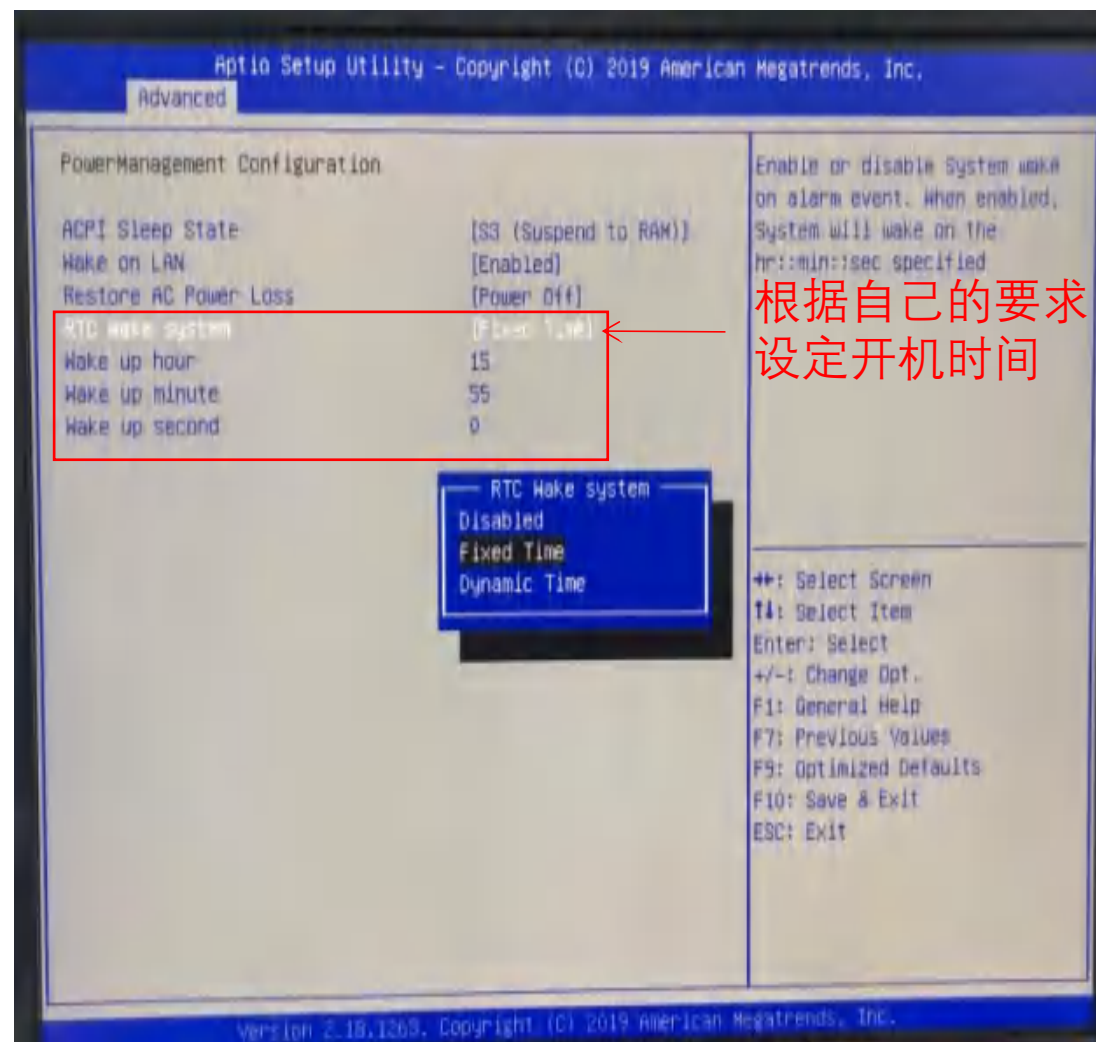


网卡启动设置

第一步

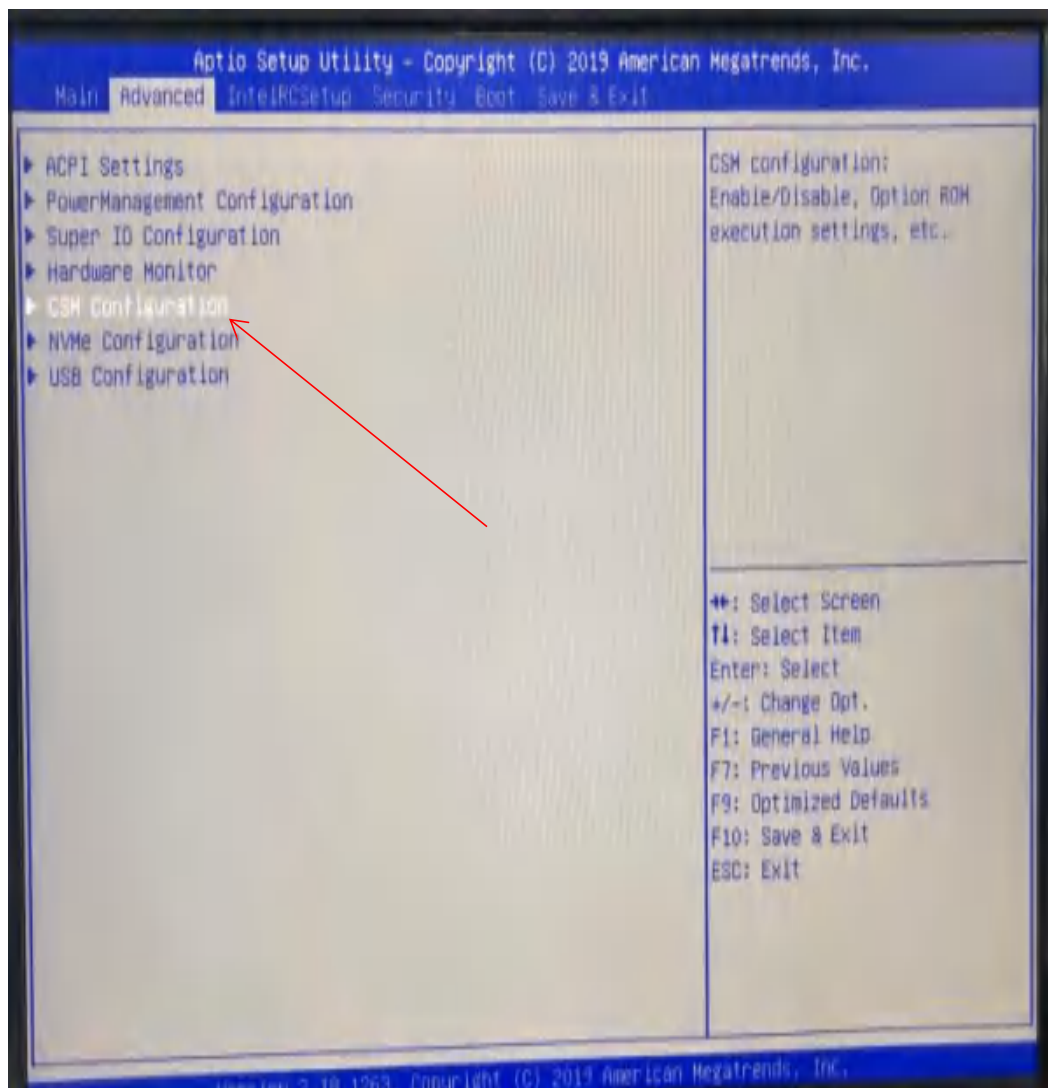


第二步

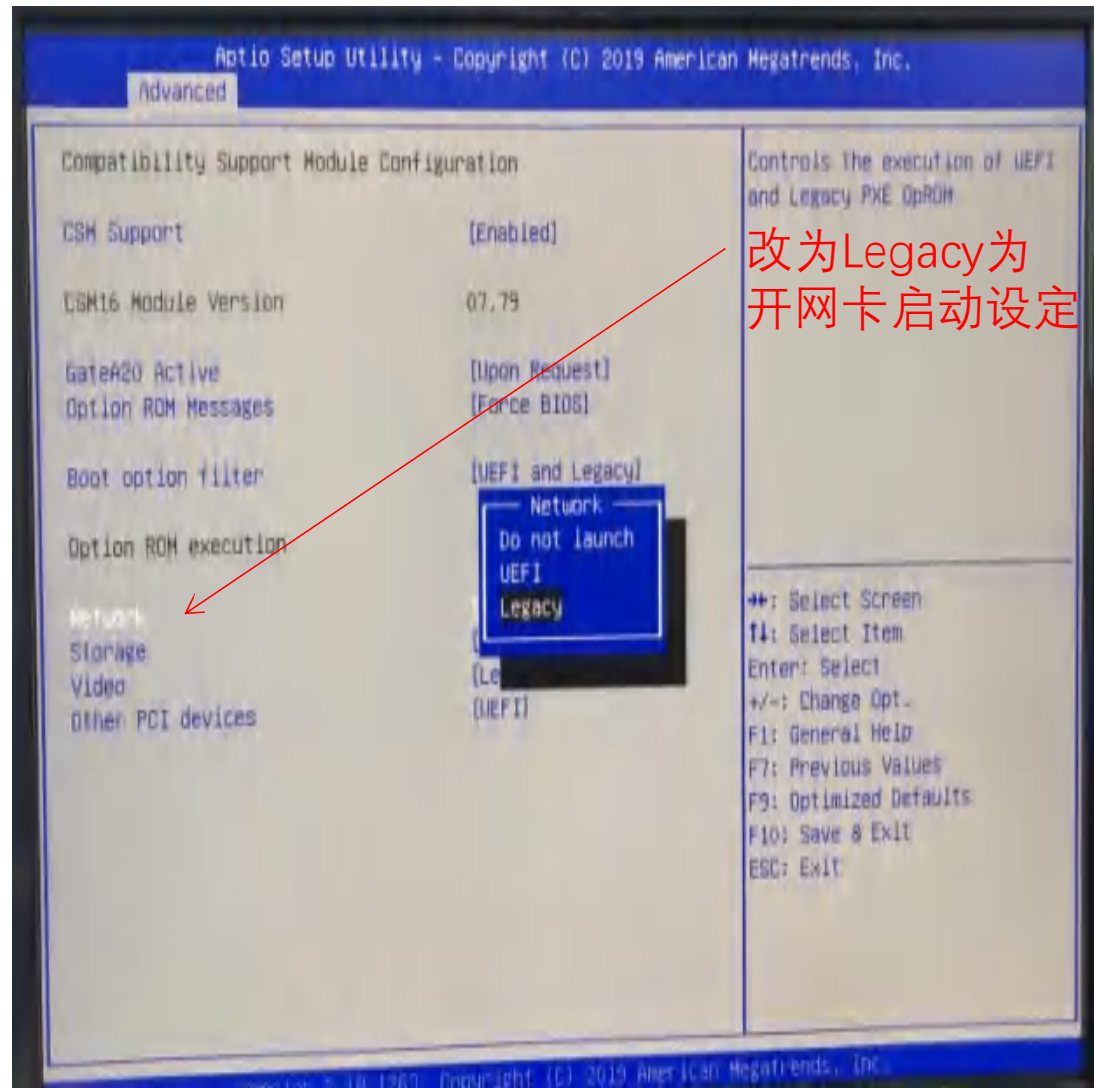


UEFI设置

第一步

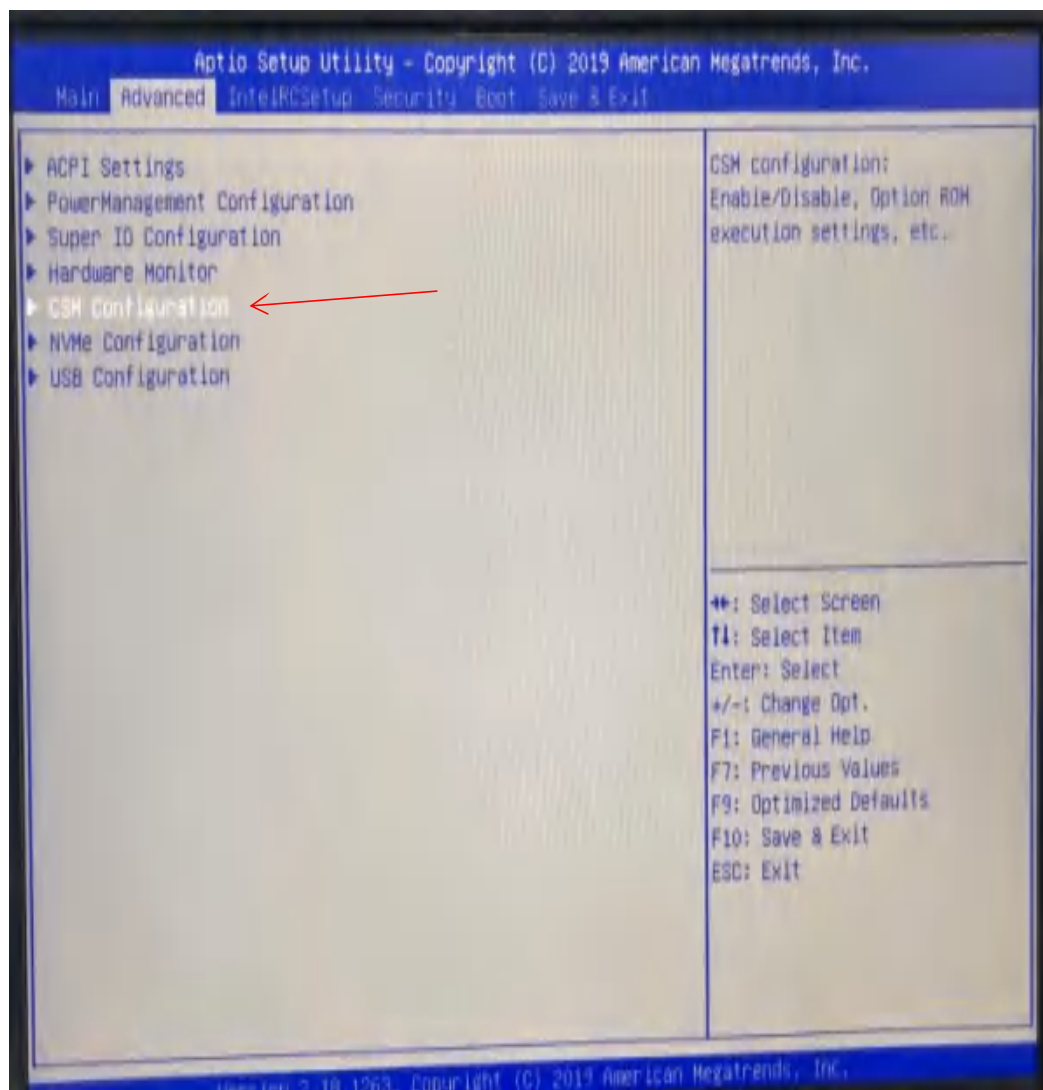


第二步

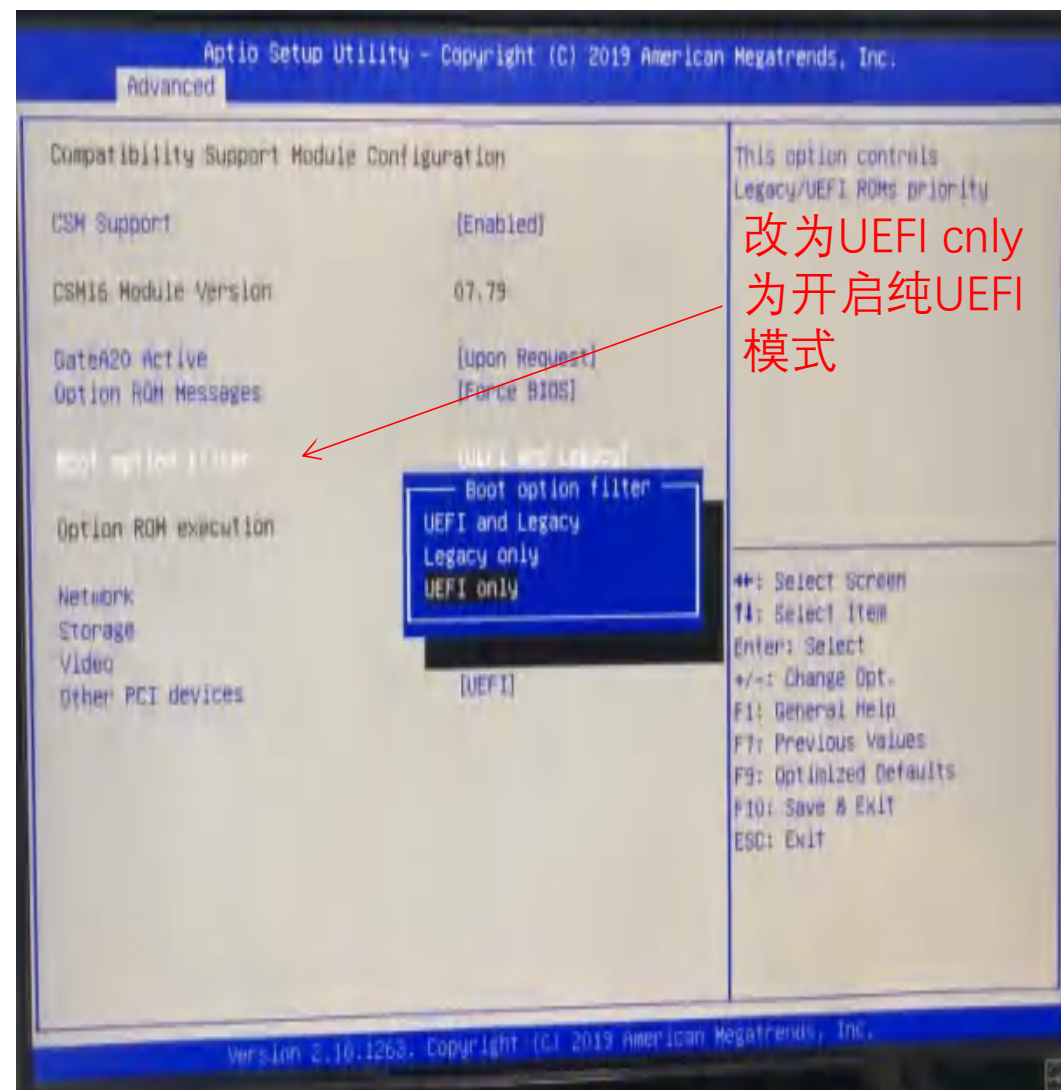


VT-D设置


第一步

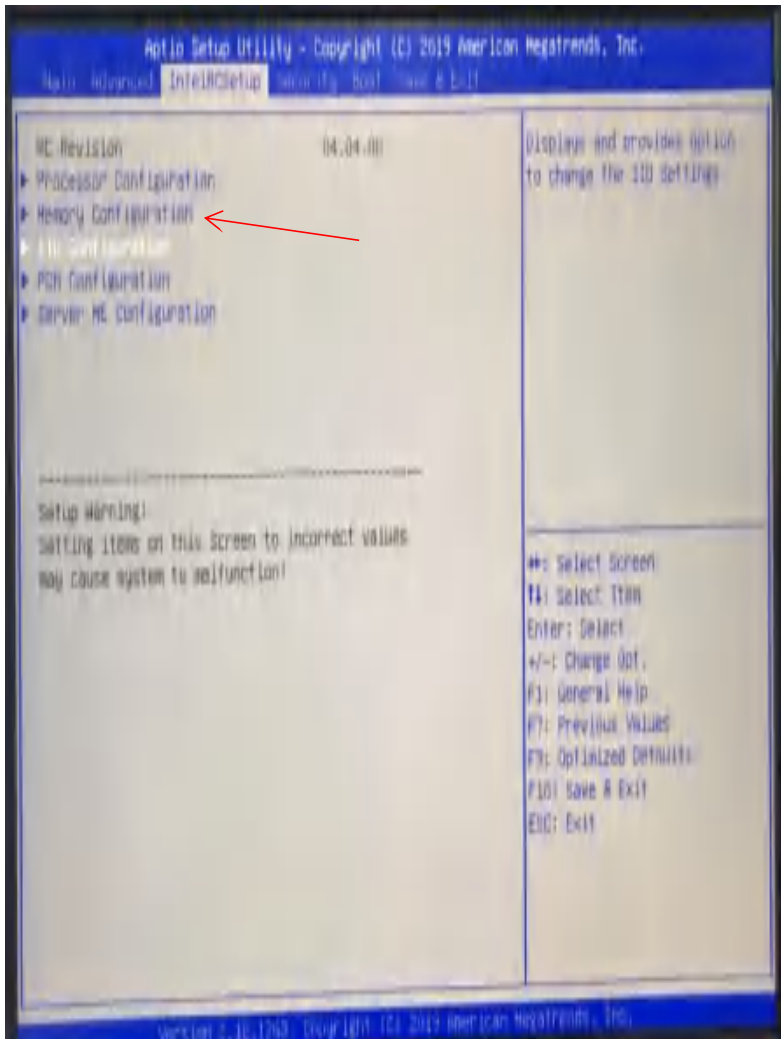

第二步

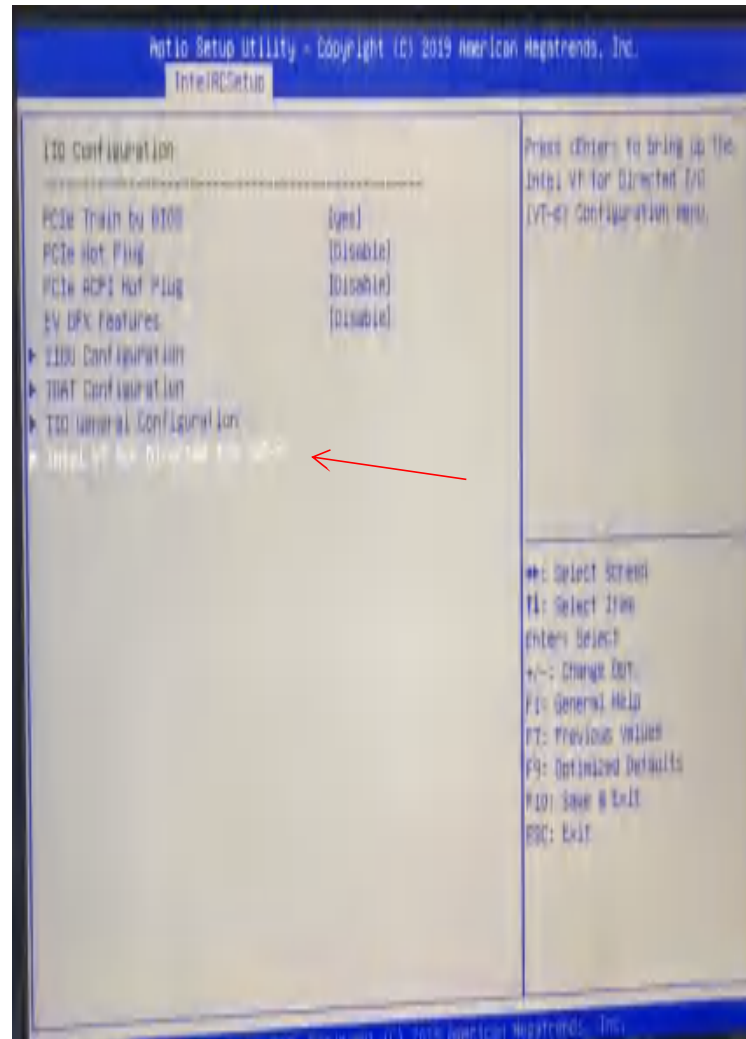


第三步

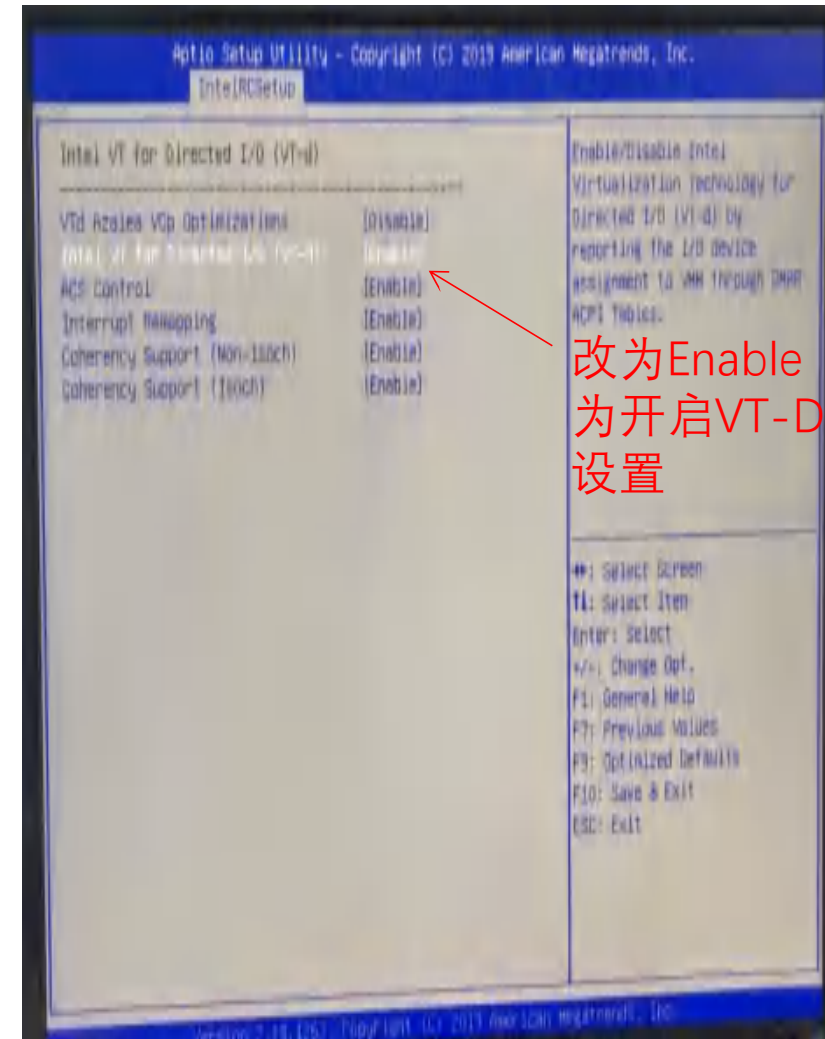


超线程设置

第一步

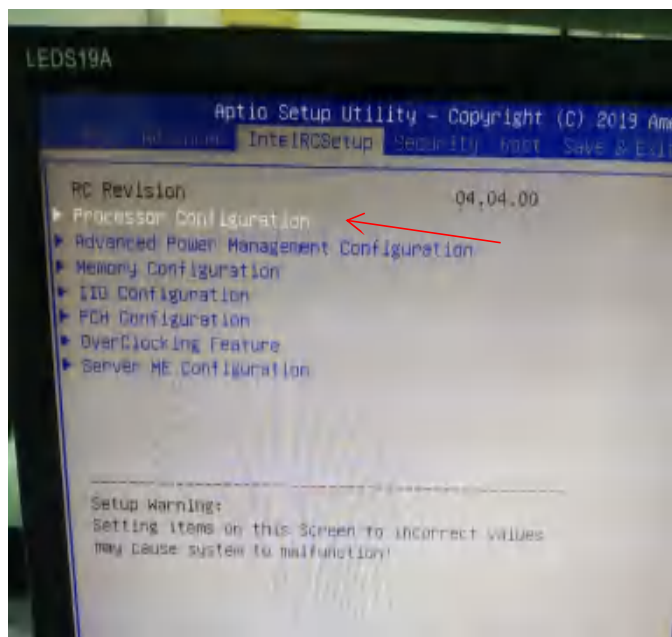

第二步

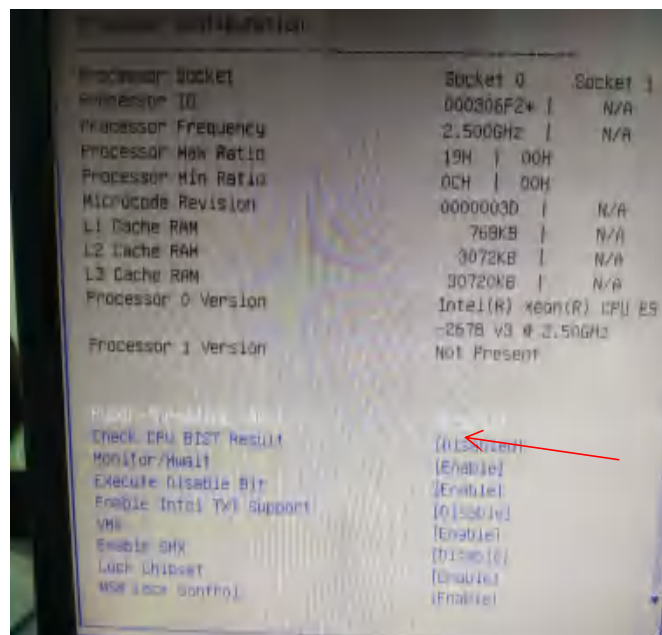

第三步

